




Радиодатчик Neptun Smart 868.2

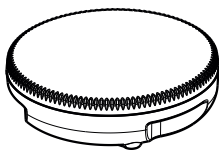

ПАСПОРТ

ВНИМАНИЕ! Перед началом монтажа внимательно ознакомьтесь с инструкцией!



1. Назначение

Радиодатчик Neptun Smart 868.2 (далее — радиодатчик) предназначен для фиксации аварийных ситуаций, связанных с протечкой воды из систем водоснабжения и отопления (далее — протечка) и передачи сигналов о протечках модулям управления Neptun Smart+.

Срабатывание радиодатчика происходит при замыкании водой контактных пластин, расположенных на нижней стороне основания корпуса радиодатчика.

2. Установка

Радиодатчик может быть установлен на любой плоской поверхности в местах возможного скопления воды при протечках (в санузлах, на кухне, под раковиной, унитазом и т.п.).

ВНИМАНИЕ! При установке радиодатчика строго соблюдайте правила техники безопасности. На неисправности радиодатчика, возникшие вследствие его неправильной установки или подключения, гарантия производителя не распространяется.

ВНИМАНИЕ! На распространение радиоволн оказывает существенное влияние наличие на их пути стен, перегородок, дверей, ж/б перекрытий и т.п. При установке системы необходимо учитывать, что расстояние между её компонентами (модуль управления, радиодатчик, радиореле, роутер) может уменьшаться в зависимости от типа препятствий между ними.

Установка радиодатчика:

1. Снимите крышку корпуса радиодатчика.
2. Установите элементы питания.
3. Установите на место крышку корпуса радиодатчика.
4. Подключите радиодатчик к беспроводной сети Модуля управления и настройте его параметры, как описано ниже.
5. Установите радиодатчик в месте возможного скопления воды на полу контактными пластинами вниз.

3. Настройка и подключение радиодатчика

Для подключения беспроводных датчиков к модулю управления Neptun Smart+ на последнем необходимо запустить режим подключения беспроводных устройств. Для запуска надо удерживать кнопку «II» на модуле управления в течение 4 секунд.

Режим подключения беспроводных датчиков будет активирован на минуту. Если в течение минуты будет подключен беспроводной датчик, то время продлится еще на одну минуту.

Выйти из режима можно нажатием на кнопку «II».

Полную настройку радиодатчика Neptun Smart 868.2 можно осуществить в приложении Smart Life.

Чтобы подключить радиодатчик необходимо:

1. Запустить на радиодатчике режим тревоги по протечке замыканием сенсорных контактов на время более 4 секунд;
2. Дождаться звукового сигнала от модуля управления Neptun Smart+, который подтвердит, что радиодатчик подключен;
3. На самом датчике проверить уровень ответного радиосигнала от модуля управления.

Последовательность проверки:

1. Замкнуть контакты сенсорной пары металлической скрепкой или влажной губкой на радиодатчике (не более 2с).
2. На радиодатчике загорается красный светодиод:
 - четыре мигания индикатора — отличный сигнал;
 - три мигания индикатора — хороший сигнал;
 - два мигания индикатора — средний сигнал;
 - одна вспышка — удовлетворительный.

