



VENTIL 21, 22, 33 (300-900)

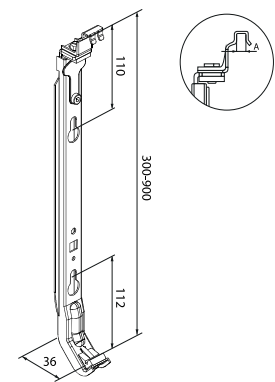

КОМПАКТ/VENTIL (200)

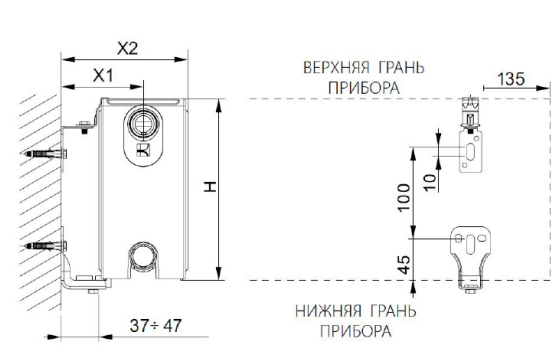

КОМПАКТ 11, 21, 22, 33 / VENTIL 11

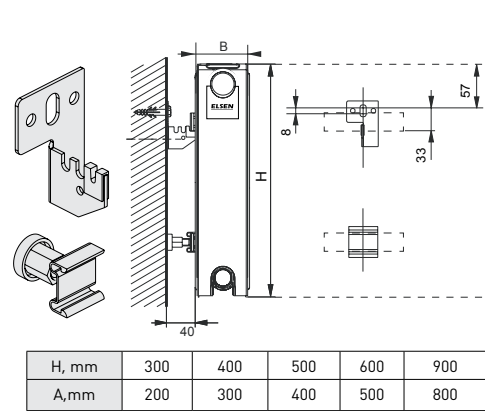


СХЕМА МОНТАЖА РАДИАТОРОВ
VENTIL 21, 22, 33

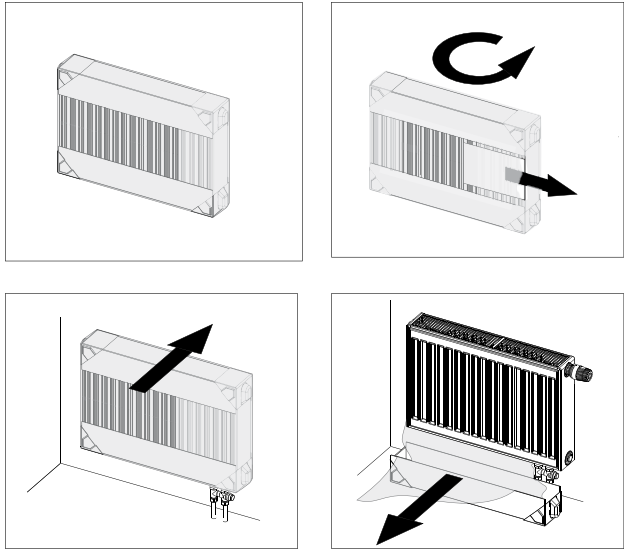


СХЕМА МОНТАЖА РАДИАТОРОВ
КОМПАКТ 11, 21, 22, 33 / VENTIL 11




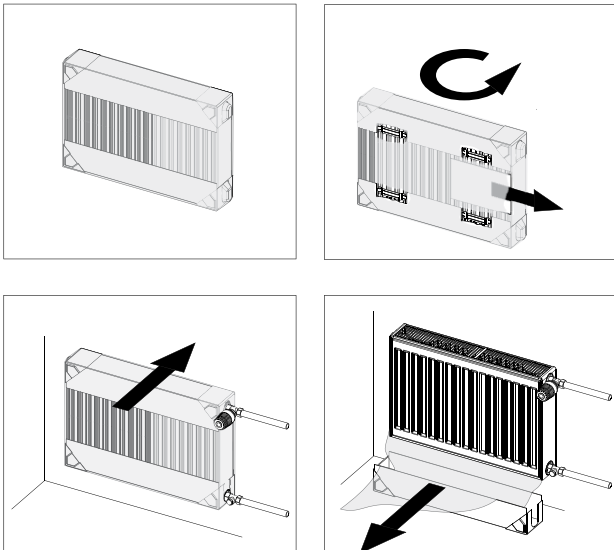


СХЕМА МОНТАЖА РАДИАТОРОВ VENTIL 21, 22, 33 НА СТЕНУ

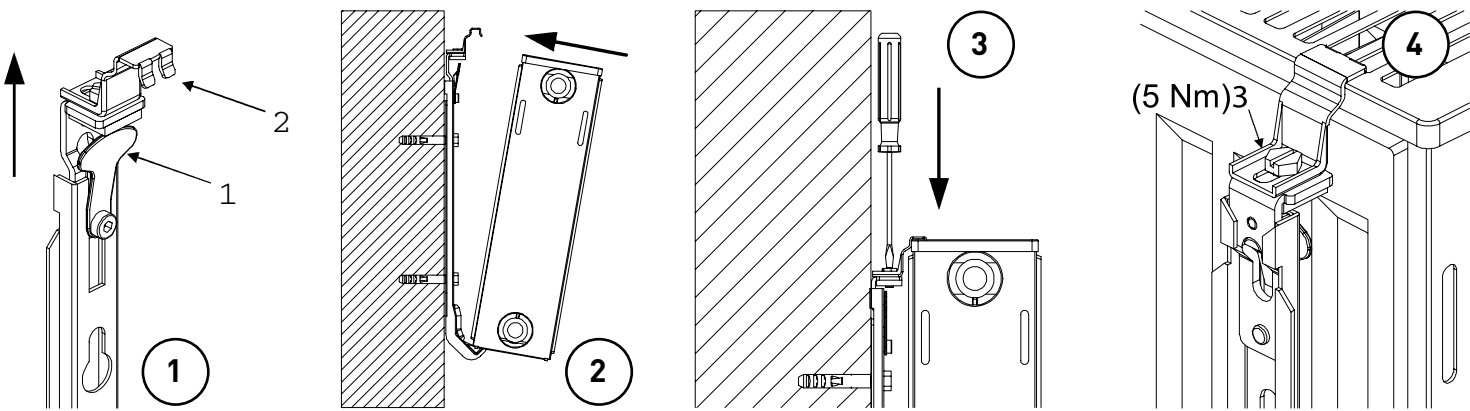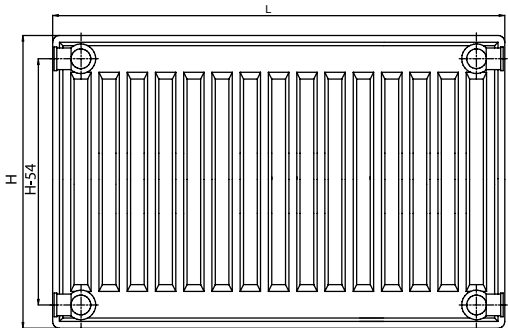

1. Пластиковая защитная пластина (поз. 1) выдвигается вперед так, что верхний держатель (поз. 2) может быть перемещен вверх прикл. на 20 мм из кронштейна.
2. Установите кронштейн к стене с помощью шурупов и дюбелей. Поместите радиатор в нижний фиксатор и прислоните радиатор к верхнему держателю.
3. Нажимайте на верхний держатель (поз.2, рис.1) вниз до тех пор, пока пластиковая защитная пластина не зафиксируется, и зажим кронштейна на держателе не будет надежно вставлен в верхнюю решетку. Для преодоления производственных допусков по высоте радиатора пластиковая защитная пластина фиксируется в три этапа при перемещении верхнего держателя вниз.
4. Верхний держатель можно отрегулировать в обе стороны и на глубину, где это применимо, ослабив винты на верхнем держателе (поз. 3).

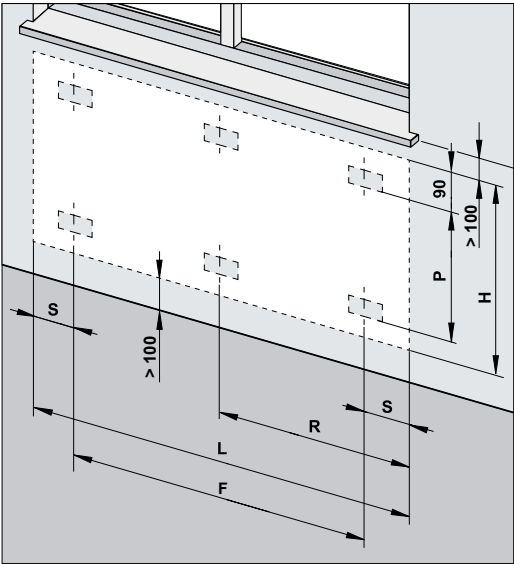

Тип			L, mm					
			400	500	1800	2000	2300	3000
ERK, ERV	11	S	117	150	150	150	150	150
		R	-	-	883	983	1150	1483
		F	166	F=(L-2S)	1500	1700	2000	2700
ERK	21	S	133	133	133	133	133	133
		R	-	-	900	1000	1133	1300
		F	134	F=(L-2S)	1534	1734	2034	2734
ERK	22	S	133	133	133	133	133	133
		R	-	-	900	1000	1133	1300
		F	134	F=(L-2S)	1534	1734	2034	2734
ERK	33	S	133	133	133	133	133	133
		R	-	-	900	1000	1133	1300
		F	134	F=(L-2S)	1534	1734	2034	2734

H, mm	300	400	500	600	900
P, mm	145	245	345	445	745

ТИП	11	21	22	33
B, mm	63	66	100	155