VALTEC

ПАСПОРТ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



VT.PML; VT.PMH; VT.PM0
Пластина монтажная
Модель: VT.PML; VT.PMH; VT.PM0

1. Назначение и область применения

1.1 Пластина монтажная для крепления угловых фитингов (водорозеток) трубопроводных систем к строительным конструкциям (стенам, перекрытиям, колоннам). Обеспечивает жесткую фиксацию водорозеток под углом 45°;90°; 135°. Поддерживает установку смесителей со стандартным межосевым расстоянием 150мм.; 75 мм.

Пластины не допускается использовать не по назначению.

2. Артикулы и модификации

Артикул	Наименование	Винты
VT.PML.006	Пластина монтажная низкая с винтами	PH/PZ DIN7985 M4*6 St Zn 4.8 - 6 шт.
VT.PMH.006	Пластина монтажная высокая с винтами	PH/PZ DIN7985 M4*6 St Zn 4.8 - 6 шт.
VT.PM0.006	Пластина монтажная с винтами	PH/PZ DIN7985 M4*6 St Zn 4.8 - 6 шт.

3. Основные сведения об изделии и технические данные

№	Параметр	Значение
1	Диапазон температур окружающей среды, **˚С**	-20...+50
2	Максимальная относительная влажность окружающего воздуха, **%**	0...80
3	Совместимость с водорозетками	– VTm.254.N.001604; – VTm.254H.N.001604; – VTm.354.N.001604; – VTm.454.BG.002004; – VTm.454.G.001604; – VTm.455.G.001604; – VTr.751.N.0004; – VTm.355.N.001604. или с водорозетками с межосевым расстоянием монтажных отверстий 35 мм.(Допускается монтировать водорозетки с двумя монтажными отверстиями)
4	Полный средний срок службы, **лет**	15


4. Конструкция и материалы

№	Наименование	Материал	Примечание
1	Пластина	Нержавеющая сталь **AISI304***	VT.PMH.006
2	Винты	Сталь оцинкованная	PH/PZ DIN7985 M4*6 St Zn 4.8 - 6 шт


***Партия монтажных пластин, произведенная до 01.10.2025 г. выполнена из оцинкованной стали.**

5. Габаритные размеры


VT.PM0

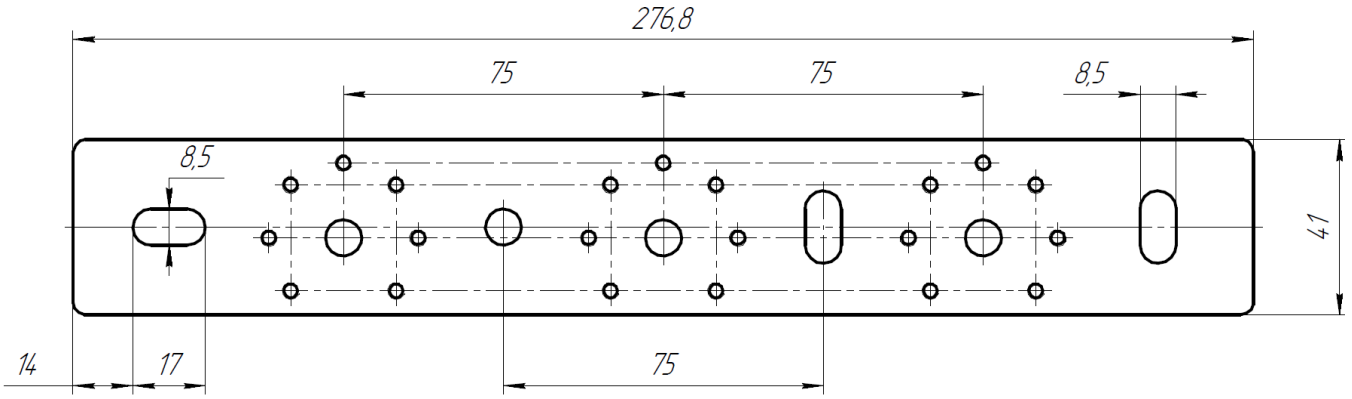

VT.PMH

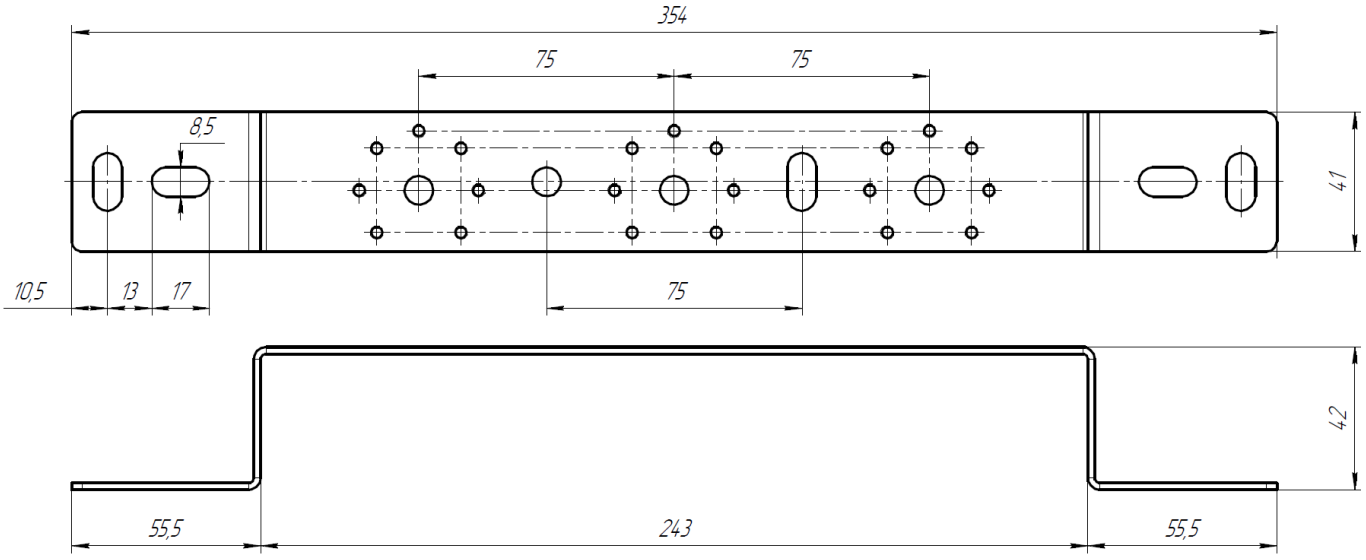

VT.PML

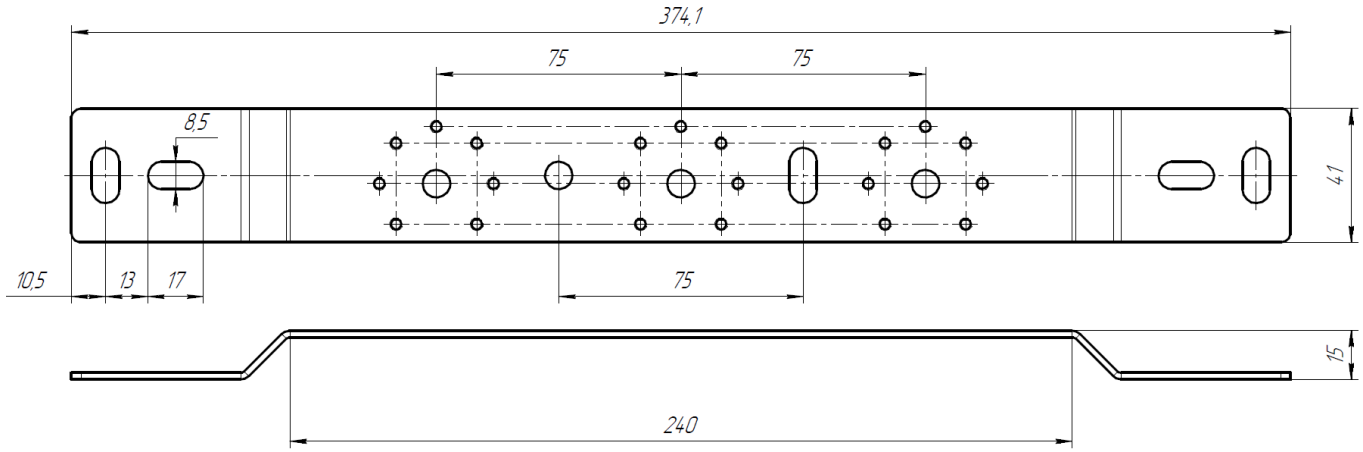

Артикул	Масса, г
VT.PML.006	228*
VT.PMH.006	265*
VT.PM0.006	163*

*Масса изделий представлена без винтов

6. Указания по монтажу

6.1 Монтажные пластины устанавливаются с соблюдением межосевого расстояния между центрами крепления водорозеток – 150 мм.

6.2 Допускается установка изделия в любом положении (горизонтально, вертикально или под углом), при условии:
– сохранения межосевого расстояния;
– надёжного крепления к основанию;
– соблюдения геометрии подключения трубопровода.

6.3 Перед установкой необходимо убедиться в прочности основания (бетон, кирпич, гипсокартон и др.).

6.4 Крепление пластины к основанию выполняется через монтажные отверстия с использованием дюбелей, саморезов или анкерных болтов – в зависимости от типа поверхности.

6.5 После фиксации производится установка водорозеток с применением штатного винтового крепежа через крепёжные отверстия на пластине. Резьбовые отверстия - М4

6.6 Не допускается:
– чрезмерная затяжка крепёжных элементов (во избежание деформации металла);
– изгиб, правка или доработка изделия;
– использование ударного инструмента при выравнивании;
– проведение сварочных работ или иного термического воздействия (возможно повреждение цинкового покрытия и ускорение коррозии).

6.7 При использовании моделей с отгибами (VT.PMH, VT.PML) следует учесть толщину штукатурного слоя или плитки – рекомендуется позиционировать монтажную пластину

так, чтобы выходы водорозеток совпадали с финишной плоскостью стены.
6.8 После завершения установки рекомендуется временно заглушить водорозетки, чтобы исключить попадание пыли и строительного мусора. Для заглушения отверстий рекомендуется использовать пробку уровень VTr.583.U.0004 или пробку полипропиленовую с резьбой VTp.791.

7. Указания по эксплуатации

7.1 Монтажные пластины предназначены для стационарной установки в составе систем внутреннего водоснабжения и не требуют регулярного технического обслуживания.
7.2 Изделие устанавливается скрытым образом в нишах стен или коробах, при этом в открытом доступе остаются только резьбовые окончания водорозеток.
7.3 Не допускается:
– повторное использование изделия после демонтажа (возможна потеря геометрии и прочности конструкции);
– крепление к подвижным, вибронагруженным или непрочным основаниям;
– механическое вмешательство в изделие после завершения монтажных работ.
7.4 Пластины устойчивы к коррозии при условии эксплуатации в помещениях без превышения максимальной относительной влажности окружающего воздуха 80%, без воздействия агрессивных химических веществ (кислот, щелочей, солей и т.п.).

8. Условия хранения и транспортировки

8.1 Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в закрытом помещении или под навесом при температуре окружающего воздуха от -40℃ до +50℃ и влажности до 80%. Не допускается попадание влаги на упаковку. (Навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе – например, палатки или металлические хранилища без теплоизоляции, расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом)
8.2 Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями, приведёнными в данном разделе.
8.3 Изделия подлежат консервации в течение 10 лет в условиях, соответствующих данному разделу.

9. Сведения по утилизации

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изменениями и дополнениями), "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов.

10. Гарантийные обязательства

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК – 10 лет с даты продажи конечному потребителю

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил применения, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
10.2 Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
10.3 Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными обстоятельствами;

VALTEC

ПАСПОРТ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ