


УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

ZONT серия PRO

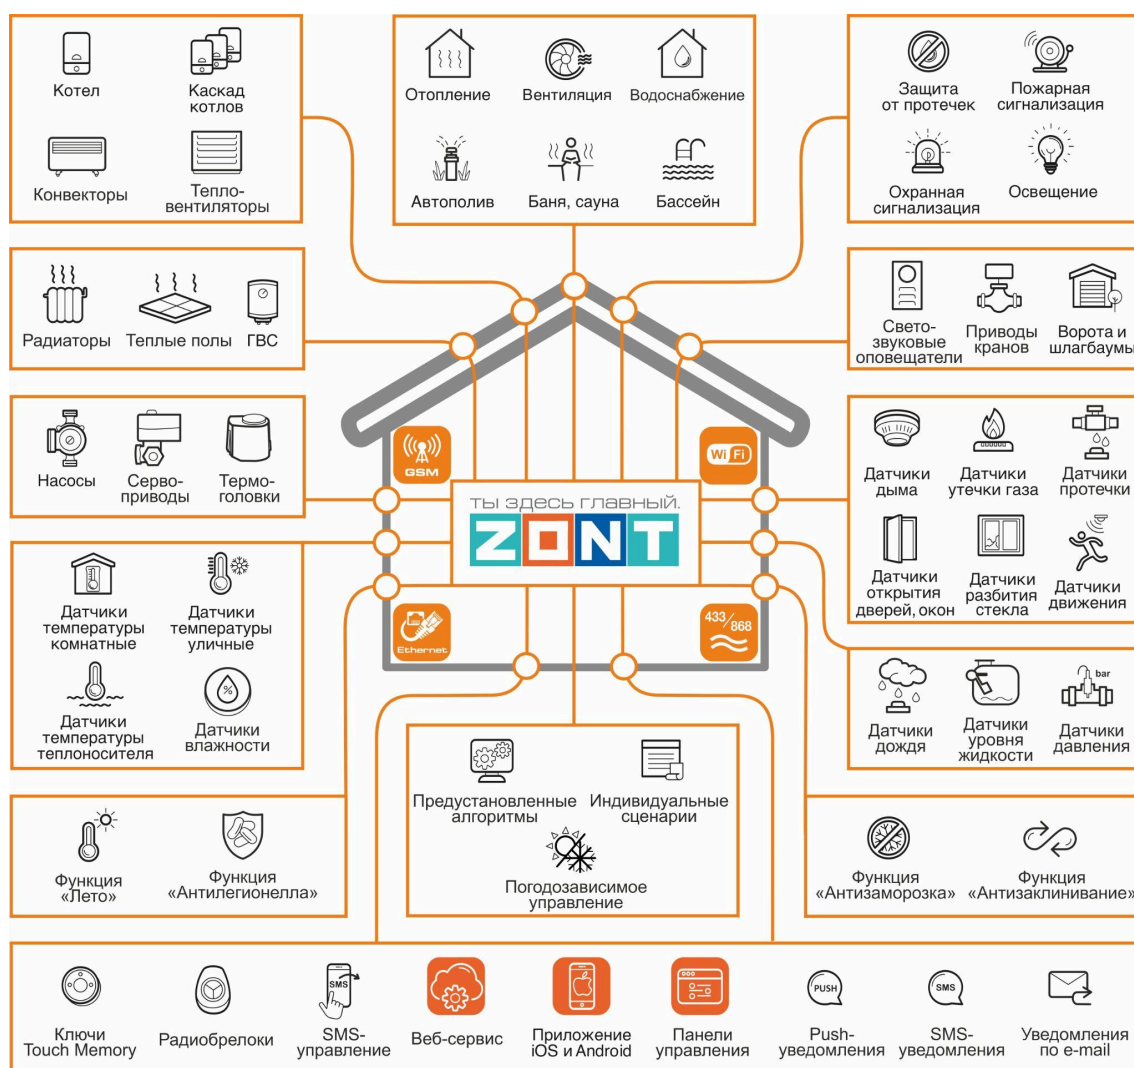

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на модели: H700+PRO, H1000+PRO, H1500+PRO, H2000+PRO

ML.TD.UCPRO.001.01

О документе

Уважаемые пользователи!

В настоящем документе приведена полная техническая информация на универсальные контроллеры ZONT:

- H700+ PRO (арт. ML00005557);
- H1000+ PRO (арт. ML00005558);
- H1500+ PRO (арт. ML00005968);
- H2000+ PRO (арт. ML00005559),

далее по тексту – Контроллер.

Структура документа:

Паспорт – включает в себя сведения о назначении, функциональных возможностях, технических характеристиках Контроллеров.

Руководство пользователя – включает в себя описание алгоритмов и режимов работы Контроллеров, правил и способов управления отоплением через онлайн-сервис, состоит из двух частей:

Часть 1 – Описание алгоритмов работы устройства и веб-сервиса. Пользовательские настройки и правила эксплуатации;

Часть 2 – Монтаж и подключение. Настройка конфигурации. Дополнительные возможности;

Приложения – Гарантийные обязательства, схемы подключения датчиков и дополнительного оборудования, рекомендации по настройке различных функций.

Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий документ постоянно обновляется и корректируется. Это связано с разработкой и применением новых функций онлайн-сервиса ZONT. В связи с этим тексты некоторых разделов могут изменяться и/или дополняться, а некоторые иллюстрации и скриншоты), представленные в документе, могут устареть.

Если Вы обнаружили ошибки и/или неточности – отправьте, пожалуйста, описание проблемы с указанием страницы документа на e-mail:

Актуальная версия документа доступна на сайте в разделе "[Поддержка. Техническая документация](#)". Документ доступен для чтения и скачивания в формате *.pdf.

СОДЕРЖАНИЕ

О документе.....	2
1. Назначение устройства.....	9
2. Функциональные возможности.....	11
3. Технические характеристики.....	11
4. Комплект поставки.....	14
5. Соответствие стандартам.....	15
6. Условия транспортировки и хранения.....	15
7. Ресурс устройства и гарантии производителя.....	16
8. Производитель.....	16
9. Свидетельство о приемке.....	16
Часть 1. Описание веб-сервиса и алгоритмов работы устройства. Пользовательские настройки и правила эксплуатации.....	18
Использование по назначению.....	18
Квалификация специалистов по проектированию, монтажу, настройке и обслуживанию....	18
1. Об устройстве.....	19
1.1 Назначение.....	19
1.2 Подключение к источнику тепла (котлу).....	19
1.3 Управление зонами (контурами) отопления.....	20
1.4 Управление контроллером.....	21
2. Веб-сервис и мобильное приложение ZONT.....	21
3. Настройка связи Контроллера с Сервером.....	25
3.1 Подключение к мобильной сети GSM.....	25
3.2 Подключение к локальной сети Ethernet.....	25
3.3 Подключение к сети Wi-Fi.....	25
4. Описание личного кабинета пользователя сервиса ZONT.....	26
4.1 Режимы отображения личного кабинета.....	26
4.2 Главное меню Личного кабинета.....	28
4.4 Вкладка “ОТОПЛЕНИЕ”.....	31
4.4.1 Котловые контуры.....	32
4.4.2 Отопительные контуры.....	33
4.4.3 Отопительные режимы.....	34
4.4.4 Температура.....	35
4.4.5 Датчики.....	36
4.4.6 Управление и Статус.....	36
4.4.7 Индикация отказа датчика температуры в контуре.....	36
4.4.8 Индикация аварии котла и прочих важных событий.....	37
4.5 Вкладка “ГРАФИКИ”.....	37
4.6 Вкладка “СОБЫТИЯ”.....	40
4.7 Вкладка “КАМЕРЫ”.....	40
4.8 Вкладка “ОХРАНА”.....	41
5. Блок настройки конфигурации Контроллера.....	41
5.1 Блок настроек “Общее”.....	42

5.1.1 Общие настройки.....	42
5.1.2 Настройка уведомлений по E-mail и Push.....	43
5.1.3 Совместный доступ.....	45
5.1.4 Пользователи.....	46
5.1.5 Сервис.....	46
5.1.6 Настройки интерфейса.....	47
5.2 Блок настроек “Отопление”.....	47
5.2.1 Отопление.....	47
5.2.2 Режимы отопления.....	48
5.2.3 Датчики температуры.....	50
5.2.4 Исполнительные устройства.....	50
5.3 Блок настроек “Управление”.....	51
5.3.1 Датчики.....	51
5.3.2 Действия с выходами.....	51
5.3.3 Элементы управления.....	51
5.3.4 Интерфейс пользователя.....	52
5.3.5 Сценарии.....	52
5.4 Блок настроек “Радиоустройства”.....	52
5.4.1 Радиомодули.....	52
5.4.2 Радиобрелоки.....	52
5.4.3 Радиореле.....	53
5.4.4 Радиодатчики.....	53
5.5 Блок настроек “Охрана”.....	53
5.6 Блок настроек “Прочее”.....	53
5.6.1 Устройства Modbus.....	53
6. Служебные команды и настройки.....	54
7. Сброс к заводским настройкам, рестарт, сброс привязки в сети wi-fi.....	56
Руководство пользователя.....	58
Часть 2. Монтаж и подключение. Настройка конфигурации.....	58
1. Техника безопасности.....	58
2. Подключение основного и резервного электропитания.....	58
3. Подключение каналов связи с сервером.....	60
4. Подключение радиоустройств.....	60
4.1 Радиоустройства 433 МГц.....	60
4.2 Радиоустройства 868 МГц.....	61
4.3 Регистрации радиоустройств в конфигурации Контроллера.....	63
4.3.1 Регистрация радиоустройств 433 МГц.....	63
4.3.2 Регистрация радиоустройств 868 МГц.....	64
5. Универсальный Вход/Выход.....	66
5.1 Аналоговые датчики.....	67
5.2 Датчики и устройства с дискретным выходом.....	69
5.3 Охранные и информационные датчики.....	70
6 Датчики температуры.....	70
6.1 Аналоговые датчики температуры.....	71

6.2 Цифровые датчики 1-WIRE (DS18S20 / DS18B20).....	72
6.3 Цифровые датчики RS-485.....	73
6.4 Радиодатчики температуры 868 МГц.....	74
6.5 Контроль уличной температуры по данным с погодного сервера.....	74
6.6 Особенности контроля датчиков температуры.....	75
7. Релейные выходы.....	76
8. Аналоговый выход 0-10 В.....	76
9. Адаптер цифровых шин.....	77
10. Индикация при включении и в процессе работы.....	77
11. Настройка конфигурации Контроллера для управления системой отопления.....	79
11.1 Котловые и Отопительные контуры.....	79
11.2 Запрос на тепло.....	80
11.2.1 Основные настроечные параметры.....	81
11.2.2 Дополнительные параметры настройки.....	82
11.3 Отопительный контур.....	83
11.3.1 Основные параметры настройки.....	83
11.3.2 Дополнительные параметры настройки.....	85
11.3.3 Прямой отопительный контур.....	88
11.3.4 Смесительный отопительный контур.....	88
11.3.5 Особенности работы Смесительного контура при разных способах регулирования.....	89
11.4 Контур ГВС.....	90
11.4.1 Котел с проточным теплообменником или с бойлером, подключенным к котлу.....	90
11.4.2 БКН за гидрострелкой, насосом загрузки бойлера управляет ZONT.....	91
11.4.3 Функция “Антилегионелла”.....	92
12. Погодозависимое регулирование (ПЗА).....	92
12.1 Алгоритм работы функции.....	92
12.2 Особенности регулирования в отопительном контуре с ПЗА.....	93
12.3 ПЗА в котловом контуре.....	94
12.4 Подбор и задание кривых ПЗА.....	94
13. Каскад котлов.....	95
13.1 Типы и стратегии каскадов.....	95
13.2 Настроечные параметры модулирующего каскада.....	96
13.3 Настроечные параметры релейного каскада.....	98
13.4 Общие параметры для настройки каскада.....	99
14. Котловые режимы.....	99
14.1 Варианты работы котлов в Котловых режимах.....	100
14.2 Настройка запуска резервного котла.....	101
14.3 Настройка запуска котлов по расписанию.....	102
14.4 Настройка параллельного запуска всех котлов.....	104
14.5 Настройка независимого управления котлами.....	104
14.6 Запуск Котлового режима по событию.....	104
15. Исполнительные устройства для контуров отопления и ГВС.....	105
15.1 Адаптеры котлов.....	106
15.2 Реле.....	108


15.3 Насосы.....	109
15.4 Краны смесителей.....	110
15.5 Тестирование правильности подключения исполнительных устройств.....	112
15.6 Аналоговые выходы 0-10 Вольт.....	113
15.6.1 Использование Выхода 0-10 Вольт для управления котлом.....	113
15.6.2 Использование Выхода 0-10 Вольт для управления сервоприводом.....	114
15.6.3 Управление аналоговым выходом 0-10 Вольт в ручном режиме.....	117
16. Управление выходами Контроллера.....	117
17. Элементы управления и индикации.....	118
18. Сценарии.....	120
18.1 Редактор сценария.....	120
18.1.1 Блок запуска сценария.....	121
18.1.2 Блок логики сценария.....	122
18.1.3 Блок значений датчиков.....	122
18.1.4 Блок времени.....	122
18.1.5 Блок состояния.....	123
18.1.6 Блок действий.....	124
18.1.7 Блок режимов отопления.....	124
18.2 Особенности написания сценария.....	125
18.3 Примеры типовых сценариев.....	126
Автополив по расписанию.....	126
Автополив по циклическому контролю заданных условий.....	126
Автополив по событию.....	127
Сценарий включения насоса рециркуляции ГВС.....	127
Защита от протечки.....	127
19. Интерфейс пользователя.....	128
20. Функции контроля безопасности.....	128
21. Настройка блоков расширения.....	130
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	132
Приложение 1. Гарантийные обязательства и ремонт.....	132
Приложение 2. Условные обозначения, сокращения и аббревиатуры.....	134
Приложение 3. Внешний вид и назначение контактных групп Контроллеров.....	137
Приложение 4. Схемы и рекомендации по подключению.....	139
1. Шина RS 485 / K-Line.....	139
1.1 Подключение радиомодуля 868МГц.....	139
1.2 Подключения внешних адаптеров цифровой шины.....	140
1.3 Подключение внешней панели локального управления МЛ-753.....	142
1.4 Подключение комнатного термостата МЛ-232.....	143
1.5 Подключение комнатного радиотермостата МЛ-332.....	144
1.6 Подключение датчиков температуры ZONT RS-485.....	145
2. Шина 1-wire.....	146
3. Подключение аналоговых датчиков.....	148
3.1 Подключение аналоговых датчиков температуры NTC.....	149
3.2 Подключение аналоговых датчиков давления.....	150

3.3 Подключение датчиков дыма.....	152
3.4 Подключение датчика протечки.....	154
4. Подключение дискретных датчиков и устройств.....	154
4.1 Датчики с дискретным выходом.....	156
4.1.1 Магнитоконтактный датчик (геркон).....	156
4.1.2 ИК датчик движения.....	156
4.2 Устройства с дискретным выходом.....	158
4.2.1 Подключение комнатного термостата.....	158
4.2.2 Контроль Аварии котла управляемого релейным способом.....	159
5. Электроприводы и насосы.....	160
5.1 Электропривод термозлектроклапана (термоголовки).....	160
5.2 Электропривод трехходового смесительного крана или двухходового крана.....	162
5.3 Электропривод с аналоговым входом 0-10 Вольт.....	163
5.4 Подключение насоса.....	163
6. Сирены и оповещатели.....	164
7. Считыватели ключей Touch Memory.....	165
8. Внешние котловые панели управления.....	165
9. Пример схемы подключения контроллера H2000+ PRO.....	167
10. Пример схемы подключения контроллера H700+ PRO.....	168
Приложение 5. SMS оповещение и управление.....	169
1. SMS оповещения.....	169
2. SMS управление.....	170



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

ZONT серия PRO

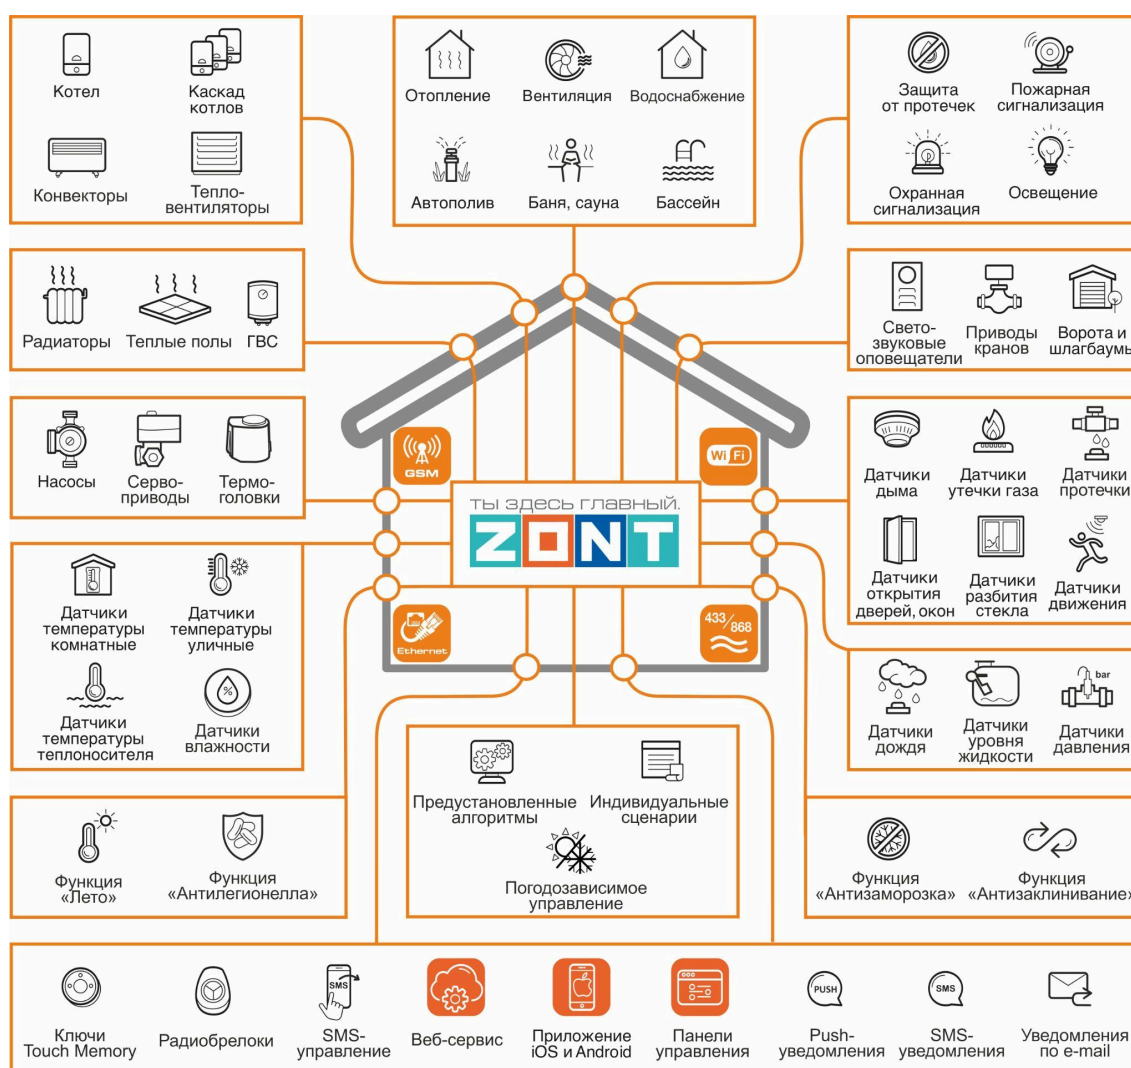

ПАСПОРТ

на модели: H700+PRO, H1000+PRO, H1500+PRO, H2000+PRO

ML.TD.UCPRO.001.01

Уважаемые пользователи!

Вы приобрели технически сложное устройство для автоматизации системы отопления вашего дома с широкими функциональными возможностями. Грамотная реализация алгоритмов работы устройства потребует от Вас специальных знаний о системе отопления, опыта монтажа низковольтного оборудования и настройки программируемых контроллеров.

Мы постарались максимально упростить и сделать интуитивными все настройки Контроллера. Однако если на определенном этапе Вы поймете, что Вашей квалификации недостаточно, пожалуйста, обратитесь за помощью к сертифицированным специалистам. Контакты размещены на [сайте](http://support.microline.ru) в разделе “[Где установить](#)”, а также на [Бирже специалистов ZONT](http://lk.microline.ru/workers)



Библиотека ZONT
support.microline.ru



Установщики
zont-online.ru



Биржа специалистов
lk.microline.ru/workers

Желаем Вам успеха в реализации Ваших идей!


С уважением, МИКРО ЛАЙН.

1. Назначение устройства


Универсальный контроллер ZONT, далее в тексте Контроллер, представляет собой программируемое устройство, предназначенное для автоматизации работы, дистанционного контроля и управления системами отопления и другими инженерными системами.

Контроллер выпускается в 4-х вариантах исполнения:


- H700+ PRO (арт. ML00005557)

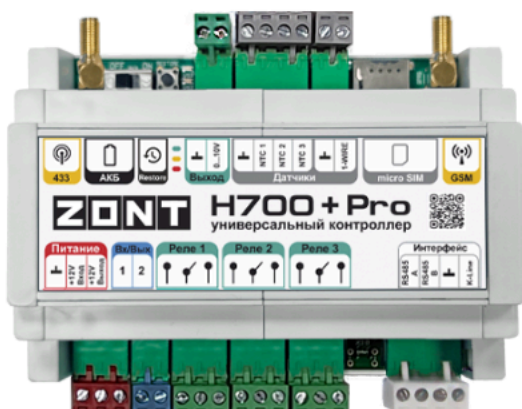

- H1000+ PRO (арт. ML00005558)

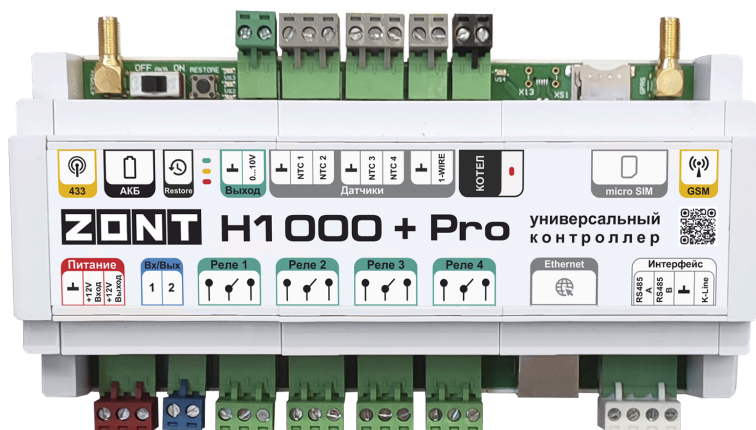

- H1500+ PRO (арт. ML00005968)

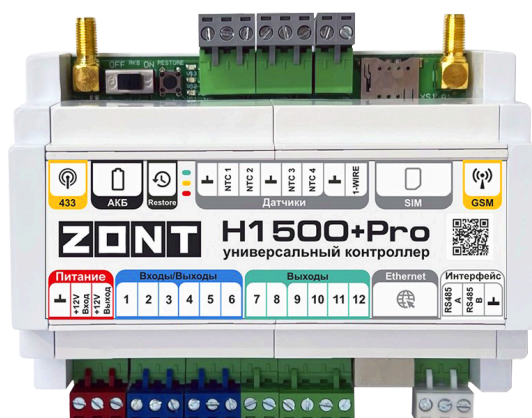

- H2000+ PRO (арт. ML00005559)



Дистанционный контроль осуществляется через веб-сервис и приложение для мобильных устройств с использованием передачи данных по каналам связи GSM, Ethernet и Wi-Fi.

2. Функциональные возможности

- Контроль состояния и автоматическое зональное управление системой отопления с целью поддержания заданных режимов отопления, в том числе с использованием погодозависимого алгоритма управления;
- Контроль состояния и управление любым источником тепла, в том числе каскадом котлов;
- Контроль состояния проводных и радиоканальных датчиков различного назначения;
- Управление насосами, сервоприводами, термоголовками и любыми другими исполнительными устройствами систем отопления, вентиляции, а также различными электрическими приборами и инженерными системами;
- Автоматическое информирование об авариях, возникающих критических ситуациях и отклонении параметров работы системы отопления и контролируемых датчиков от заданных значений;
- Дистанционное управление любыми элементами инженерных систем (воротами, шлагбаумами, светом, поливом и т.п.) по расписанию, сценариям, срабатыванию контролируемых датчиков;
- Контроль режима охраны и безопасности (функция охранной сигнализации).

3. Технические характеристики

Напряжение питания

Основное питание: 12 Вольт от внешнего источника стабилизированного питания. Допустимое напряжение на входе прибора: 9 –18 В постоянного тока, ток потребления не более 0,7 А.

Резервное питание: от встроенного Li-ion аккумулятора LIR14500, 3,7 Вольт, 800 мА/ч, напряжение схемы заряда 4,2 В.

Примечание: Встроенный резервный аккумулятор поддерживает работу внутренней схемы Контроллера (процессора, модемов GSM и Wi-Fi, портов Ethernet, K-Line и RS-485, встроенных адаптеров цифровой шины, проводных датчиков температуры (подключенных по двухпроводной схеме), а также всех датчиков и исполнительных устройств подключенных к универсальным входам выходам и подключенных к резервируемому блоку питания.

ВНИМАНИЕ!!! Релейные выходы при питании от встроенного резервного аккумулятора не работают.

ВНИМАНИЕ!!! Резервный аккумулятор должен быть всегда включен во избежание сбоев в работе контроллера при аварийном отключении питания или обновлении прошивки Контроллера.

Выход питания внешних устройств: при питании от основного источника питания на клемме присутствует напряжение, близкое к напряжению питания Контроллера. Выход имеет защиту от короткого замыкания. Может применяться для подключения внешних устройств (питания

датчиков, радиомодулей, внешних реле и пр). Максимальный суммарный ток потребителей – не более 750 мА.

ВНИМАНИЕ!!! При питании контроллера от встроенного резервного аккумулятора напряжение на этом выходе отсутствует.

Каналы связи и передачи данных

GSM: частотный диапазон 850, 900, 1800, 1900 МГц, поддержка 2G, канал передачи данных – GPRS.

Приборы отмеченные специальной наклейкой 4G:

GSM: тип модема: LTE Cat 1

Частотные диапазоны: LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20

GSM/GPRS/EDGE 900/1800 МГц.

Wi-Fi: частотный диапазон 2,4 ГГц, 802.11 b/g/n.

Ethernet: TCP/IP, 10/100BASE-T.

Поддерживаемые интерфейсы и протоколы

- **Протоколы цифровых шин:** OpenTherm, E-BUS (Vaillant и Protherm), BridgeNet (Ariston), BSB (котлы с платами Siemens), оригинальные протоколы котлов Navien, WOLF;
- **1-Wire:** интерфейс подключения проводных цифровых датчиков температуры DS18S20 или DS18B20 и ключей Touch Memory. Количество подключаемых датчиков на один интерфейс до 10-ти шт. Устойчивость обмена данными зависит от физических свойств линий связи;
- **K-Line:** интерфейс для обмена данными с оригинальными цифровыми устройствами ZONT: радиомодулями 868 МГц, внешними адаптерами цифровой шины, выносными панелями локального управления, блоками расширения;
- **RS-485:** интерфейс для обмена данными с оригинальными цифровыми устройствами ZONT: радиомодулями 868 МГц, внешними адаптерами цифровой шины, выносными панелями локального управления, блоками расширения, цифровыми датчиками температуры и влажности. Допускает одновременное подключение до 32-х устройств;
- **Радиоканал 433 МГц:** встроенный, поддерживает стандартные датчики и брелоки использующие кодировку PT2262 и EV1527 (требуется антенна – опционально);
- **Радиоканал 868 МГц:** подключаемый, организуется через внешний радиомодуль ZONT МЛ-590 или МЛ-595. Допустимо одновременное подключение до трех радиомодулей. Количество контролируемых одним радиомодулем радиоустройств до 40 шт. Протокол передачи данных оригинальный, с шифрованием.

Входы NTC: предназначены для подключения аналоговых датчиков температуры NTC 10 кОм.

Универсальные входы/выходы: в зависимости от выбранной настройки применения могут быть использованы или в качестве аналогового входа или в качестве управляемого выхода типа “открытый коллектор” (далее в тексте “Выход ОК”).

Характеристики **Входа:**

- входное напряжение 0-30 В;
- дискретность измерения 12 бит;
- погрешность не более 2%;
- подтяжка к цепи плюс 3,3 В через резистор 100 кОм.

Характеристики **Выхода ОК:**

- максимальный ток каждого выхода – не более 100 мА, напряжение не более 30 В;
- суммарный ток выходов не должен превышать 350 мА;
- сопротивление во включенном состоянии – не более 10 Ом.

Релейные выходы:

- коммутируемое напряжение постоянного тока (максимальное) – 30 В, максимальный ток коммутации 7 А;
- коммутируемое напряжение переменного тока (эффективное максимальное) 240 В, максимальный ток коммутации 3 А.

Примечание: Токи указаны для резистивной нагрузки. Ресурс реле резко увеличивается при значительном уменьшении мощности нагрузки (уменьшении коммутируемого тока).

Аналоговые выходы 0-10В: слаботочные (до 0,5 мА) управляемые выходы для пропорционального управления котлами, сервоприводами и прочими электроустройствами за счет изменения на их входе напряжения в диапазоне 0-10 Вольт.

Кнопка RESTORE – многофункциональная кнопка аппаратного сброса.

- Три нажатия – сброс настроек Wi-Fi сети;
- Пять нажатий – перезагрузка Контроллера;
- Удержание более 10 сек – сброс Контроллера к заводским настройкам.

Спецификация контроллеров

	H700+ PRO	H1000+ PRO	H1500+ PRO	H2000+ PRO
Каналы связи с сервером	GSM / Wi-Fi	GSM / Wi-Fi / Ethernet	GSM / Wi-Fi / Ethernet	GSM / Wi-Fi / Ethernet
Количество управляемых котлов	2	2	2	программно не ограничено
Встроенные универсальные адаптеры цифровых шин	-	1	-	2

Поддержка внешних адаптеров цифровых шин	2	1	2	программно не ограничено
Входы NTC	3	4	4	8
Универсальные входы/выходы	2	2	6	4
Релейные выходы	3	4	-	8
Аналоговые выходы 0-10 В	1	1	-	2
Выход "открытый коллектор"	-	-	6	-
Подключение блоков расширения	-	1	1	3
Поддержка ModBus RTU	-	+	+	+
Габаритные размеры, мм	125x90x60	180x90x60	125x90x60	235x90x60
Типоразмер	7DIN	10DIN	7DIN	13DIN
Размер упаковки, мм	185x145x90	223x150x90	223x150x90	266 x130x80
Масса, кг	0,6	0,7	0,6	0,85

Корпус: Оригинальный, пластиковый, с креплением на DIN-рейку.

Класс защиты по ГОСТ 14254-2015: IP20.

Диапазон рабочих температур: минус 20 °С – плюс 70 °С.

Максимально допустимая относительная влажность: 85%, без образования конденсата.

4. Комплект поставки

	H700+ PRO	H1000+ PRO	H1500+ PRO	H2000+ PRO
Контроллер, шт	1	1	1	1
Блок питания, шт	1	1	1	1

Датчик температуры ZONT МЛ-773 (NTC), шт	1	1	1	1
Датчик температуры проводной в гильзе (NTC), шт	2	3	3	4
SIM-карта, шт	1	1	1	1
Регистрационная пластиковая карта, шт	1	1	1	1
Винтовые клеммники, комплект	1	1	1	1
Паспорт изделия	1	1	1	1

5. Соответствие стандартам

Устройство по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-2001.

Конструктивное исполнение устройства обеспечивает пожарную безопасность по ГОСТ IEC 60065-2013 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

Для применения устройства не требуется получения разрешения на выделение частоты (Приложение 2 решения ГКРЧ № 07-20-03-001 от 7 мая 2007 г.).

Устройство соответствует требованиям технических регламентов таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" и ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

Устройство изготовлено в соответствии с ТУ 4211-001-06100300-2017.

Сертификаты или декларации соответствия техническому регламенту и прочим нормативным документам можно найти на сайте [в разделе "Поддержка. Техническая документация"](#).

6. Условия транспортировки и хранения

Устройство в упаковке производителя допускается перевозить в транспортной таре различными видами транспорта в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.

Условия транспортирования – группа II по ГОСТ 15150 – 69 с ограничением воздействия пониженной температуры до минус 40 °С.

Условия хранения на складах поставщика и потребителя – группа II по ГОСТ 15150 – 69 с ограничением воздействия пониженной температуры до минус 40 °С.

Срок хранения при соблюдении условий хранения – не ограничен.

7. Ресурс устройства и гарантии производителя.

Срок службы (эксплуатации) устройства – 5 лет.

Гарантийный срок – 12 месяцев с момента продажи или 24 месяца с даты производства устройства.

Полные условия гарантийных обязательств производителя в Приложении 1. [“Гарантийные обязательства и ремонт”](#).

8. Производитель

ООО «Микро Лайн»

Адрес: Россия, 607630, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, сельский пос. Кудьма, ул. Заводская, строение 2, помещение 1.

Тел/факс:

[Служба технической поддержки:](#) e-mail:

9. Свидетельство о приемке

Устройство проверено и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ ОТК (подпись/штамп)




Наша автоматика



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

ZONT серия PRO

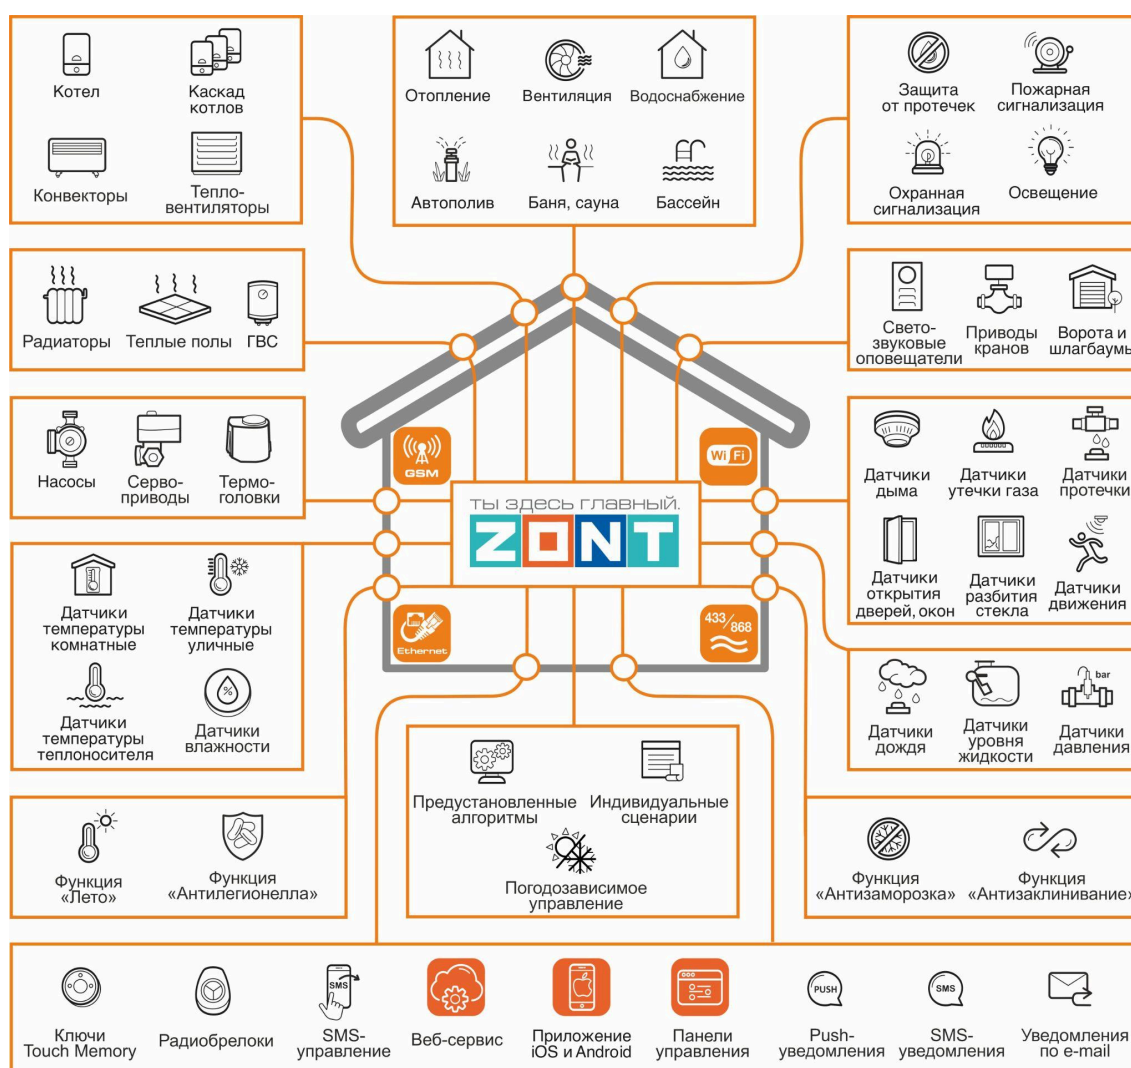

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Часть1. Описание веб-сервиса и алгоритмов работы устройства.
Пользовательские настройки и правила эксплуатации

ML.TD.UCPRO.001.01

Часть 1. Описание веб-сервиса и алгоритмов работы устройства. Пользовательские настройки и правила эксплуатации.

Использование по назначению

Универсальный контроллер ZONT предназначен для автоматизации систем отопления и других инженерных систем. Использование Контроллера не по назначению может повлечь за собой повреждения Контроллера, подключенного к нему оборудования и других материальных ценностей.

ВНИМАНИЕ!!! Контроллер может управлять важными системами жизнеобеспечения зданий и сооружений. Соблюдайте все необходимые меры безопасности для предотвращения аварий и исключения возможности нанесения ущерба здоровью, жизни и имуществу.

Не снимайте и не деактивируйте никакие предохранительные и контрольные устройства котлов, систем отопления и других инженерных систем. Незамедлительно устраняйте сбои и/или повреждения инженерных системы или поручите это специалистам сервисных служб.

ВНИМАНИЕ!!! Для оперативного информирования о критическом состоянии системы отопления и других инженерных систем настройте оповещения как минимум о следующих событиях:

- об отключении сети электроснабжения;
- о предельном снижении температуры воздуха в самом холодном помещении;
- о предельном снижении температуры обратного потока теплоносителя;
- об аварийных сообщениях и сигналах инженерных систем.

Оповещение выполняется при условии наличия связи контроллера с сервером ZONT. Поэтому необходимо контролировать баланс средств на Сим-карте установленной в контроллер и работоспособность сети WI-FI и/или LAN. Для отправки оповещения контроллеру необходим хотя бы один канал связи.

ВНИМАНИЕ!!! Отсутствие связи контроллера с сервером не влияет на управление системой отопления и других инженерных систем. Настроенный пользователем алгоритм работы контроллера выполняется в автоматическом режиме вне зависимости от наличия связи с сервером.

Квалификация специалистов по проектированию, монтажу, настройке и обслуживанию

Контроллер является частью построенной на его основе системы автоматизации. Квалификация специалистов, осуществляющих проектирование системы автоматизации, монтаж, настройку и техническое обслуживание, должна соответствовать требованиям, предъявляемым к системам автоматизации, частью которой является Контроллер.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате использования Контроллера. Все риски по использованию Контроллера несет единолично пользователь.

1. Об устройстве

1.1 Назначение

Основное назначение Контроллера – автоматизация управления системой отопления. В системе отопления может быть один или два источника тепла (котла), работающих как независимо, так и в каскаде.

Контроллер управляет работой котлов по запросам от каждого отопительного контура и регулирует температуру теплоносителя в каждом из них, управляя исполнительными устройствами – смесительными группами, насосами, сервоприводами, термоголовками.

Контроллер можно запрограммировать для контроля состояния и автоматического управления любыми электрическими приборами, используемыми как в составе системы отопления, так и в составе других инженерных систем. Он контролирует, состояние проводных и радиоканальных датчиков различного назначения, напряжение питания сети и формирует предупредительные оповещения при аварии котлов, отклонении контролируемых параметров от заданных значений, сработке датчиков и возникновении любых других нештатных ситуаций.

Допускается применение Контроллера в промышленных котельных при наличии штатной автоматики безопасности.

1.2 Подключение к источнику тепла (котлу)

Подключение Контроллера может быть выполнено одним из способов:

Релейное подключение Управление котлом выполняется за счет замыкания (или размыкания) клемм, предназначенных для подключения комнатного термостата. У Контроллера для этой цели может быть использовано любое встроенное реле или выход ОК.

Подключение по протоколу Modbus RTU Доступно для котлов, поддерживающих данный протокол. В качестве устройства сопряжения используется оригинальное дополнительное устройство ZONT – [Адаптер цифровой шины Modbus](#)

Подключение к цифровой шине котла Доступно для котлов, поддерживающих следующие протоколы:

- **OpenTherm** – открытый протокол цифровых шин отопительных котлов;
- **E-Bus** – протокол цифровых шин котлов Vaillant и Protherm;
- **BridgeNet** – протокол цифровой шины котлов Ariston (серии Net);
- **Navien** – протокол цифровой шины котлов Navien;
- **BSB** – протокол цифровой шины котлов с платой управления Siemens;
- **WOLF** – протокол цифровой шины котлов WOLF;
- **Rinnai** – протокол цифровой шины котлов Rinnai;
- **ARDERIA** – протокол цифровой шины котлов Arderia;
- **EMS+** – протокол конденсационных котлов BOSCH / Buderus;
- **Daesung** – протокол цифровой шины котлов Daesung.

Для такого управления необходимо использование дополнительного устройства – Адаптера цифровой шины, который может быть Универсальным и Монобрендовым.

[Универсальный адаптер \(плата\) цифровых шин](#) поддерживает протоколы **OpenTherm**, **E-Bus**, **BridgeNet**, **BSB**, и протоколы котлов **Navien** и **WOLF**.

[Монобрендовый адаптер Rinnai](#) – поддерживает протокол котлов **Rinnai**.

[Монобрендовый адаптер ARDERIA](#) – поддерживает протокол котлов **Arderia**.

[Монобрендовый адаптер EMS+ / Daesung](#) – поддерживает протокол конденсационных котлов **BOSCH / Buderus** и протокол котлов **Daesung**

Тип протокола цифровой шины подключаемого котла определяется адаптером автоматически. Информация отображается в блоке настройки “Исполнительные устройства / Адаптеры цифровых шин”. При необходимости тип протокола можно установить в ручном режиме. через тот же блок настройки.

Примечание: Перечень котлов с указанием типа поддерживаемых протоколов цифровых шин приведен в [Библиотеке ZONT](#) в разделе “[Схемы подключения](#)”. Проверить котел на совместимость с контроллерами ZONT можно [в справочной системе на сайте](#).

Примечание: Контроллер при цифровом подключении может считывать из цифровой шины котла коды ошибок и аварий. Для правильного отображения кода ошибки в блоке настроек “Исполнительные устройства / Адаптеры цифровых шин” должна быть указана модель котла. Если производитель котла использовал стандартную кодировку, то код ошибки, отображаемый в приложении ZONT, соответствует коду из документации на котел. Если производитель котла использовал оригинальную кодировку, то отображаемый код ошибки не будет соответствовать данным из его документации. Поэтому прежде чем приступить к устранению причин возникновения ошибки, необходимо посмотреть код на панели котла и прочитать его описание в документации на котел.

1.3 Управление зонами (контурами) отопления

Регулирование температуры теплоносителя в каждом контуре достигается за счет управления выходами Контроллера и включением/выключением подключенных к ним исполнительных устройств: насосов, электроприводов смесительных кранов и гидроклапанов.

Способы регулирования в контурах отопления:

- регулирование по *целевой температуре теплоносителя*;
- регулирование по *целевой температуре воздуха* в помещении;
- регулирование по *целевой температуре воздуха* в помещении с ПИД-регулированием теплоносителя;
- регулирование по *комнатному термостату*.

Примечание: Для любого способа может быть использован режим с ПЗА (погодозависимый) .

Управление приготовлением ГВС возможно в следующих системах горячего водоснабжения:

- Системах ГВС проточного типа, где котел управляется по цифровой шине и конструктивно выполнен с проточным теплообменником или с встроенным бойлером;
- Системах ГВС накопительного типа, где котел управляется по цифровой шине и к нему подключен бойлер косвенного нагрева;

- Системах ГВС накопительного типа, где бойлер косвенного нагрева с отдельным насосом загрузки размещен за гидрострелкой. Управление насосом загрузки и контроль температуры горячей воды в бойлере выполняет Контроллер.

Подробная информация по настройке приведена в [Части 2 Раздел 11 Настройка конфигурации контроллера](#).

1.4 Управление контроллером

Дистанционное:

- из личного кабинета владельца в веб-сервисе
- из приложения [ZONT](#) для мобильных устройств на платформе iOS и Android;
- с телефонов владельца и его доверенных лиц через SMS-команды (подробнее в [Приложении 5](#) настоящей Документации).

Примечание: Управление Контроллером из приложения и из веб-интерфейса возможно с нескольких устройств одновременно в одном личном кабинете или из разных личных кабинетов при использовании функции [“Совместный доступ”](#).

Локальное:

- управление командами с внешней панели управления МЛ-753 (дополнительное устройство, в комплект поставки не входит).

2. Веб-сервис и мобильное приложение ZONT

Дистанционный контроль и управление работой Контроллера, а также его настройка выполняется через Веб-сервис и мобильное приложение. Для доступа к управлению и настройке необходимо зарегистрировать личный кабинет пользователя, где будут отображаться все устройства ZONT пользователя. Для первичного ознакомления с веб сервисом можно перейти по ссылке [Веб-сервис ZONT Демо версия](#), или сканировать QR-код.



Для регистрации Личного кабинета веб-сервиса ZONT вам потребуются следующие данные:




- ① Сканируйте смартфоном QR-код с регистрационной карты и установите **Приложение ZONT**:




- ② Откройте **Приложение ZONT** и при необходимости повторно сканируйте QR-код с регистрационной карты для входа в свой Личный кабинет.



- ③ Добавьте Контроллер в свой Личный кабинет, сканировав желтый QR-код с корпуса прибора:

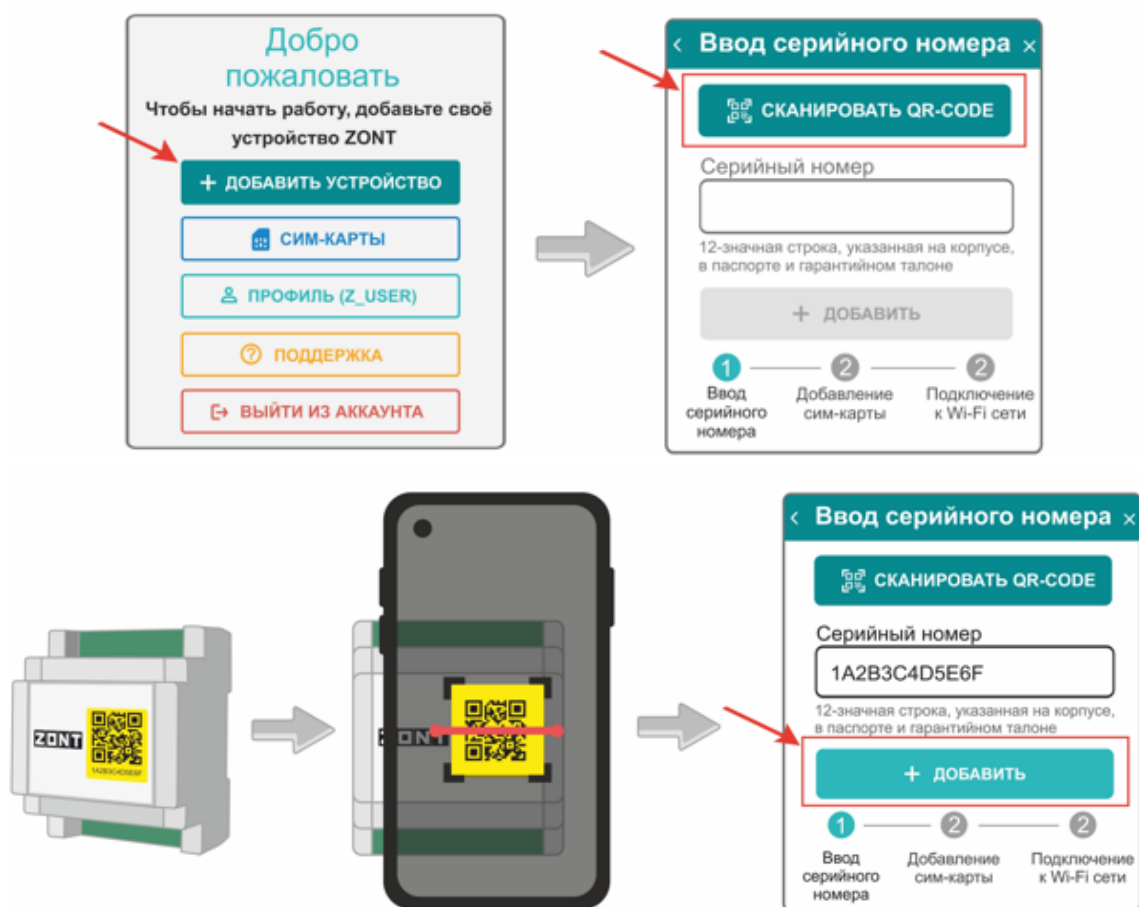

- ④ Установите в Контроллер сим-карту и добавьте ее в конфигурацию, сканировав штрих-код с ее пластика:

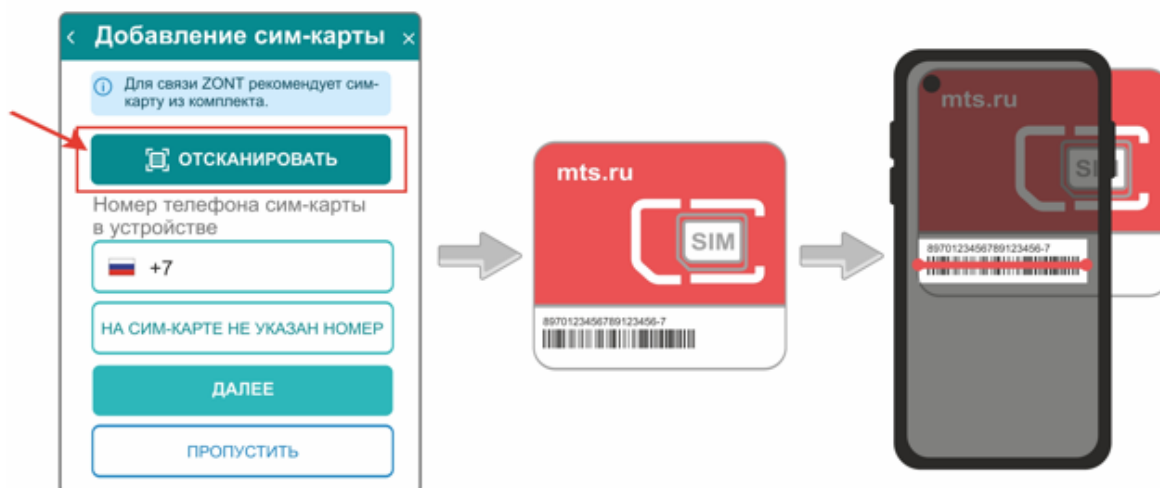

Примечание: Сим-карта МТС из комплекта предусматривает выбор из 2-х тарифов и предназначена для применения исключительно в Вашем устройстве. Ее нельзя устанавливать в телефон, планшет или другое устройство ZONT. **При попытке использовать не по назначению Сим-карта будет заблокирована.** Если это произошло, то для разблокировки напишите сообщение в техническую поддержку ZONT.

🏠 Старт	🌐 Супер Старт	🏠 Старт+
☁ Интернет 40 МБ ✉ Исходящие СМС 30 сообщений ☎ Исходящие звонки 30 минут 📶 Оператор МТС, только на территории России	☁ Интернет Безлимит ✉ Исходящие СМС 20 сообщений ☎ Исходящие звонки 10 минут 📶 Оператор МТС, только на территории России	☁ Интернет 1024 МБ ✉ Исходящие СМС 200 сообщений ☎ Исходящие звонки 60 минут 📶 Оператор МТС, только на территории России

⑤ Активируйте и оплатите сим-карту:

Сим-карта МТС зарегистрирована на ООО "ЗОНТ-ОНЛАЙН" и занесена в реестр Госуслуг. Все расчеты за использование Сим-карты МТС осуществляются сервисом ZONT из средств, вносимых Пользователем на счет своего Личного кабинета. **Оплатить использование Сим-карты через банковские приложения НЕЛЬЗЯ.** Переоформление Сим-карты МТС на физическое лицо, либо переход к другому оператору с сохранением номера технически НЕДОПУСТИМЫ.

В сервисе электронных платежей **Юкасса** осуществите оплату с вашей банковской карты:

Примечание: Рекомендуем не игнорировать подтверждение адреса электронной почты. Не подтвердив адрес вы не сможете получать оповещения от контроллера на E-mail и не сможете восстановить или изменить пароль в случае необходимости.

Примечание: Для ежемесячного автоматического пополнения баланса Сим-карты МТС включите функцию “Автоплатеж с баланса”.

Примечание: Выбранный способ внесения денежных средств на баланс запоминается сервисом и в дальнейшем становится единственно возможным для данного Личного кабинета.

3. Настройка связи Контроллера с Сервером

Обмен данными и командами управления Контроллера с Сервером ZONT осуществляется с использованием сети Интернет. Основной способ связи через соединение по Wi-Fi или Ethernet. При выключении роутера или отключении доступа к Интернет, Контроллер автоматически переключается на резервный канал связи и использует передачу мобильных данных по GSM сети. При включении роутера и восстановлении связи Контроллер автоматически возвращается на основной вид связи.

При отсутствии возможности обеспечить доступ в Интернет по Wi-Fi или Ethernet Контроллер может поддерживать связь с сервером ZONT только по GSM сети.

3.1 Подключение к мобильной сети GSM

Для этого способа подключения в устройство должна быть установлена активная Сим-карта.

Сим-карта устанавливается в специальный слот устройства до щелчка. Обратите внимание на допустимый размер Сим-карты и ориентацию контактной группы. При первом включении устройства с новой Сим-картой установление связи с сервером может занять от нескольких минут до нескольких часов (зависит от алгоритма идентификации Сим-карты в сервисе МТС и не регулируется сервисом ZONT).

Подключите GSM антенну к Контроллеру проверьте уровень сигнала GSM. Это можно сделать по [зеленому индикатору](#) на корпусе Контроллера и по индикатору уровня приема сигнала GSM  в Личном кабинете сервиса. Выберите место установки антенны таким образом, чтобы уровень сигнала был максимальным. Для улучшения качества приема, можно вынести антенну дальше от Контроллера при помощи специального удлинителя (не входит в комплект поставки).

3.2 Подключение к локальной сети Ethernet


К локальной сети Интернет Контроллер можно подключить патч-кордом RJ45 к коммутатору или к роутеру. Дополнительные настройки при этом не требуются. Состояние подключения к локальной сети Ethernet отображает [желтый индикатор](#) на плате контроллера.

3.3 Подключение к сети Wi-Fi

Если в Контроллер уже установлена активная Сим-карта, осуществляющая передачу мобильных данных, и связь с сервером по каналу GSM установлена, то для подключения к сети Wi-Fi достаточно указать название и пароль этой сети на вкладке “Общие настройки”, и перезагрузить

Контроллер. Прибор разорвет соединение с сервером по каналу GSM и установит соединение по каналу Wi-Fi, который станет основным каналом связи, а GSM канал станет резервным.

Если в Контроллер не установлена Сим-карта (не планируется использовать или она по каким-то причинам не обеспечивает передачу мобильных данных) подключение можно настроить через автоматический поиск Wi-Fi сети - функцию **SmartConfig**.

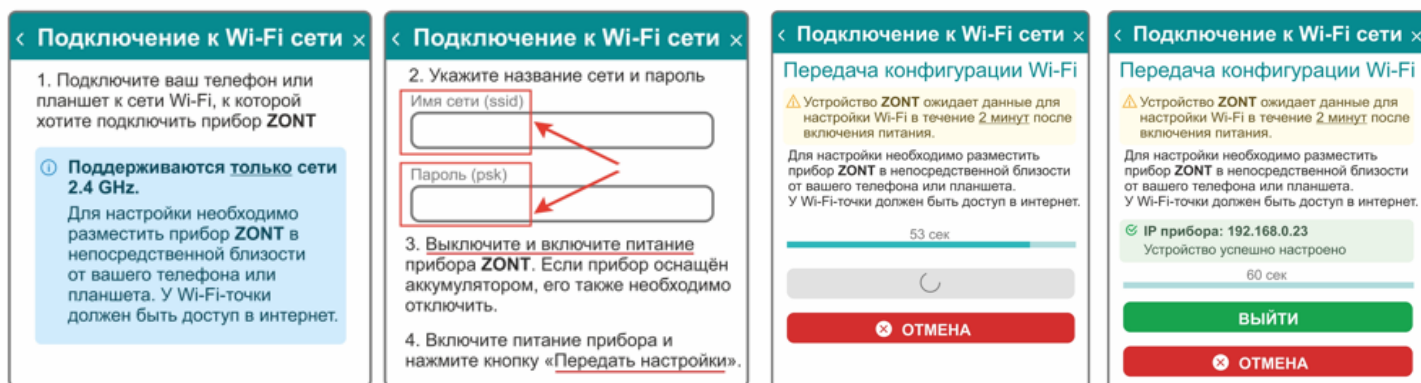

ВНИМАНИЕ: Смартфон с приложением ZONT нужно подключить к той же сети Wi-Fi, в которой будет работать Контроллер. Роутер должен быть настроен на работу в диапазоне 2,4 ГГц и раздавать интернет в режиме "router" (режимы "мост"/"bridge" непригодны).

В настройках роутера должен быть выбран код шифрования WPA2 и использование 2G BGN Tkip AES или без защиты.

4. Описание личного кабинета пользователя сервиса ZONT

4.1 Режимы отображения личного кабинета

Личный кабинет - это персональный аккаунт Пользователя в веб-сервисе ZONT. Доступ в личный кабинет возможен с любого устройства по логину и паролю. Личный кабинет веб-сервиса и мобильного приложения имеет идентичный функционал и разделен на три части:


- главное меню;
- верхнее меню;
- вкладки управления и контроля.

Левое меню содержит список всех устройств ZONT, зарегистрированных в аккаунте, отображает текущее состояние каждого и позволяет выбрать любое устройство для отображения полной информации о параметрах его работы. Верхнее меню содержит данные о напряжении питания, способе связи с сервером и уровне сигнала выбранного устройства. Вкладки управления и контроля используется для работы с выбранным устройством.

Информация в Личном кабинете имеет 2 режима отображения: **Пользовательский** и **Сервисный**. Первый предназначен для обзора состояния системы отопления, а второй


предоставляет полную информацию. Переключение между режимами выполняется пользователем через нажатие соответствующей кнопки  

Пользовательский режим Личного кабинета веб-сервиса:

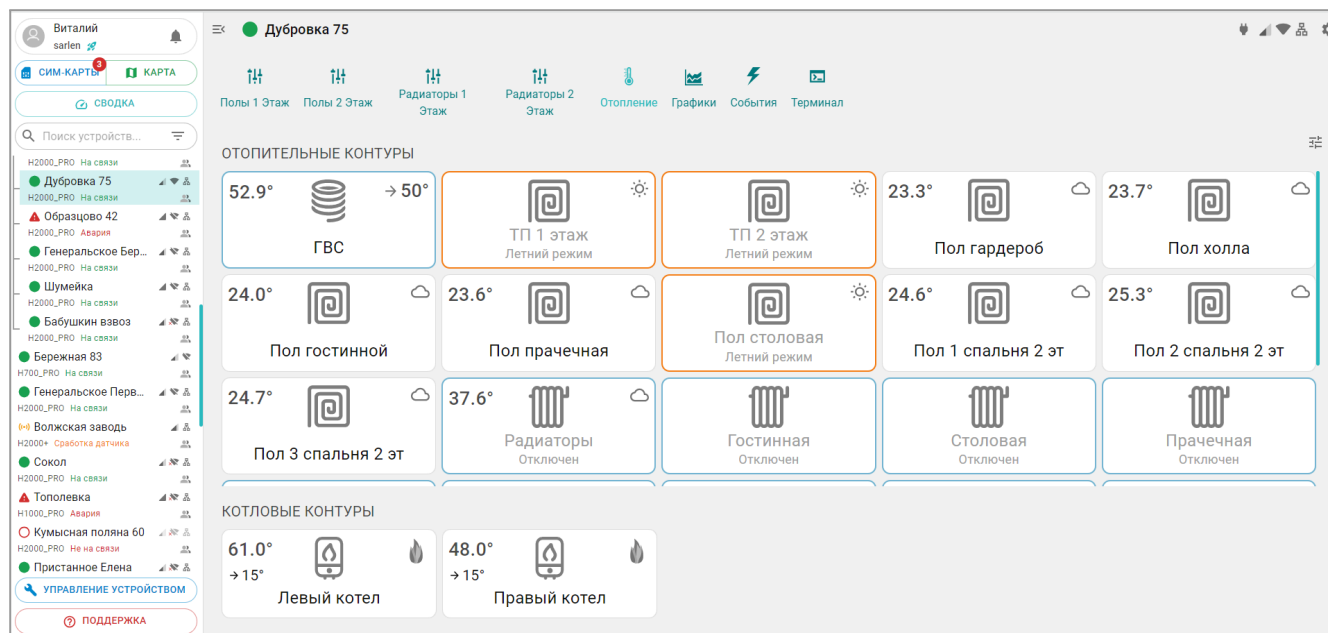

Включение Сервисного режима происходит через кнопку 

Сервисный режим Личного кабинета веб-сервиса:



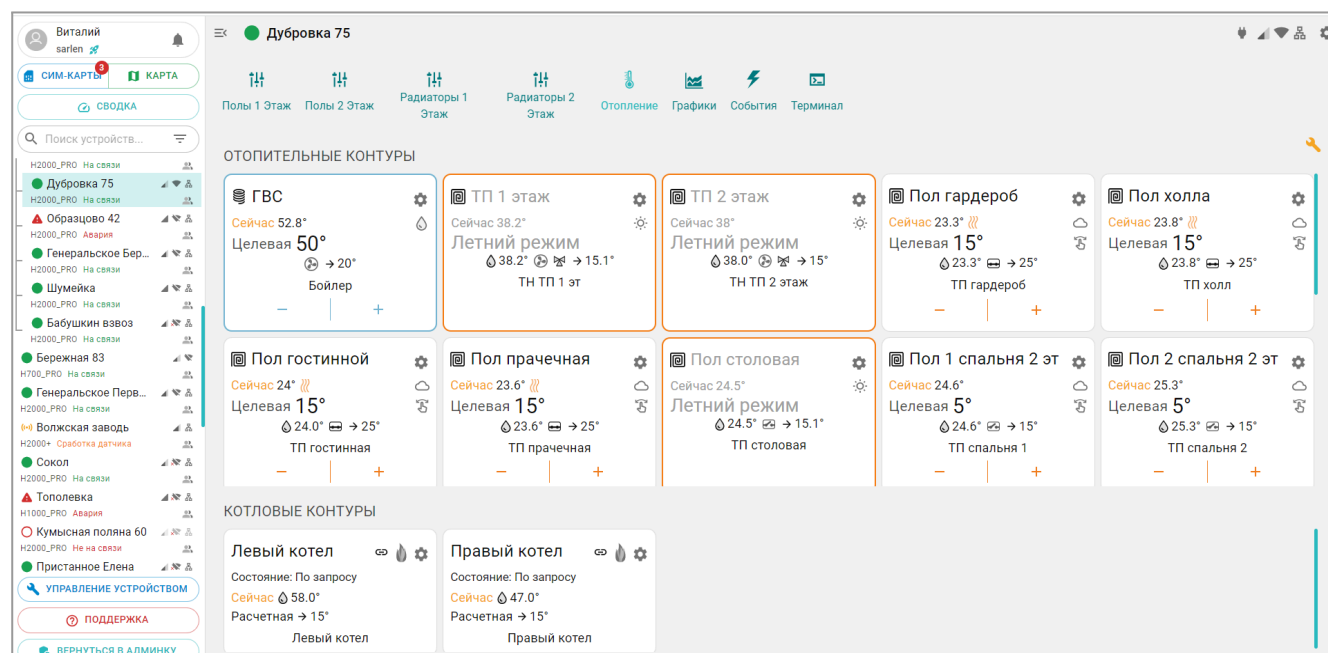


Выключение Сервисного режима происходит через кнопку 

Мобильное приложение аналогично Личному кабинету веб-сервиса, только левое меню скрывается при выборе нужного устройства, а верхнее меню отображается в приложении снизу:

Пользовательский режим

Сервисный режим

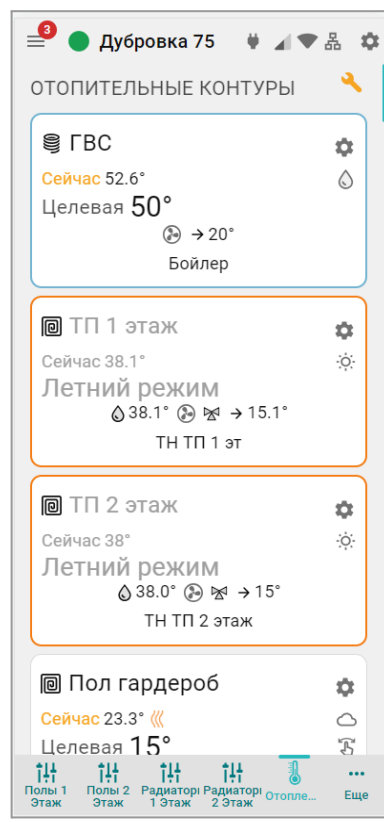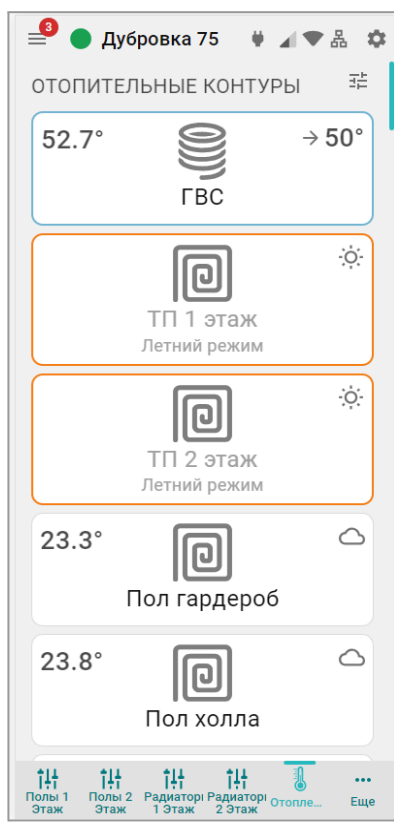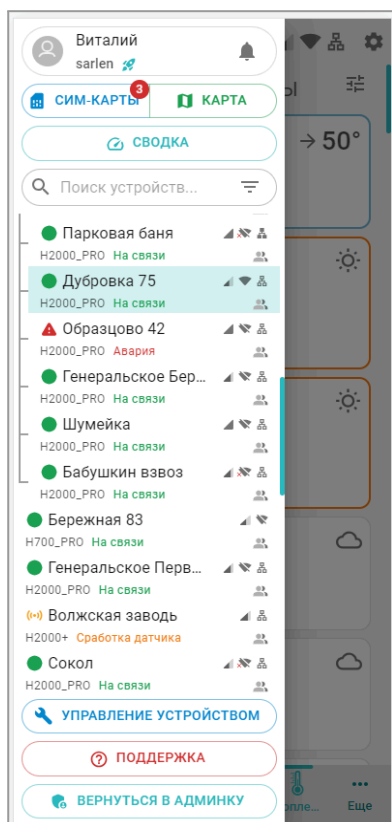

4.2 Главное меню Личного кабинета

Главное меню (слева) открывается по клику на кнопку  и содержит:

-  z888958 - кнопку входа в блок настроек профиля личного кабинета;
-  - кнопку вызова списка последних Важных событий личного кабинета (событий на всех контроллерах, которые зарегистрированы в этом личном кабинете);
-  СИМ-КАРТЫ  КАРТА - кнопку перехода в меню настройки SIM-карт и перехода к карте с указанием местоположения контроллеров зарегистрированных в личном кабинете;
-  СВОДКА - кнопку входа в функцию группового контроля устройств выбранных для абонентского сопровождения (функция только для тарифа "Профи").
-  Поиск устройств... - кнопку поиска устройств в списке по названию или по серийному номеру;
-  УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ -кнопку входа в блок управления выбранным устройством;
-  ПОДДЕРЖКА - кнопку входа в блок обратной связи с технической поддержкой производителя оборудования, справочным материалам и технической документации.

В списке устройств, зарегистрированных в Личном кабинете, отображаются их названия, типы (модели) и индикаторы текущего состояния:

-  или  – индикатор наличия связи с сервером;
-  – индикатор аварии котла;
-  – индикатор включенных охранных функций;
-    – индикаторы каналов связи с сервером, доступные для выбранного устройства. При отсутствии связи с сервером    – индикаторы не активны;

индикатор сигнала GSM

-  – высокий уровень,
-  – средний уровень
-  – низкий уровень
-  – отсутствует или Сим-карта неисправна
-  – заканчивается оплаченный период действия Сим-карты (пополнить)
-  – закончился оплаченный период действия Сим-карты;

индикатор WiFi связи

-  – высокий уровень сигнала
-  – нормальный уровень сигнала
-  – отсутствует сигнал сети WiFi
-  – WiFi не настроен на Контроллере (отсутствует логин и/или пароль);

индикатор Ethernet связи

-  – подключение по Ethernet есть
-  – отсутствует интернет в сети, отсутствует физическое подключение (не вставлен патч-корд в Контроллер) или не настроена раздача IP-адресов в сети;
-  – индикатор совместного доступа к управлению Контроллером
 -  – Контроллер зарегистрирован в данном личном кабинете
 -  – Контроллер зарегистрирован в другом личном кабинете, а здесь доступен через функцию “Совместный доступ”.
-  или  – индикатор состояния охранной зоны. Если в Контроллере активна функция “Охрана” и настроена хотя бы одна охранная зона, то вместо индикатора наличия связи с сервером будет показано состояние охранной зоны;

4.3 Верхнее меню Личного кабинета

Верхнее меню отображает вкладки контроля и управления выбранным устройством.

Справа вверху отображается индикация питания Контроллера  – от сети, или  – от резервного АКБ, а также индикация наличия существующих у Контроллера каналов связи и их текущее состояние   . При клике на каждый из индикаторов открывается окно со справочной информацией по каждому индикатору.




– вход в блок настройки конфигурационного файла Контроллера. Полный доступ к настройкам возможен только в Сервисном режиме.

Примечание: Кнопка входа в настройки  присутствует и на других панелях устройств и датчиков и позволяет перейти в блок настроек из любого места личного кабинета.



По центру вверху (в веб-сервисе) или внизу (в мобильном приложении) располагаются вкладки контроля и управления работой Контроллера.

Основные вкладки (Отопление, Графики, События, Камеры), включены по умолчанию.

Пользовательские вкладки (названия их индивидуальные) - создаются Пользователем.

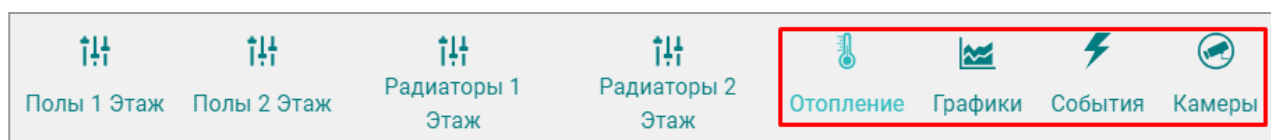

Кнопка сервисного режима  вызывает меню со следующими функциями:

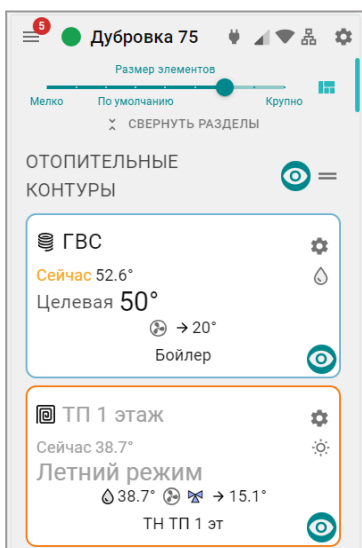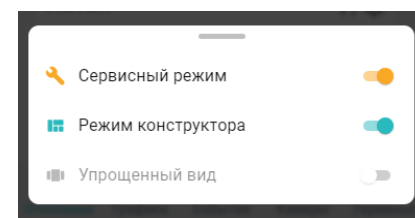

Сервисный режим открывает доступ к полным настройкам Контроллера. Выключение *сервисного режима* оставляет только пользовательские функции. Доступ в сервисный режим можно закрыть индивидуальным паролем (по умолчанию **admin**)

Режим конструктора разрешает менять отображаемые окна и параметры вкладок контроля и управления:



– изменение размера элементов и соответственно размеров шрифта на экране;



– выключение видимости не нужных панелей контуров и датчиков;



Сортировка (изменение последовательности выкладки) разделов и элементов в разделе осуществляется захватом и переносом значка . Перенос панелей контуров и датчиков осуществляется захватом панели и перемещением в нужно место.

Примечание: После работы в режиме Конструктора необходимо сохранить сделанные изменения кнопкой в правом нижнем углу экрана.

Упрощенный вид – включает отображение вкладок контроля и управления Контроллером в ограниченном виде, более удобном для использования в Мобильном приложении.


4.4 Вкладка “ОТОПЛЕНИЕ”

Основная рабочая вкладка, отображающая конфигурацию Контроллера и используемая для контроля котловых и отопительных контуров системы отопления, управления отопительными и котловыми режимами, контроля состояния датчиков и управления дополнительным оборудованием.

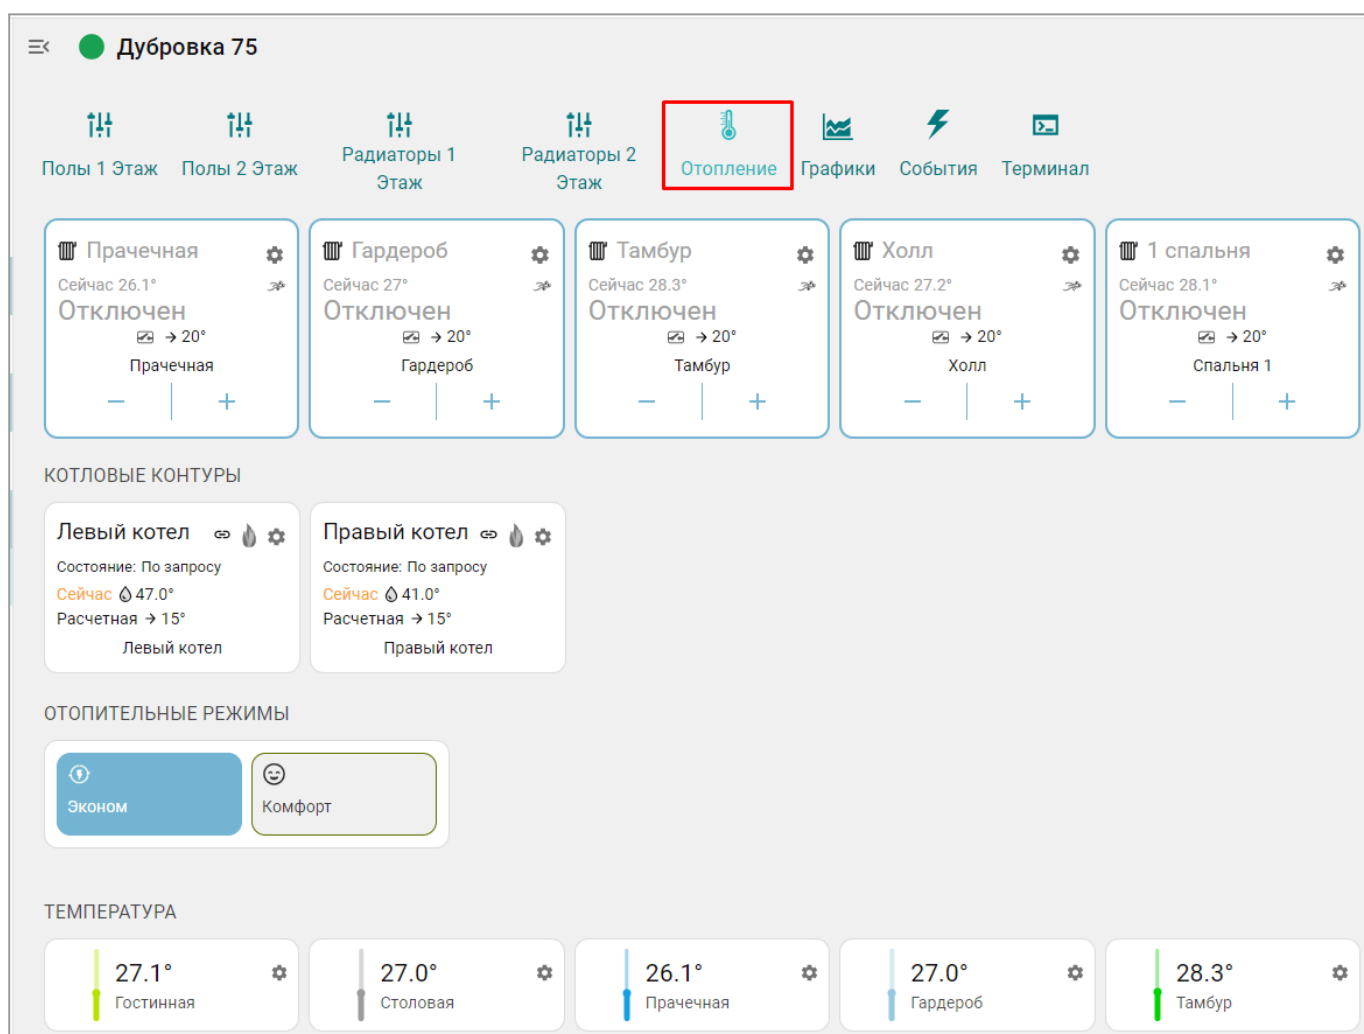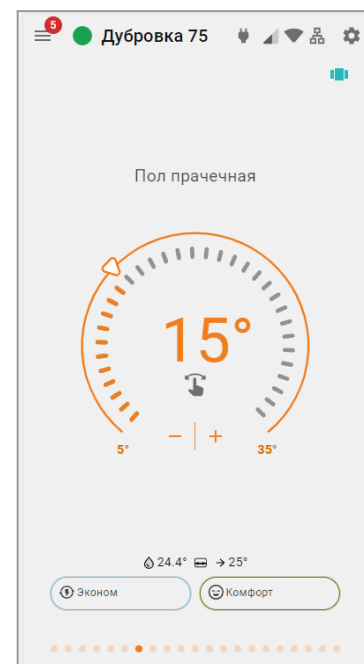

4.4.1 Котловые контуры



Блок группирует основные данные о работе источников тепла. Описание отображаемых параметров зависит от способа подключения к котлу – релейное или по цифровой шине:

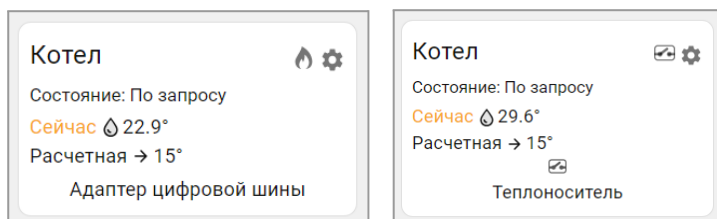

- **Котел** – название, указанное пользователем в настройке котлового контура, может быть дополнено индивидуальной иконкой, выбираемой из предлагаемых сервисом.
-  – индикатор состояния горелки котла, управляемого цифровым способом:
 – горелка включена,  – горелка выключена;
-  – индикатор состояния выхода Контроллера, при релейном управлении котлом:
 – Контроллер выключил котел,  – Контроллер включил котел;
- **Состояние** котла, который может работать *по запросу*, быть *отключен*, или находиться в состоянии *аварии*;
- **Сейчас** – фактическая температура теплоносителя в котле;
- **Расчетная** – расчетная температура теплоносителя, задаваемая алгоритмом управления;
- **Адаптер цифровой шины** или  – исполнительное устройство, управляющее котлом. Это может быть адаптер цифровой шины (при цифровом управлении), либо реле, при релейном управлении.


Ниже может быть расположено название датчика по которому контролируется температура теплоносителя. Название этого датчика отображается в том случае, если для регулирования не используются данные о температуре теплоносителя из цифровой шины котла.

При клике по панели контура открывается окно с рабочими параметрами котла, полученными из цифровой шины. При релейном управлении параметры котла недоступны.

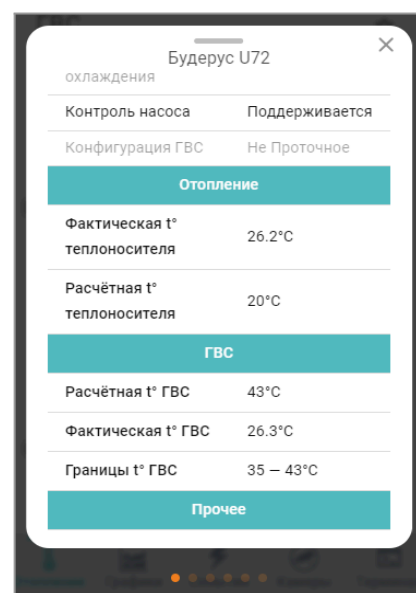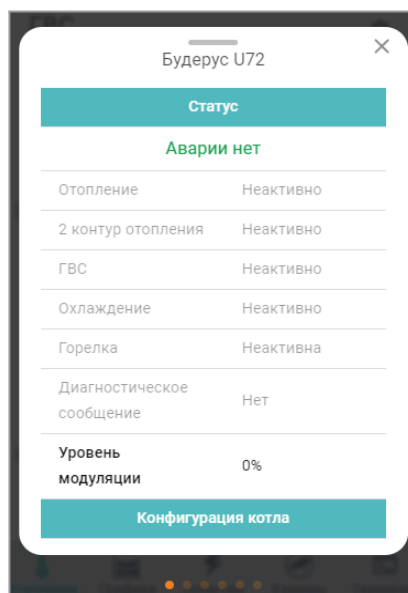

4.4.2 Отопительные контуры

Блок группирует основные данные о работе контуров Отопления. Описание отображаемых параметров и статусов приведено на примерах различных контуров.

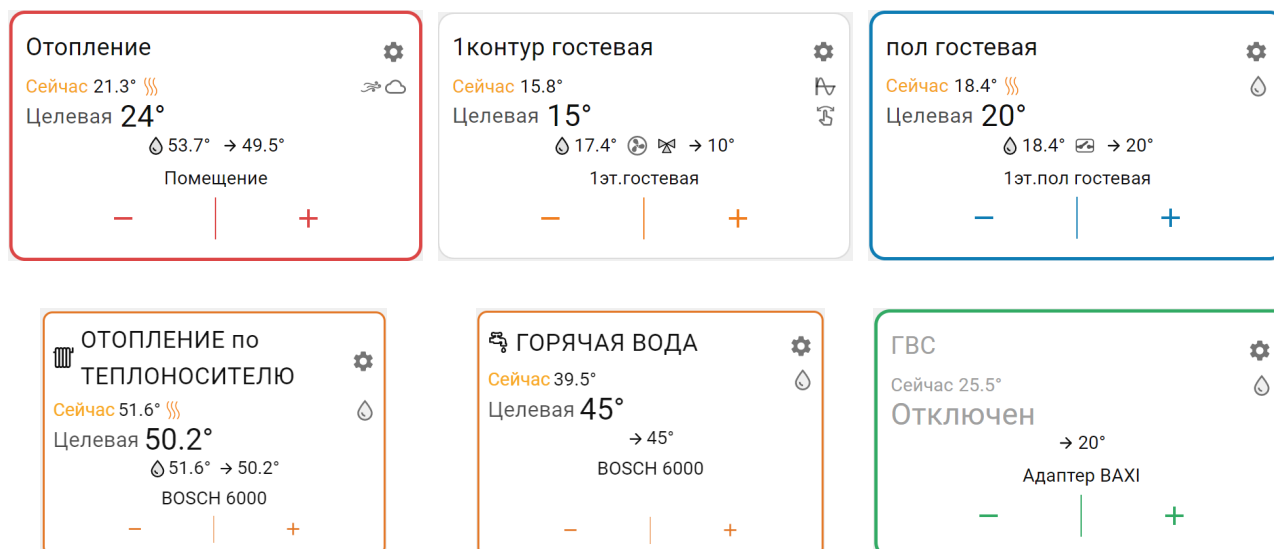


- **Название контура** – указанное пользователем при настройке контура, может быть дополнено индивидуальной иконкой, выбираемой из предлагаемых сервисом. , ;
- **Сейчас** – фактическая температура датчика по которому производится регулирование;
-  – индикатор наличия “запроса на тепло” к котловому контуру. Отображается при необходимости нагрева теплоносителя в контуре для компенсации возникающих теплопотерь;
- **Индикаторы способа терморегулирования:**
 -  – по воздуху,
 -  – по теплоносителю,
 -  – ПИД регулирование, ,
 -  – погодозависимое регулирование (ПЗА);
- **Целевая** или **Отключен** – целевая температура контура или его состояние в текущем режиме отопления;
-  – индикатор ручного ввода целевой температуры, который появляется при изменении значения заданного действующим режимом отопления;
-  42.0° – фактическая температура теплоносителя в контуре;
- → 20° – “запрос на тепло” к отопительному контуру (котлу/каскаду), для нагрева теплоносителя до значения, рассчитанного Контроллером как оптимального в данном контуре отопления;
-  – индикатор насоса, используемого в качестве исполнительного устройства в данном контуре. При работе присутствует анимация вращения лопастей.

-  – индикатор привода смесителя, используемого в качестве исполнительного устройства в данном контуре. При постоянном положении привода индикатор серый. При закрывании –  синий и мигает. При закрытом состоянии – синий. При открывании –  красный и мигает. При открытом состоянии – красный.
- 1эт.гостевая или Адаптер BAXI – источник информации о фактической температуре по которой производится регулирование в данном контуре (датчик или адаптер цифровой шины);
- | + – кнопки ручного изменения целевой температуры в контуре

Окантовка отопительного контура имеет цвет режима отопления, действующего в настоящий момент в этом контуре. При изменении целевой температуры в ручном режиме, окантовка контура не имеет цвета.

При клике по панели отопительного контура открывается его детальное описание. Данные всех отопительных контуров можно просматривать по очереди, используя стрелки  .

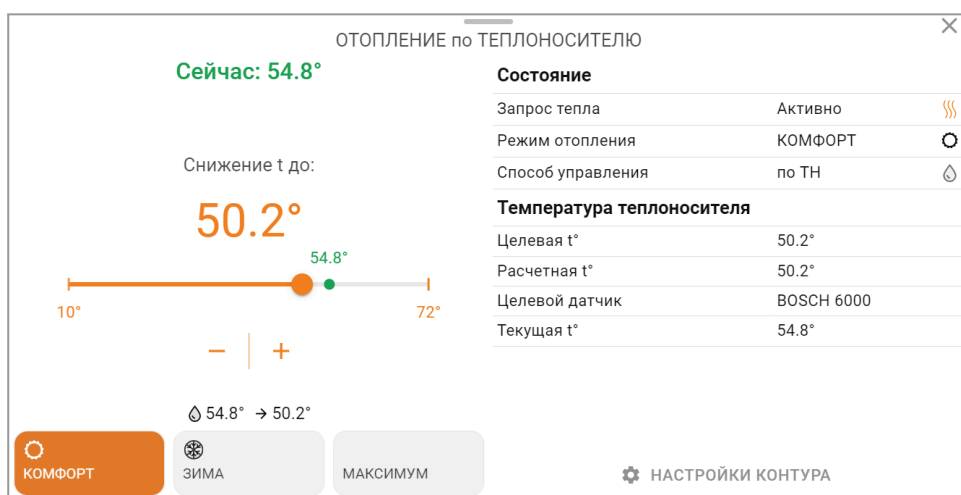


Дополнительно к описанным выше параметрам и индикаторам в детальном описании контура отображаются:

- шкала ручного изменения целевой температуры. Для выбора нового значения нужно кликнуть по движку  и потянуть движок вправо или влево. Границы диапазона задаваемых значений целевой температуры, в пределах которых она может быть установлена, определяются настройкой верхней и нижней границы датчика температуры по которому производится регулирование;
- КОМФОРТ ЗИМА МАКСИМУМ – кнопки выбора режима отопления для применения в настраиваемом контуре. Изменение режима в отдельном контуре не меняет режимы отопления других контуров.


4.4.3 Отопительные режимы

Блок группирует кнопки включения предустановленных режимов работы отопительных контуров.

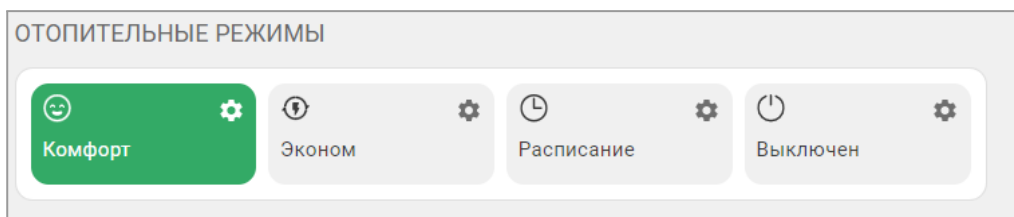


Комфорт, Эконом и пр. – произвольное название режимов отопления, заданное при настройке Контроллера. В настройках режимов можно выбрать иконку для отображения рядом с названием режима . Цвет клавиши режима можно выбрать из предложенных вариантов.

Примечание: В цвет активного режима окрашены окантовки панелей отопительных контуров работающих в этом же режиме. Не активные режимы не окрашены.

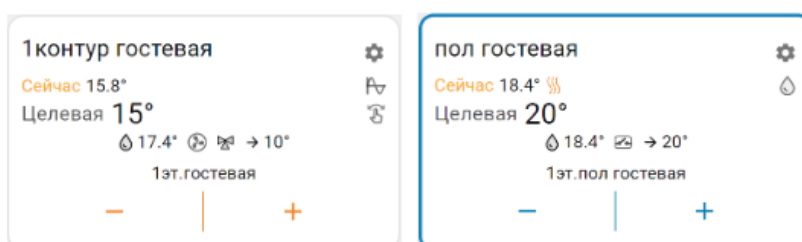

4.4.4 Температура

Блок отображает данные о температуре теплоносителя и воздуха от всех датчиков и прочих источников. Клик по иконке датчика вызывает справку с его параметрами. При отклонении температуры за пороговые значения, иконка датчика окрашивается в красный цвет и отображается порог, за который вышла фактическая температура.

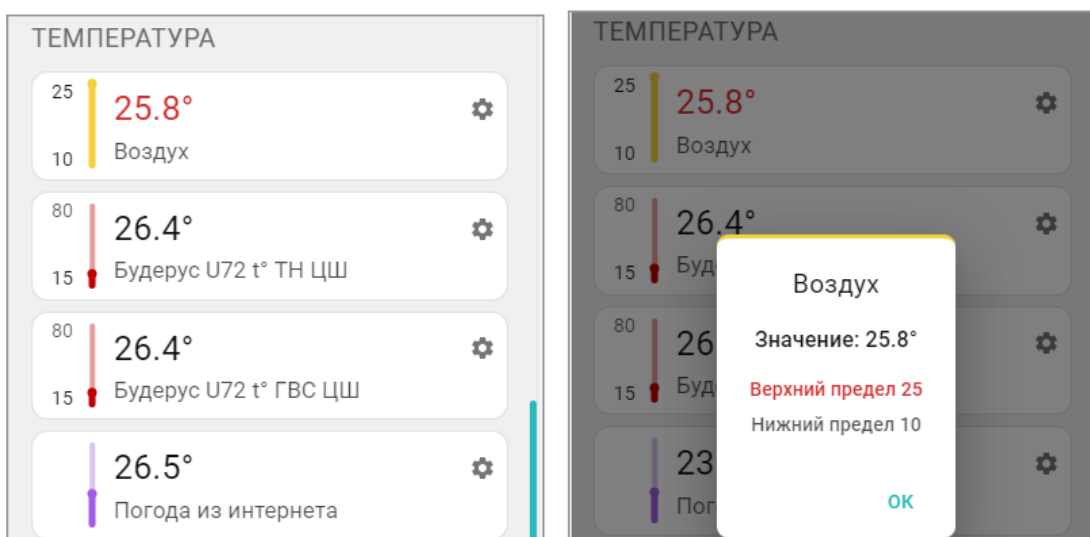


4.4.5 Датчики

Блок группирует показания всех контролируемых Контроллером датчиков. Клик по иконке датчика вызывает справку с его текущим состоянием и заданными пороговыми значениями. Цвет индикатора соответствует цвету датчика, выбранному для отображения на графиках.


При выходе измеряемого датчиком параметра за пороговые значения иконка датчика окрашивается в красный цвет и отображается порог, за который вышел измеряемый параметр.

При срабатывании датчика иконка датчика окрашивается в красный цвет и отображается граница за которую вышел измеряемый параметр.

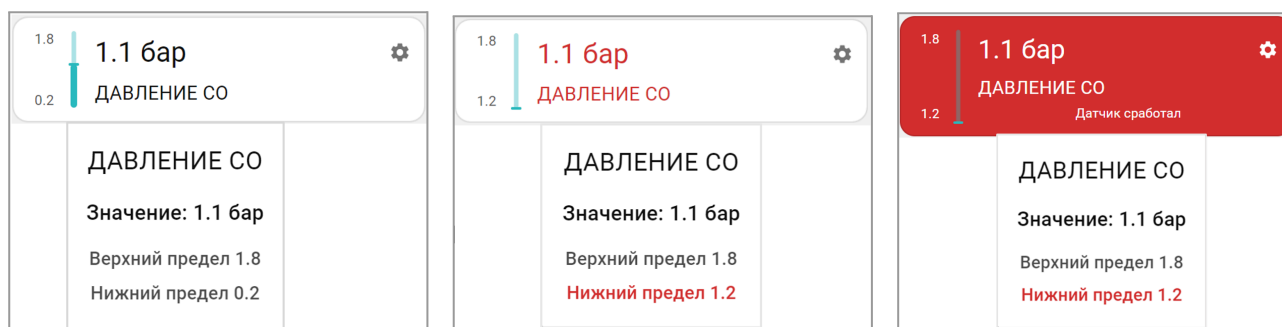


4.4.6 Управление и Статус

Блок отображает “Элементы управления” исполнительными устройствами, подключенными к выходам Контроллера и “Статусы” состояния этих выходов. Клик по иконке “Элемента управления” включает или выключает исполнительное устройство.

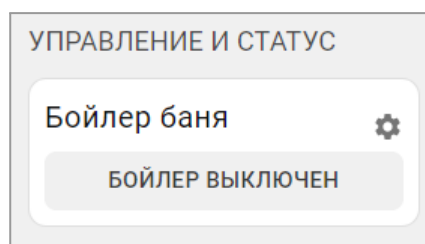


4.4.7 Индикация отказа датчика температуры в контуре

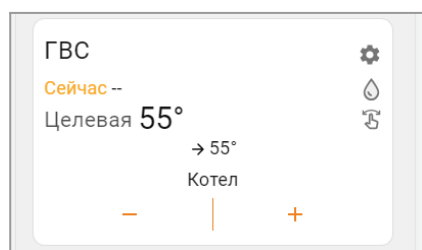



При отсутствии данных от датчика температуры, по которому производится регулирование в контуре, вместо значения температуры будет отображаться прочерк.

4.4.8 Индикация аварии котла и прочих важных событий

При возникновении аварии котла или ошибке в параметрах котлового контура появляется сообщение об аварии и поле котлового контура окрашивается в красный цвет.

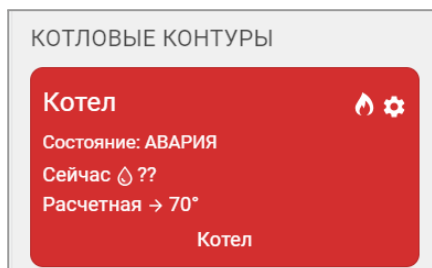


В окне детальной информации контура котла появляется код ошибки, который передает котел по цифровой шине, возможная причина ошибки и метод ее устранения.

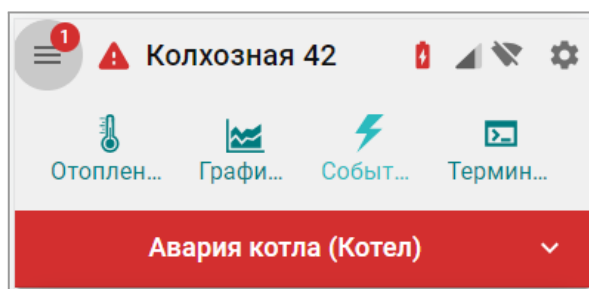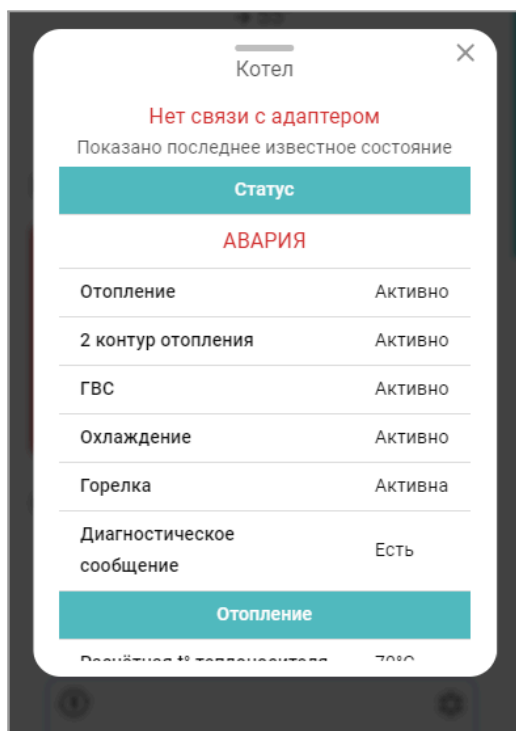

Сообщение об ошибке появляется в журнале событий Контроллера и в списке важных событий личного кабинета. В верхней части экрана высвечивается предупреждение, которое будет активно до того момента пока не будет устранена ошибка на котле. Рядом с названием Контроллера появится значок предупреждения об аварии , который также появится в виджете на смартфоне, если виджеты включены в настройках мобильного приложения.

4.5 Вкладка “ГРАФИКИ”

Вкладка “Графики” – основной инструмент контроля работы каждого контура системы отопления. По графикам можно очень точно контролировать динамику работы системы отопления, изменение параметров ее работы, состояния входов и выходов Контроллера, мониторить температуру, напряжение питания, качество радиосигналов и GSM-связи.

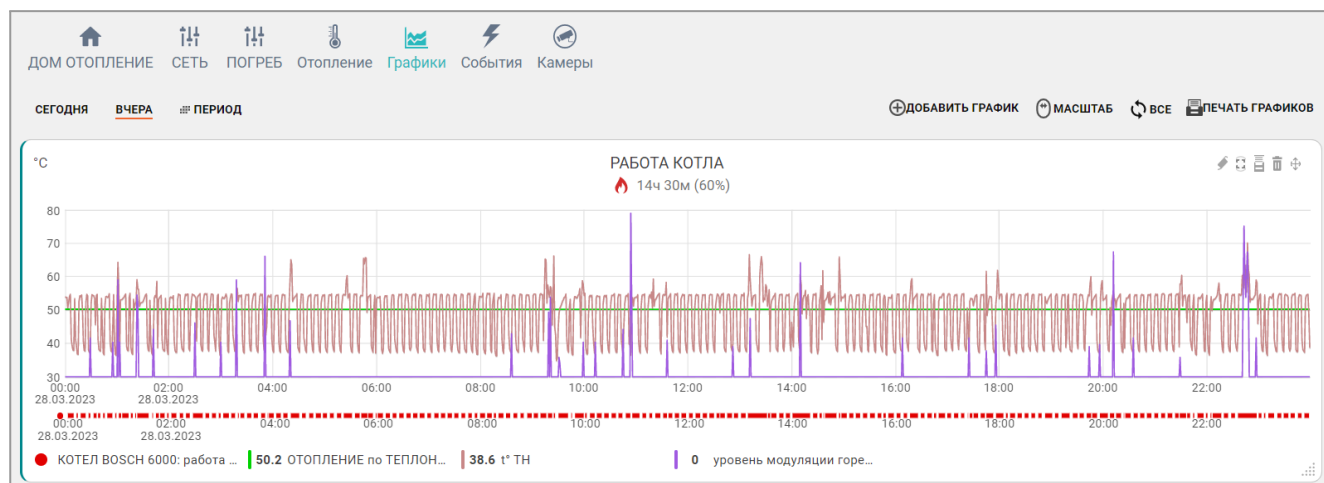


Графики можно отражать на различных временных отрезках: за текущие сутки “Сегодня”, прошедшие сутки “Вчера” или за произвольно выбранный отрезок времени “Период”.

Справа сверху отображаются кнопки управления графиками:


- – добавление нового графика;
- – прокрутка (смена) графиков с помощью “мышки” или – изменение их масштаба;
- выбор конкретного графика для увеличения масштаба шкалы времени:
 - – выбраны все графики;
 - – выбран график на котором будет увеличиваться масштаб времени, при этом все остальные графики останутся в том же масштабе. Эта функция позволяет сократить время вывода на экран измененного графика в том случае если используется много графиков.
- – отправка на печать всех графиков;

Для каждого графика доступно:


- – изменение последовательности выкладки графиков (перемещение вверх и вниз);
- – удаление графика;
- – печать графика;
- – разворот графика на весь экран;
- – редактирование (изменение набора) отображаемых параметров. В режиме редактирования появляется всплывающее меню со всеми доступными параметрами. В этом же меню можно изменить цвет линии любого параметра на графике;
- – кнопка выбора цвета линии графика для выбранного параметра.

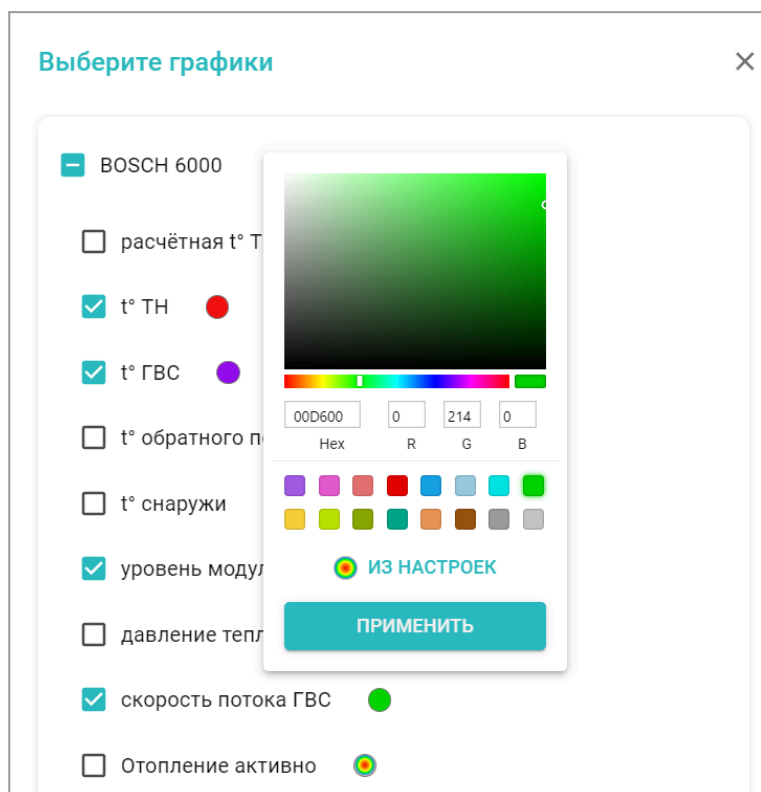

Примечание: При перемещении курсора по графику на нем отображается время, соответствующее позиции курсора, а в легенде (поле под графиком) значения всех параметров в этот момент времени.

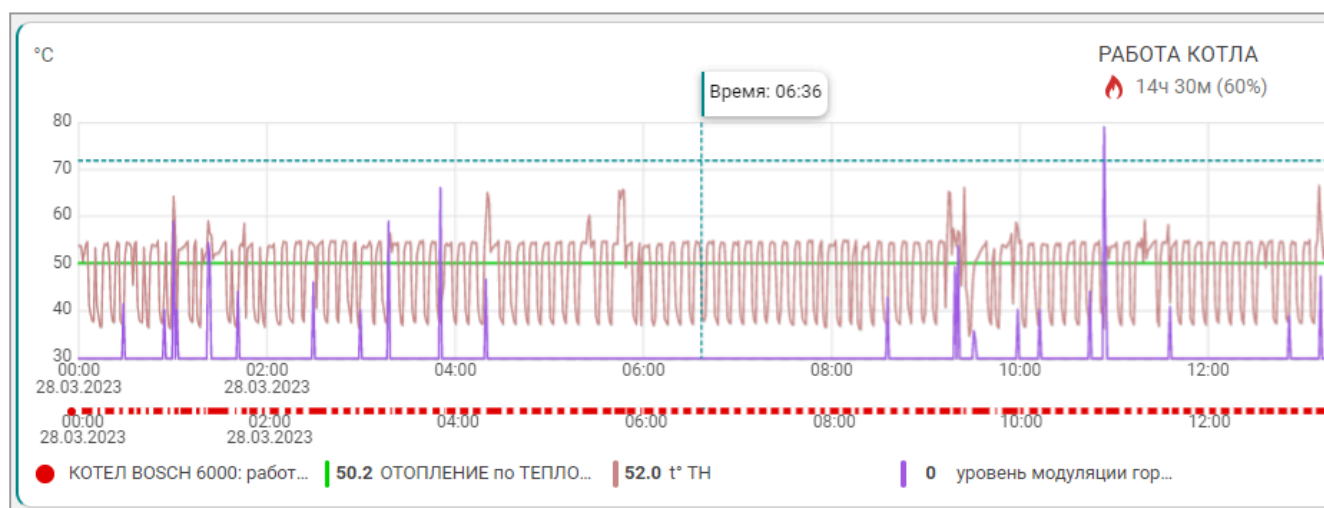


Примечание: При наведении курсора на название параметра в легенде, выделяется график только этого параметра, а остальные отображаются фоном. Двойной клик на параметре меняет единицы измерения шкалы Y на единицы соответствующие этому параметру. Например, если на графике изображены влажность и температура и шкала Y была проградуирована в градусах, то при двойном клике по названию параметра влажности единицы измерения шкалы Y поменяются с градусов на проценты.

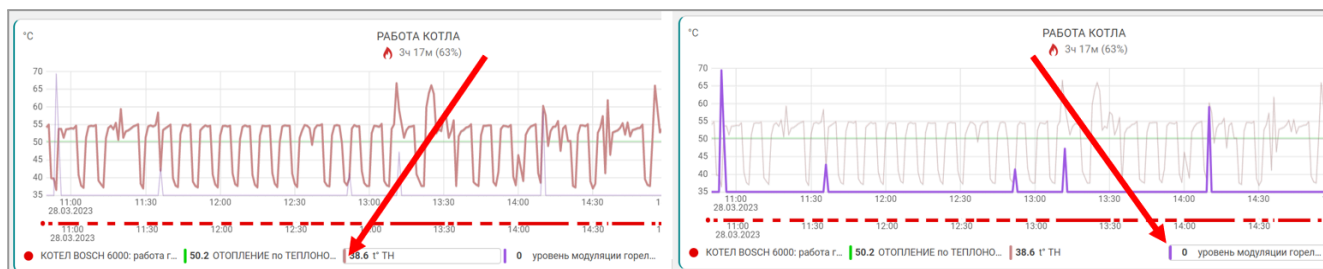

4.6 Вкладка “СОБЫТИЯ”

Представляет собой журнал, в котором отображены все фиксируемые Контроллером события за выбранный отрезок времени: “Сегодня”, “Вчера”, “Период”. Период времени на вкладках “Графики” или “События” синхронизирован. При изменении на одной вкладке период меняется и на другой.

События можно отфильтровать с помощью «Фильтра событий», выбрав или целые типовые группы или выборочно указав только необходимые из разных групп.

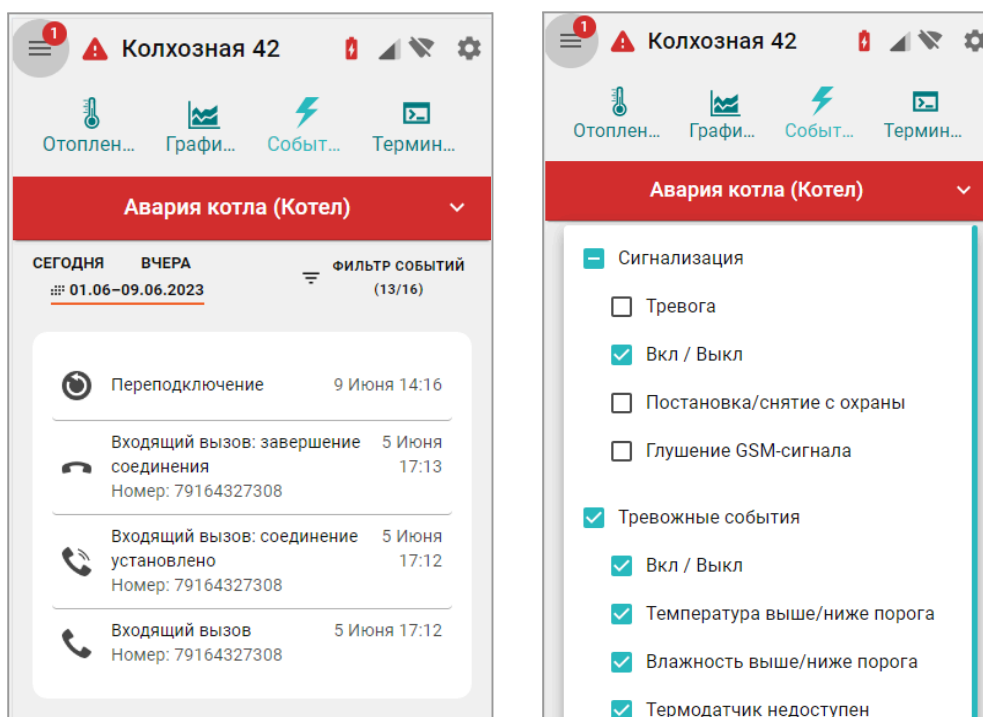

Сервер ZONT бесплатно хранит архив всех данных о работе Контроллера и системы отопления: событий, параметров работы и графиков в течении 3-х месяцев.


Существует возможность платного расширения срока хранения архива данных. Подробнее на сайте в разделе [“Сервис и тарифы”](#).

4.7 Вкладка “КАМЕРЫ”

Вкладка предназначена для просмотра видео с IP-камер, поддерживающих передачу данных по потоковому протоколу RTSP. Эта функция непосредственно сервиса ZONT и не требует физического подключения камер к Контроллеру. Подробная информация размещена в Библиотеке ZONT, раздел [“Видеонаблюдение”](#).

4.8 Вкладка “ОХРАНА”

Вкладка для контроля состояния охранных и информационных датчиков подключенных к входам Контроллера и управления режимом охраны.

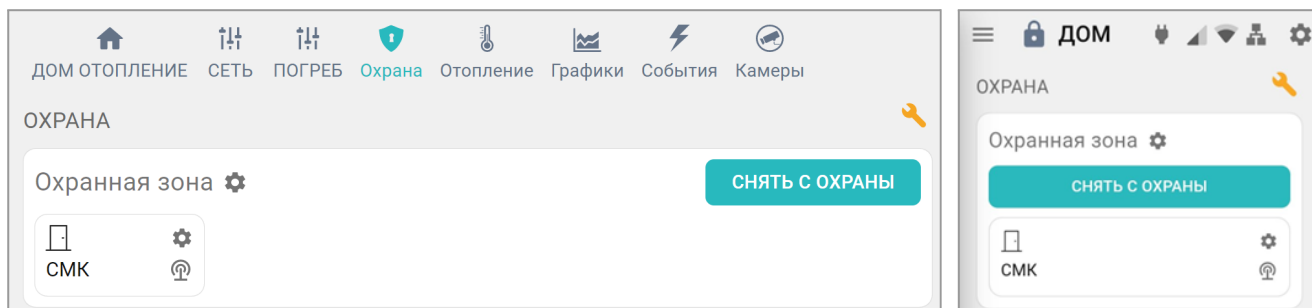

Подробнее о настройке охранных функции Контроллера в [Части 2 настоящей Документации, Раздел 20. Функции охранной сигнализации.](#)

5. Блок настройки конфигурации Контроллера


Настроечные параметры Контроллера сгруппированы в пять основных блоков:

- Общие;
- Отопление;
- Управление;
- Радиоустройства;
- Охрана;


В Личном кабинете веб-сервиса предусмотрено **два уровня доступа** к набору настроек:

- **режим пользователя** – без возможности настройки алгоритма управления отоплением;
- **сервисный режим** – полный доступ к изменениям алгоритмов управления и обновлению ПО.

Вход в Сервисный режим предоставляется по паролю, который устанавливается при первичной настройке контроллера. По умолчанию изготовителем задан пароль **admin**. Включение и выключение Сервисного режима выполняется виртуальным переключателем в нижнем левом углу меню настроек в веб-интерфейсе и кнопкой  в мобильном приложении в правом верхнем углу.

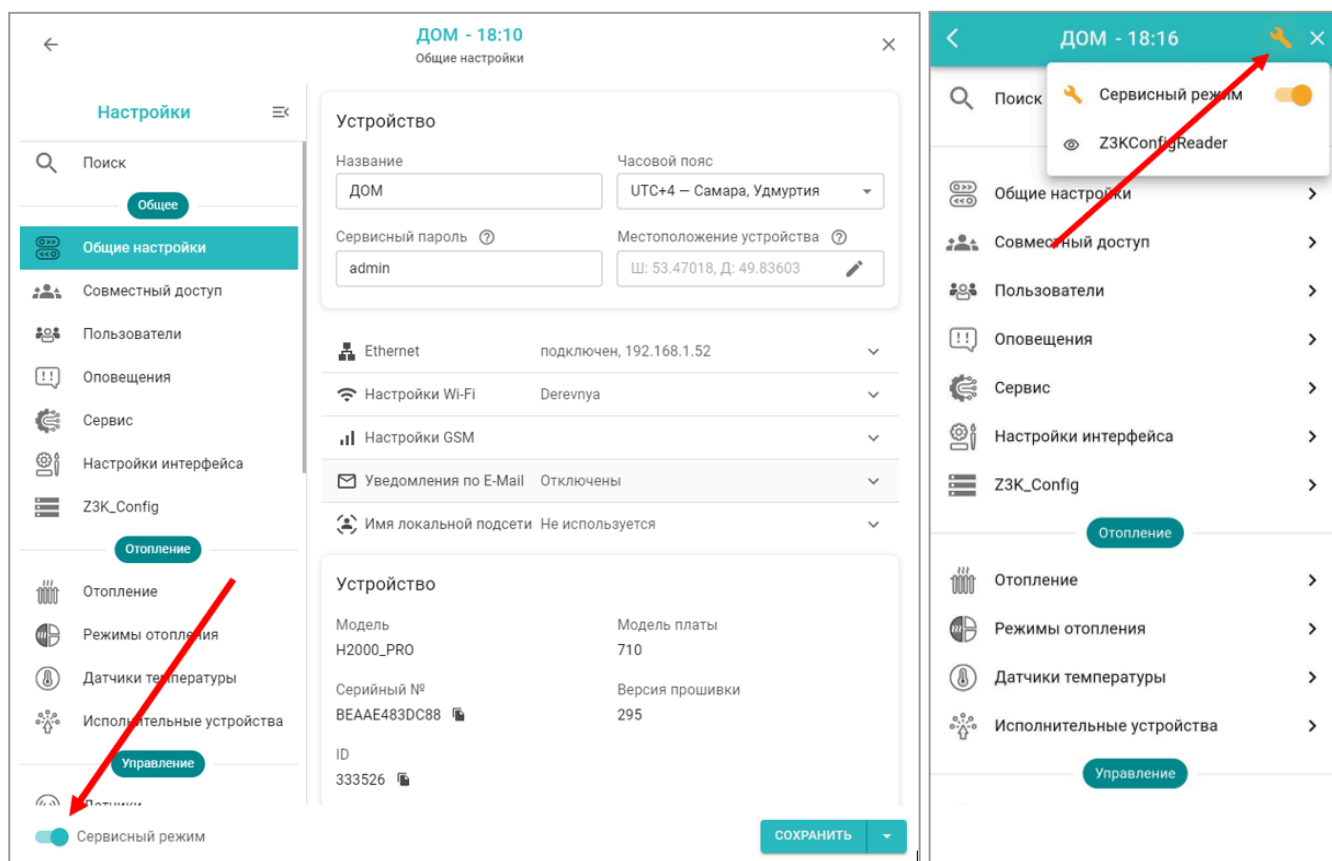

Настройка Контроллера разделена на тематические блоки. Назначение каждого блока и описание настраиваемых в нем функций и параметров можно получить, используя встроенные подсказки, помеченные знаком вопроса (?) .

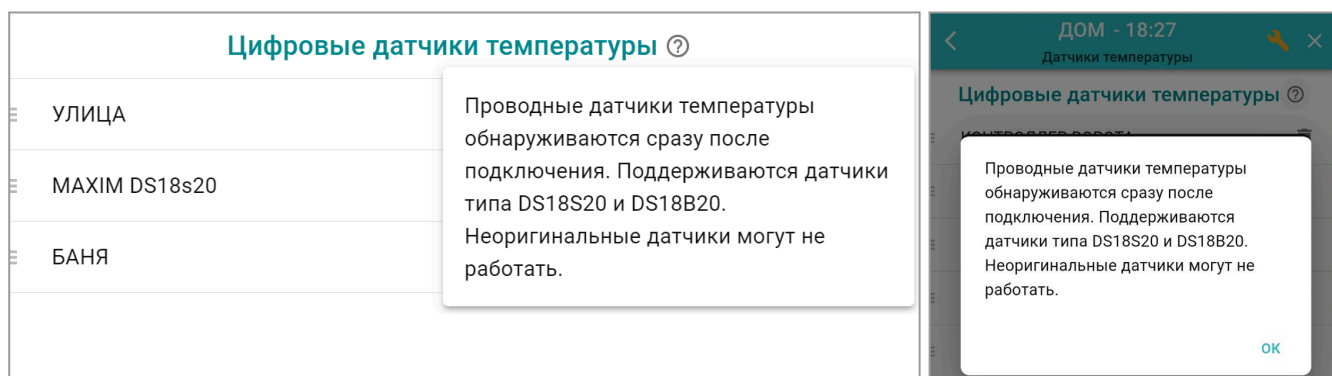

5.1 Блок настроек “Общее”

5.1.1 Общие настройки

Блок содержит название объекта управления, часовой пояс, в котором объект фактически располагается, сервисный пароль входа в настройки Контроллера, точку фактического расположения объекта управления на карте. Здесь же расположены настроечные параметры способов обмена данными (связи) Контроллера с сервером ZONT, а также идентификационные данные прибора: Модель, Серийный номер, Версия ПО и ID устройства.

Настройки Поиск Общее Общие настройки Совместный доступ Пользователи	Устройство Название ДОМ Часовой пояс UTC+4 – Самара, Удмуртия Сервисный пароль ? admin	ДОМ - 19:03 Общие настройки Устройство Название ДОМ Часовой пояс UTC+4 – Самара, Удмуртия
Настройки Поиск Общее Общие настройки Совместный доступ Пользователи	Устройство Модель H2000_PRO Модель платы 710 Серийный № BEAAE483DC88	ДОМ - 19:06 Общие настройки Модель H2000_PRO Модель платы 710 Серийный № BEAAE483DC88

Название определяет как Контроллер отображается в списке устройств личного кабинета.

Часовой пояс определяет время, по которому Контроллер выполняет управление.

Сервисный пароль (по умолчанию admin) разрешает доступ Пользователя к полным настройкам и полным правам управления Контроллером. Если пароль не менялся Пользователем, то доступ к настройкам свободный и ввод сервисного пароля не требуется.


Местоположение требуется для поиска объекта на карте и использования данных о температуре улицы с метео сайта. Для ввода нужно указать точку на карте.

Настройки Поиск Общее Общие настройки Совместный доступ	Ethernet подключен, 192.168.1.52 Настройки Wi-Fi Derevnya Настройки GSM Уведомления по E-Mail Отключены Имя локальной Не используется	ДОМ - 19:06 Общие настройки Ethernet Настройки Wi-Fi Настройки GSM Уведомления по E-Mail
---	--	---

Подробное описание настройки каналов связи приведено в [Части 1 Раздел 3 Настройка связи Контроллера с Сервером](#).

5.1.2 Настройка уведомлений по E-mail и Push

Настройка автоматических уведомлений Владельца аккаунта о контролируемых событиях выполняется в два действия:

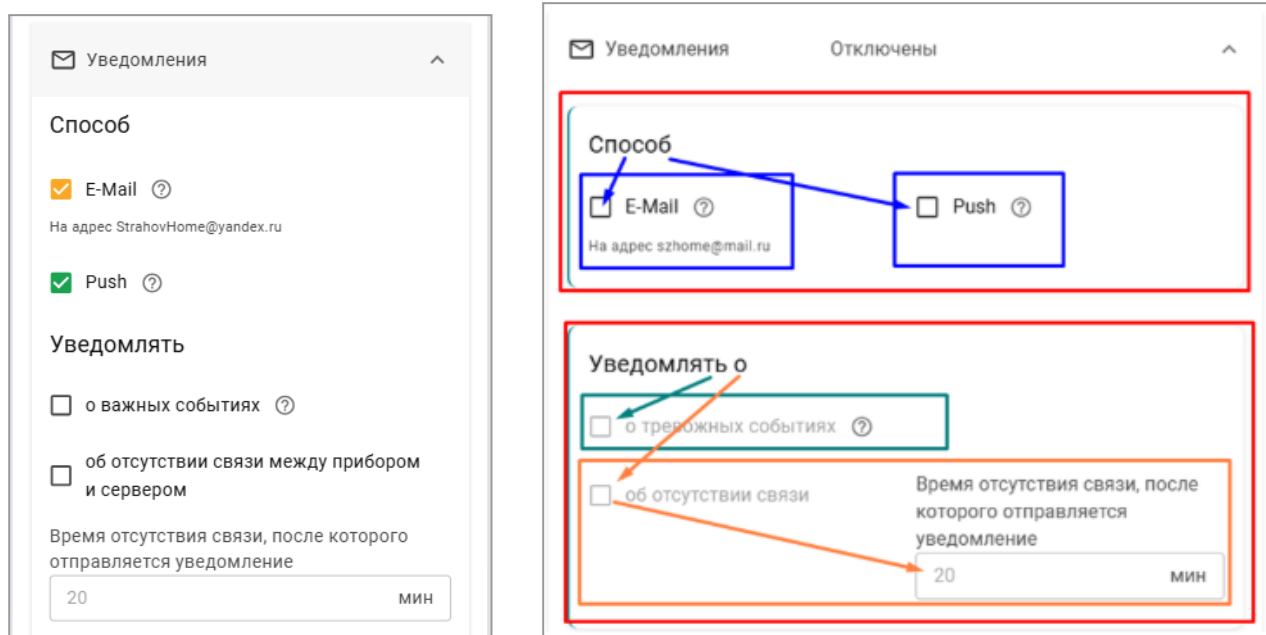

- Настройка «**Способ**» определяет, как доставляются уведомления

E-Mail – уведомления поступают на э/почту, указанную при регистрации аккаунта


Push – уведомления поступают в виде всплывающих push-сообщений на мобильном устройстве владельца аккаунта, при условии «разрешения push» для Приложения ZONT

- Настройка «**Уведомлять**» определяет, будут уведомления отправлены или нет


О важных событиях – по умолчанию определен список важных событий (аварии, высокие температуры, отсутствие обмена с ЦШ котла и т.п.).

Об отсутствии связи прибора с сервером ZONT – уведомление будет отправлено в случае превышения заданного тайм-аута контроля

Таким образом **Уведомлений нет**, когда не заданы контролируемые события, и **уведомления есть** когда они заданы

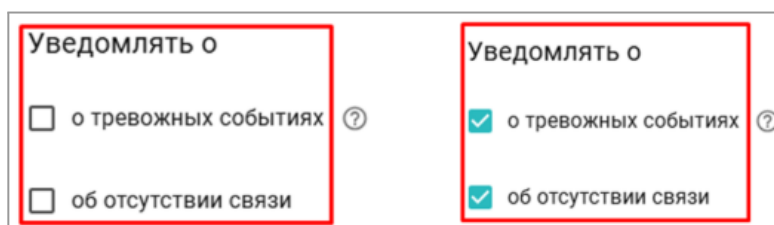

Способ доставки уведомлений при этом определяет выбор

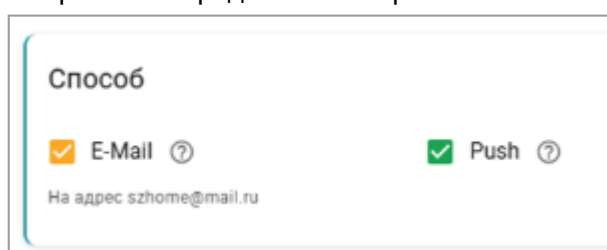


5.1.3 Совместный доступ

Настройкой Регулятора предусмотрено разрешение доступа в аккаунт (личный кабинет) Владельца пользователю из другого аккаунта сервиса zont-online.

Обычно совместный доступ предоставляется сервисному инженеру для работ по сопровождению объекта и дистанционной диагностики состояния автоматики и системы отопления.

Для разрешения совместного доступа нажмите кнопку “Добавить разрешение” и укажите аккаунт (логин) того, кому этот доступ предоставляете.

Совместный доступ может быть предоставлен с ограничением полномочий, с разными способами оповещений о событиях и с возможностью ретрансляции доступа третьим лицам.

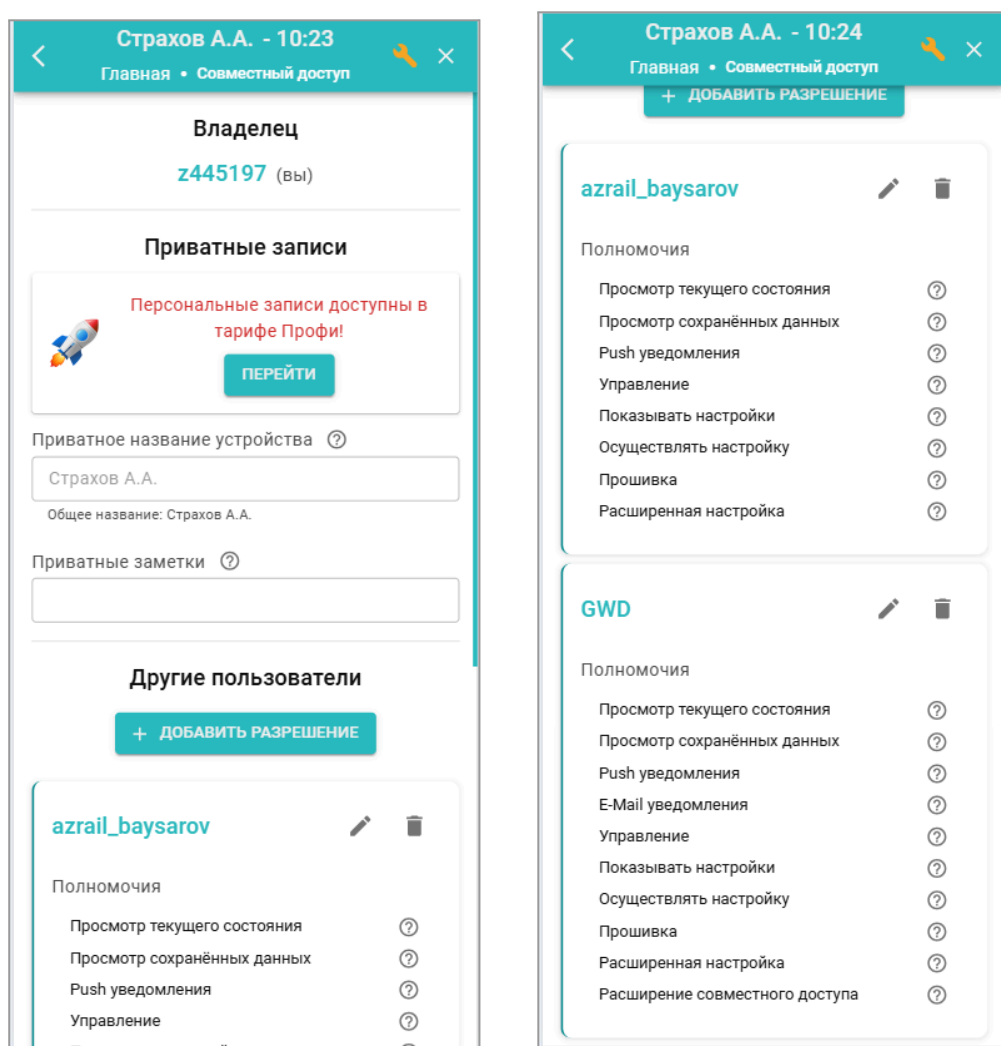

Автоматическое уведомление о контролируемых Регулятором событиях для пользователя находящегося в совместном доступе настраивает Владелец аккаунта, где зарегистрирован прибор.

По умолчанию все уведомления активированы. Если есть необходимость отменить отправку уведомлений, Владелец аккаунта корректирует способы уведомлений через правку , полномочий доступа:

GWD

Полномочия

- Просмотр текущего состояния
- Просмотр сохранённых данных
- Push уведомления
- E-Mail уведомления
- Управление
- Показывать настройки
- Осуществлять настройку
- Прошивка
- Расширенная настройка

Логин пользователя

☒ GWD

☐ Тех.поддержка ?

Полномочия

- ☒ Просмотр текущего состояния
- ☒ Просмотр сохранённых данных
- ☒ Push уведомления
- ☐ E-Mail уведомления
- ☐ Управление

5.1.4 Пользователи

Вкладка предназначена для ввода данных владельца контроллера и его доверенных лиц, а также распределения их ролей по контролю и управлению Контроллером через SMS-команды.

Совместный доступ

Пользователи

- Пользователи
- Оповещения
- Настройки интерфейса
- Z3K_Config

ХОЗЯИН

НАТАША

Пользовательские роли

ПОЛНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ДОМ - 13:37

Пользователи

Пользователи

ХОЗЯИН

НАТАША

Пользовательские роли

ДОМ - 12:22

Пользователи • хозяин

Имя

ХОЗЯИН

Пароль для управления с другого телефонного номера

....

Список телефонов

+7 (222) 222-22-22

Имя

ХОЗЯИН

Пароль для управления с другого телефонного номера

....


Примечание: Рекомендуем использовать пароль, т.к. в некоторых случаях он может помочь дистанционно перезагрузить контроллер SMS-командой при отсутствии интернет соединения с сервером.

5.1.5 Сервис

Примечание: Вкладка **Сервис** доступна только при активном “Сервисном режиме”.

Вкладка содержит служебную информацию о Контроллере. Здесь размещены кнопки для перезагрузки контроллера, загрузки и выгрузки файла конфигурации, запуска автоматического и ручного обновления версии прошивки Контроллера.


Также на данной вкладке размещены данные о техническом обслуживании системы отопления, в которой применен Контроллер, и отображается служебная информация о блоках расширения и внешних панелях управления, к нему подключенных.

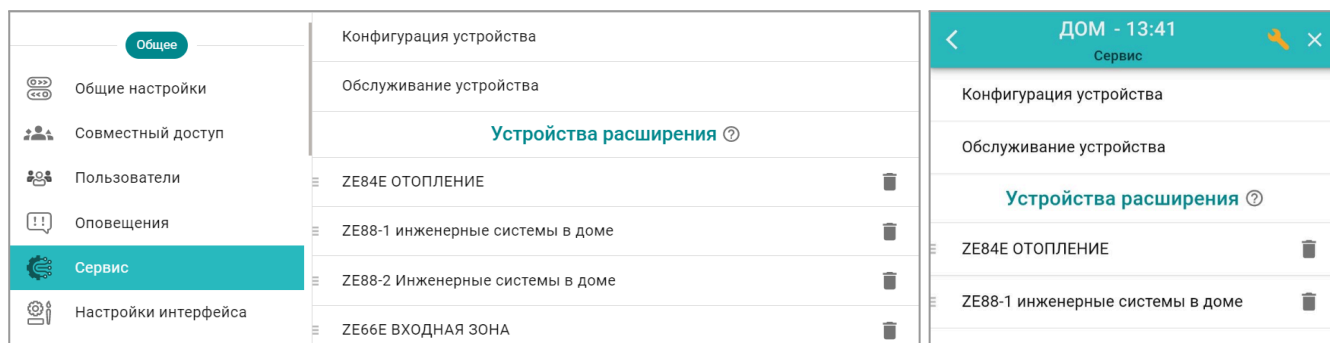

Подробнее в [Части 1 Раздел 6. Служебные команды и настройки](#)

5.1.6 Настройки интерфейса

Вкладка управления отображением визуализации работы исполнительных устройств в панелях котловых и отопительных контуров, а также выборочного отключения отображения вкладок на главном экране.

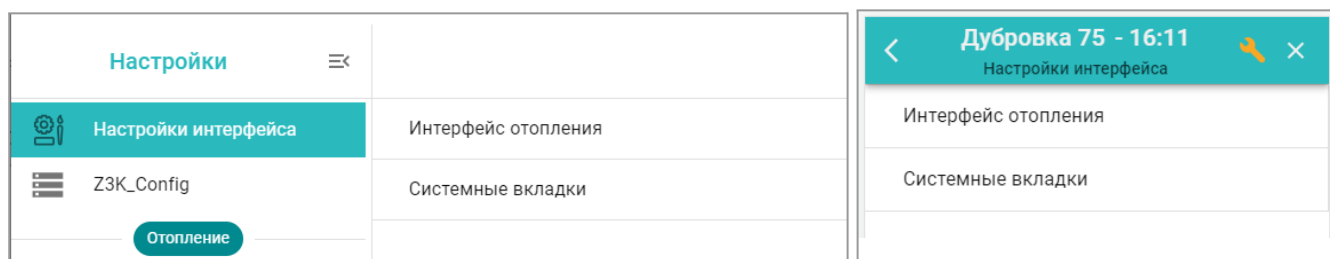


Подробнее в [Части 2, Раздел 5.3.4 Интерфейс пользователя.](#)

5.2 Блок настроек “Отопление”

Содержит вкладки предназначенные для составления конфигурационного файла Контроллера по решению задач контроля и управления работой системы отопления.

5.2.1 Отопление


Вкладка конфигурирования котловых и отопительных контуров системы отопления, где каждому контуру задаются управляющие датчики, диапазоны рабочих температур, исполнительные устройства для управления котлами и регулирования теплоносителя.

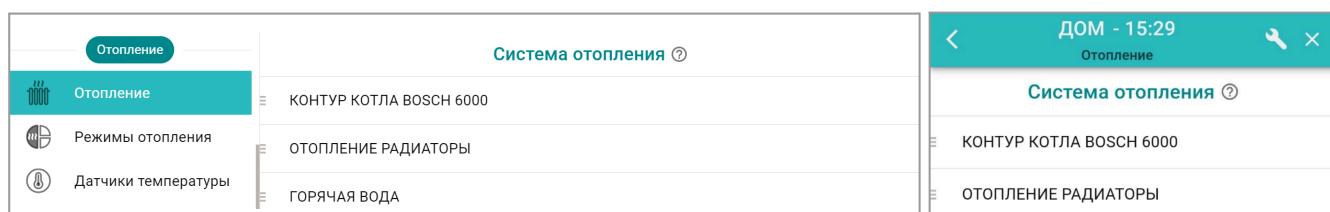



Подробнее в [Части 2, Раздел 11.1 Котловые и Отопительные контуры.](#)

5.2.2 Режимы отопления

Вкладка конфигурирования различных по задачам режимов отопления.

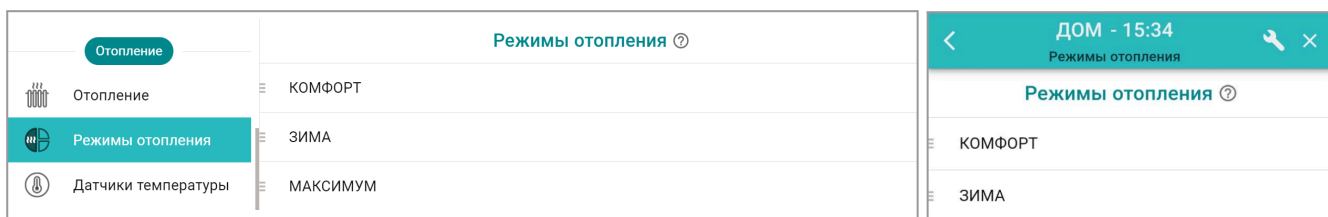


В Режим отопления включаются отопительные контуры (Потребителя и ГВС), где каждому задается целевая температура или вариант работы. Контур может не входить в состав некоторых режимов. В этом случае при включении режима, где контур не указан, сохраняется ранее заданный ему вариант работы (целевая температура).

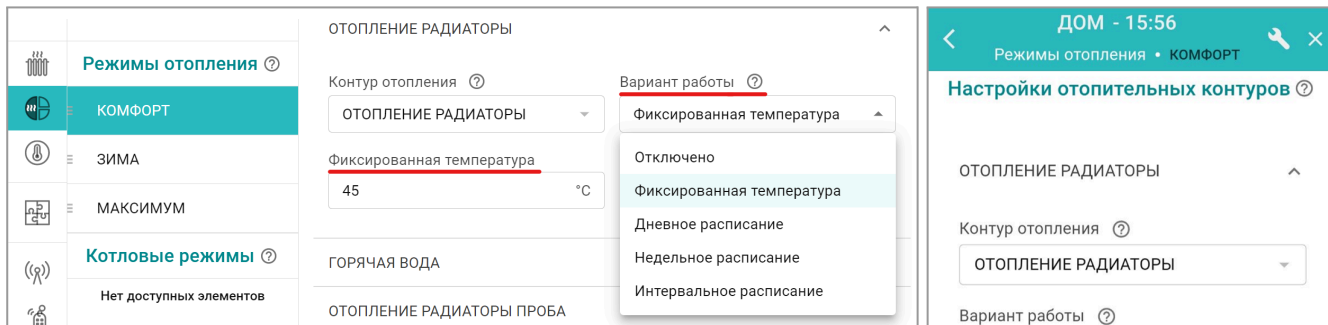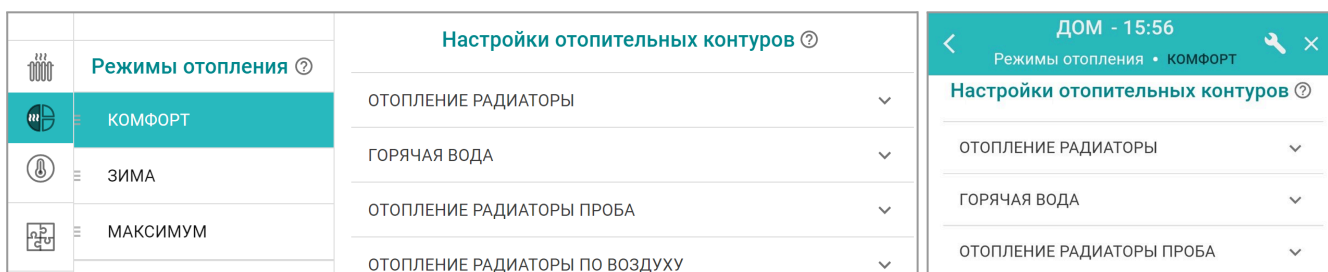

Вариант работы по расписанию предполагает настройку:

- дневного расписания;
- недельного расписания;
- интервального расписания.

Дневное расписание

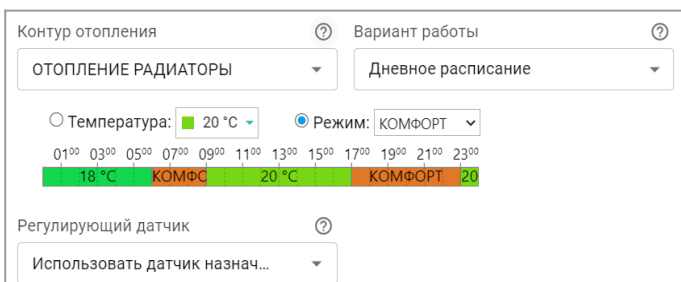

Целевая температура или целевой режим отопления в дневном расписании задаются с шагом не менее одного часа. Созданное таким образом расписание будет повторяться каждый день.

Недельное расписание

Контур отопления: ОТОПЛЕНИЕ РАДИАТОРЫ ? Вариант работы: Недельное расписание ?

Температура: 20 °C ? Режим: КОМФОРТ ?

01⁰⁰ 03⁰⁰ 05⁰⁰ 07⁰⁰ 09⁰⁰ 11⁰⁰ 13⁰⁰ 15⁰⁰ 17⁰⁰ 19⁰⁰ 21⁰⁰ 23⁰⁰

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

18 °C КОМФОРТ 20 °C КОМФОРТ 20

20 °C

Регулирующий датчик ?

Использовать датчик назнач...

Целевая температура или целевой режим отопления в недельном расписании задаются с шагом не менее одного часа. Созданное таким образом расписание будет повторяться каждую неделю.

Интервальное расписание

Контур отопления: ОТОПЛЕНИЕ РАДИАТОРЫ ? Вариант работы: Интервальное расписание ?

18° КОМФОРТ 24° 18° КОМФОРТ 24° 18°

18° КОМФОРТ 24° 18° КОМФОРТ 24° 18°

18° КОМФОРТ 24° 18° КОМФОРТ 24° 18°

18° КОМФОРТ 24° 18° КОМФОРТ 24° 18°

18° КОМФОРТ 24° 18° КОМФОРТ 24° 18°

18° КОМФОРТ 24° 18° КОМФОРТ 24° 18°

00 04 08 12 16 20 24

Значение температуры вне интервалов

°C 18

Регулирующий датчик ?

Использовать датчик назнач...

Целевая температура или целевой режим отопления в интервальном расписании задаются с шагом не менее одной минуты. Доступно создание нескольких временных интервалов. Вне созданных интервалов задается или общий режим отопления или целевая температура, которые будут выполняться Контроллером.

ВНИМАНИЕ!!! Нельзя допускать пересечения разных интервалов

Кнопки “Отопительных режимов” имеют свой цвет и при включении любого из них, рамка панели отопительного контура, указанного во включаемом режиме, окрашивается в соответствующий цвет.

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ

РАДИАТОРЫ ? ⚙
Сейчас 74.3° ⚡
Целевая 58°
74.3° → 58°
Универсальный адаптер ...
- | +

РадиоТермос... ? ⚙
Сейчас 26° ⚡
Целевая 25°
74.3° → 15°
РадиоТермостат
- | +

ДЕД ? ⚙
Сейчас 25.4° ⚡
Целевая 26°
74.3° → 75°
ДЕД Р
- | +

ГОРЯЧАЯ ВОДА ? ⚙
Сейчас 38.2° ⚡
Целевая 42°
→ 42°
Универсальный адаптер ...
- | +

АНТОН ? ⚙
Сейчас 24.5° ⚡
Целевая 24°
74.3° → 15°
АНТОН Р
- | +

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ


Комфорт ? ⚙ ⌚ ⚡ ⌚ ⚡
ЭКОНОМ РАСПИСАНИЕ

Примечание: Рекомендуется включать в каждый “Отопительный режим” все отопительные контуры из конфигурации Контроллера. В этом случае, переключая режимы, пользователь гарантированно изменит задание в каждом контуре. Если этого не сделать и не указать контур в режиме, то в таком контуре сохранится прежнее задание.

Для “Котловых режимов” рекомендация указывать все котлы из конфигурации Контроллера является обязательной, т.к. в противном случае логика управления будет нарушена.

5.2.3 Датчики температуры


Вкладка содержит три группы настроек для различных типов датчиков температуры: цифровых, аналоговых и радиодатчиков.

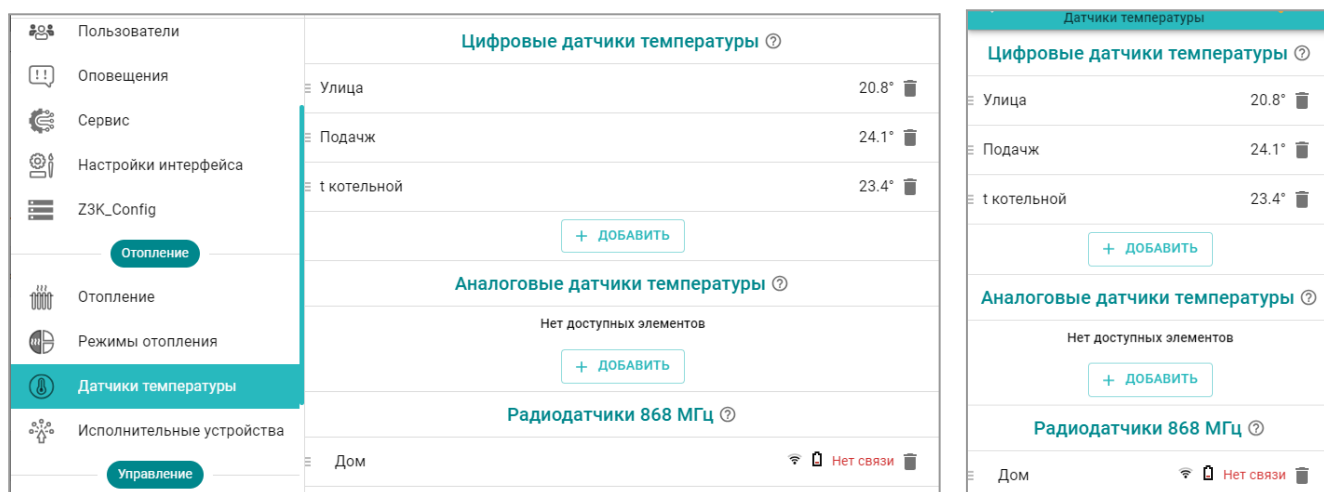

Подробнее в [Части 2, Раздел 6. Датчики температуры](#).

5.2.4 Исполнительные устройства

Вкладка настройки выходов Контроллера для управления исполнительными устройствами, осуществляющими регулирование температуры теплоносителя в отопительных контурах и управление источниками тепла (котлами).

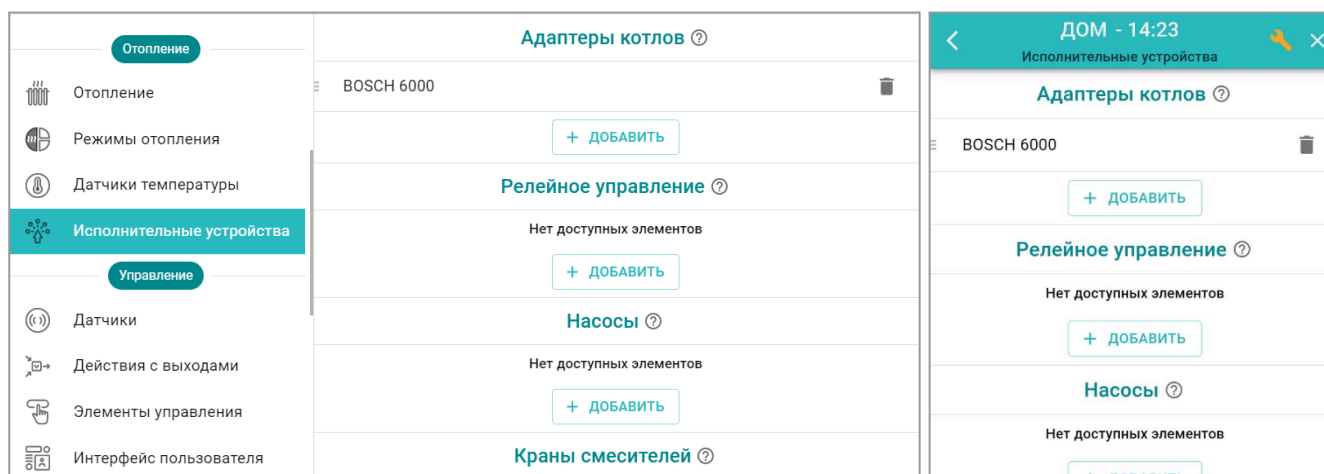

Подробнее в [Части 2 Раздел 15 Исполнительные устройства для контуров отопления и ГВС](#).

5.3 Блок настроек “Управление”

Содержит вкладки настроек выходов Контроллера для управления дополнительными электроприборами, вкладки настроек входов Контроллера для контроля подключенных к ним датчиков, а также содержит прочие функции, связанные с задачами не касающимися алгоритмов работы котловых и отопительных контуров.

5.3.1 Датчики

Вкладка для настройки функций Контроллера по контролю аналоговых входов и определения события срабатывания или изменения состояния подключенных к ним датчиков или электрических приборов.

Управление	Датчики	Дом - 15:36 Датчики
Датчики	ДАВЛЕНИЕ СО 1.2 бар	ДАВЛЕНИЕ СО 1.2 бар
Действия с выходами	ДАВЛЕНИЕ ХВС 3 бар	ДАВЛЕНИЕ ХВС 3 бар
Элементы управления	Напряжение питания 13.2 В	Напряжение питания 13.2 В
Интерфейс пользователя	Напряжение батареи 4.1 В	
Сценарии		

Подробнее в [Приложении 4. Схемы подключения](#).

5.3.2 Действия с выходами

Вкладка для настройки управления выходами Контроллера, не предназначенными для управления Исполнительными устройствами котловых и отопительных контуров.

Управление	Действия с выходами	Дом - 15:43 Действия с выходами
Датчики	Включить вентиляцию в МАСТЕРСКОЙ	Включить вентиляцию в МАСТЕРСКОЙ
Действия с выходами	Выключить вентиляцию в МАСТЕРСКОЙ	

Подробнее в [Части 2, Раздел 16. Управление выходами Контроллера](#).

5.3.3 Элементы управления


Вкладка для настройки **Кнопок** управления выходами Контроллера из приложения и веб-интерфейса и отображения **Статусов** (индикаторов состояния) его входов и выходов.

Управление	Элементы управления	Дом - 15:53 Элементы управления
Элементы управления	КНОПКА включения ВЕНТИЛЯЦИИ в МАСТЕРСКОЙ	КНОПКА включения ВЕНТИЛЯЦИИ в МАСТЕРСКОЙ
Интерфейс пользователя	СТАТУС вентиляции в МАСТЕРСКОЙ	
Сценарии		

Подробнее в [Части 2, Раздел 17. Элементы управления и индикации](#).

5.3.4 Интерфейс пользователя


Вкладка создания Пользователем индивидуальных дополнительных вкладок контроля и управления.

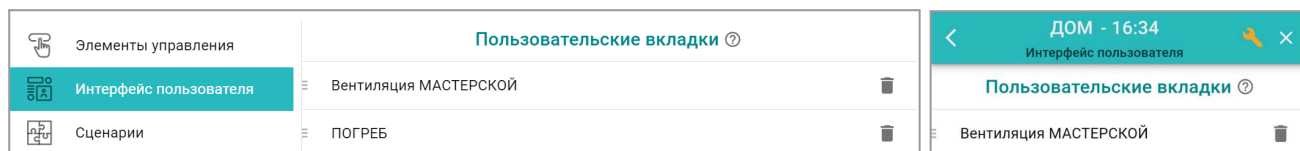

Подробнее в [Части 2 Раздел 19 Интерфейс пользователя](#).

5.3.5 Сценарии

Вкладка с настройками для составления сценариев управления Выходами контроллера, Режимами и Командами отопления, Охраной и Оповещениями.

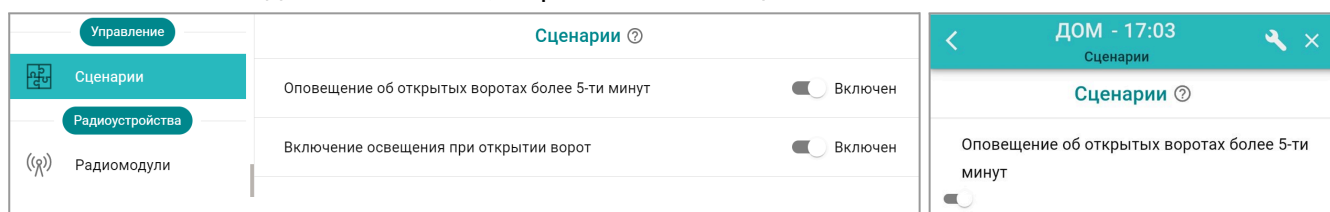


Подробнее в [Части 2, Раздел 18 Сценарии](#).

5.4 Блок настроек “Радиоустройства”


Содержит вкладки для регистрации и настройки различных радиодатчиков и радиоустройств, используемых совместно с Контроллером.

Подробнее в [Части 2 Раздел 4. Подключение радиоустройств](#).


5.4.1 Радиомодули

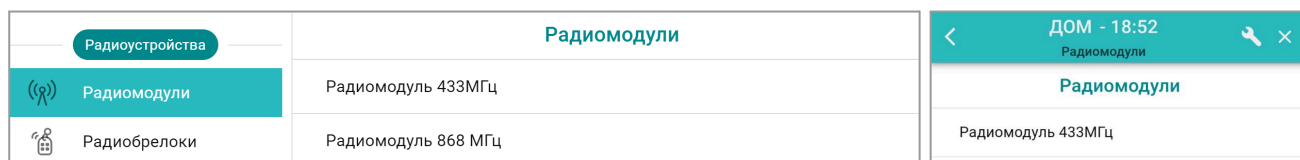


5.4.2 Радиобрелоки

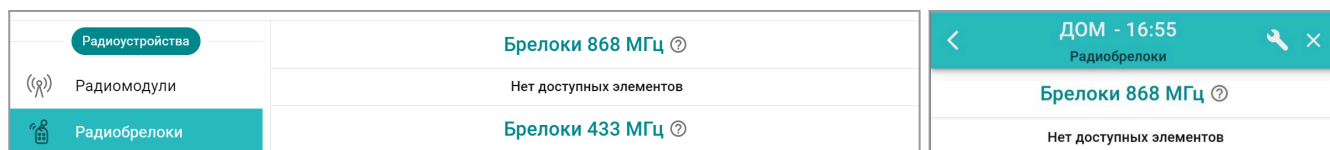

5.4.3 Радиореле

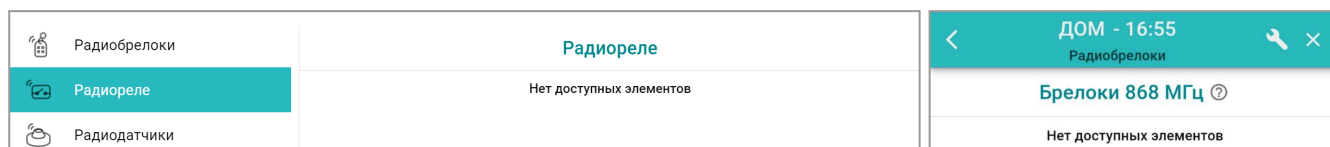


5.4.4 Радиодатчики

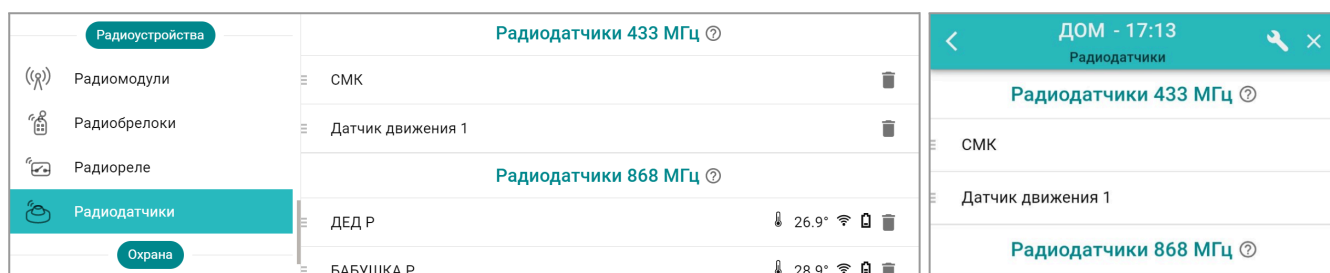

5.5 Блок настроек “Охрана”

Блок предназначен для настройки параметров охранных зон и датчиков при использовании Контроллера в качестве охранной сигнализации, а также реализации дополнительных функций контроля охранных и информационных датчиков.

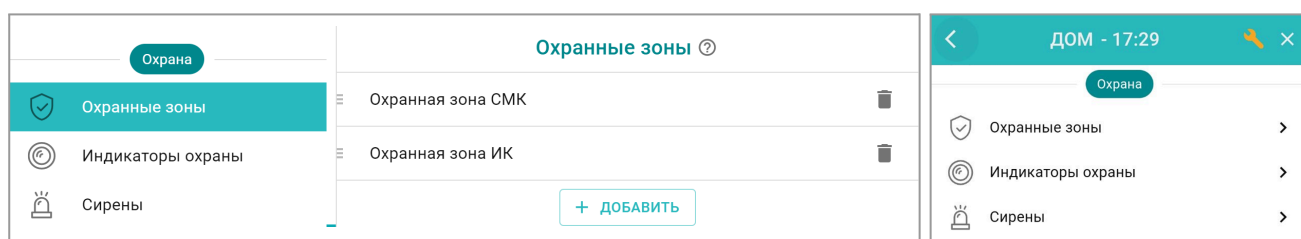


Подробнее в [Части 2, Раздел 20. Функции охранной сигнализации](#).


5.6 Блок настроек “Прочее”

5.6.1 Устройства Modbus

Вкладка для настройки порта RS-485 при организации обмена данными с устройствами, поддерживающими протокол Modbus RTU.

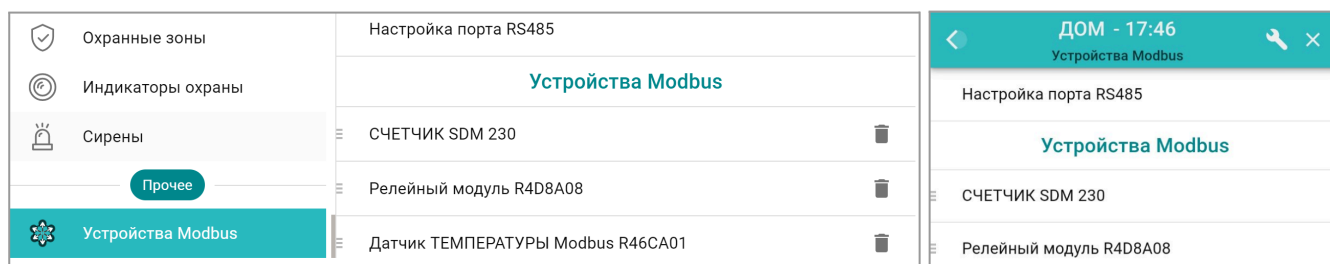


Включение режима Modbus автоматически исключает возможность использования в конфигурации Контроллера оригинальных цифровых устройств ZONT подключенных к шинам RS-485 и K-Line.

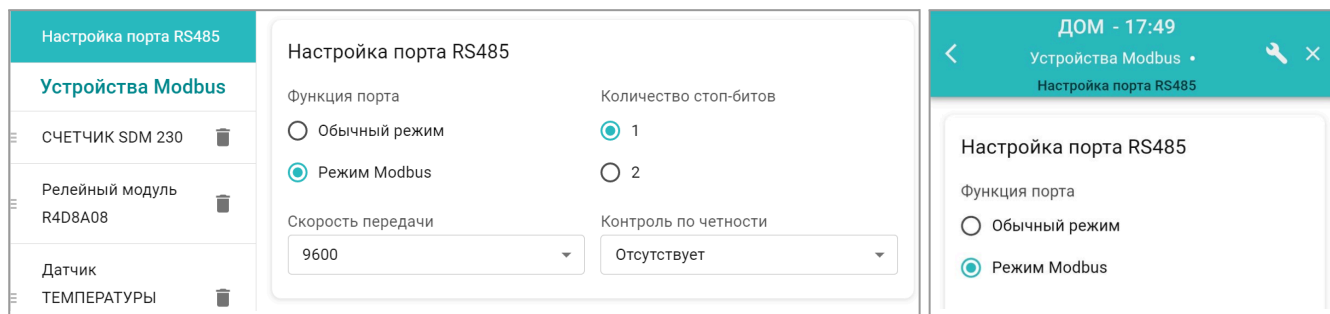

Описание способов подключения, настройки и управления Modbus устройствами, применяемыми в составе конфигурации Контроллера находится в [Инструкции по работе с Modbus устройствами](#).

6. Служебные команды и настройки

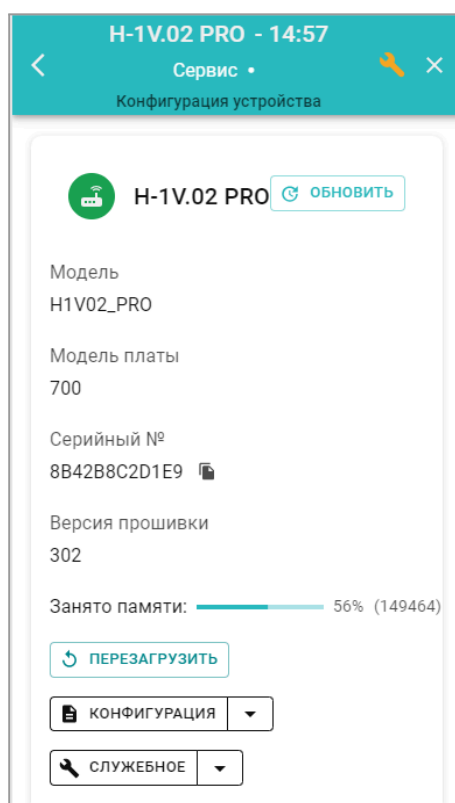

В Сервисном режиме доступа к настройкам Личного кабинета пользователю Контроллера становится доступной вкладка **Сервис**, на которой предусмотрены служебные функции:

Перезагрузка (рестарт) Контроллера останавливает работу процессора прибора и сбрасывает все запущенные алгоритмы и режимы

Конфигурация позволяет скачать в отдельный файл конфигурацию из Контроллера или из архива данных на сервере и загрузить в Контроллер конфигурации из ранее сохраненного файла.

Обновление версии ПО (прошивки) Контроллера включается при нажатии на кнопку “Обновить”



Новые версии прошивок Контроллера выпускаются производителем по мере изменения его функциональных возможностей и/или исправления ошибок алгоритма работы. При обновлении прошивки рекомендуется к выбору версия ПО с высшим номером. Такая прошивка протестирована производителем и содержит все исправления для поддержки заявленной

работоспособности прибора. Как правило такая версия имеет статус “бета-прошивки” (не вышла в серию).

Обновление можно производить в *автоматическом* режиме, выбрав соответствующую версию прошивки из списка доступных в меню обновлений, или в *ручном* режиме, загрузив файл прошивки, предварительно сохраненный на ПК или смартфоне.

< Рекомендуемые обновления
×

На сервере всегда доступны самые новые версии прошивок. Выберите необходимую прошивку и нажмите кнопку «Обновить прошивку».

Во время загрузки новой прошивки в устройство оно продолжит работать в штатном режиме. По окончании загрузки устройство будет перезагружено.

СПИСОК ИЗМЕНЕНИЙ

☒ ВЕРСИЯ 328:1

☐ ВЕРСИЯ 302:1 Бета

– Поправка функции прокрутки насоса в летнем режиме

☐ Медленный режим ?

ОБНОВИТЬ ПРОШИВКУ

< Ручное обновление
×

Вы можете обновить ПО устройства вручную с помощью файлов с прошивкой

Будьте крайне внимательны при ручном обновлении прошивки, так как указание неправильных или повреждённых файлов может привести к неработоспособности устройства.

Выберите файлы с прошивкой и нажмите кнопку «Обновить прошивку»

Выберите файла прошивки (.enc)

Выберите файла прошивки (.evc)

☐ Не перезагружать

☐ Медленный режим ?

ОБНОВИТЬ ПРОШИВКУ

Примечание: При обновлении прошивки устройства у которого связь с сервером настроена по сети WI-FI нужно использовать “Медленный режим” обновления.

ВНИМАНИЕ!!! При обновления прошивки устройства резервный аккумулятор должен быть во включенном состоянии. Это предохраняет от сбоя программное обеспечение в случае пропадания основного питания. Если при загрузке прошивки произойдет выключение прибора, то возможен выход из строя процессора устройства, восстановление которого возможно только в заводских условиях.

Объем памяти используемой конфигурационным файлом отображается в процентном отношении от общей памяти Контроллера. Стабильная работа прибора возможна при объеме не превышающем 85-90%.

Распределение памяти Контроллера следующее: 15-20% выделено на внутренние процессы управления, а остальной объем занимают программное обеспечение (прошивка), файл

конфигурации, пользовательские режимы и сценарии, контролируемые параметры и управляющие команды пользователя.

Алгоритм использования памяти динамический, и если для выполнения какой-то функции не хватает изначально выделенной для нее памяти, Контроллер может использовать дополнительный объем памяти, взяв его от другой, не работающей в данный момент времени функции. В свою очередь функция, у которой была "взята" эта память, при включении также возьмет объем у следующей, а если общего объема уже недостаточно то функция не выполнится, что приведет к ошибке и не выполнению алгоритма.

Именно поэтому, принимая решение о планируемой конфигурации Контроллера, количестве управляемых котлов и регулируемых зон отопления, нужно контролировать объем занимаемой памяти.

Для сокращения занятого объема памяти можно изменить названия контуров, датчиков и других элементов, сократив количество символов в их названиях. Кроме того можно уменьшить количество контуров потребителей, элементов управления (кнопок и статусов), сократить количество сценариев или оптимизировать алгоритмы управления в сценариях.

7. Сброс к заводским настройкам, рестарт, сброс привязки в сети wi-fi

Сброс настроек Контроллера к заводской конфигурации выполняется вручную, через удержание в нажатом состоянии более 10 сек кнопки RESTORE на корпусе прибора, или дистанционно, через SMS-команду root DEFAULT, отправленную с номера телефона, указанного в настройке "Пользователи".

Во время выполнения команды сброса все индикаторы рядом с кнопкой RESTORE периодически вспыхивают, так же как это происходит при включении питания Контроллера.


Рестарт работы процессора Контроллера выполняется вручную через 5 коротких нажатий кнопки RESTORE на корпусе прибора, или дистанционно, через SMS-команду root RESTART, с номера телефона, указанного на вкладке "Пользователи".

Сброс настроек сети wi-fi выполняется вручную через 3 коротких нажатия кнопки RESTORE на корпусе прибора.



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

ZONT серия PRO

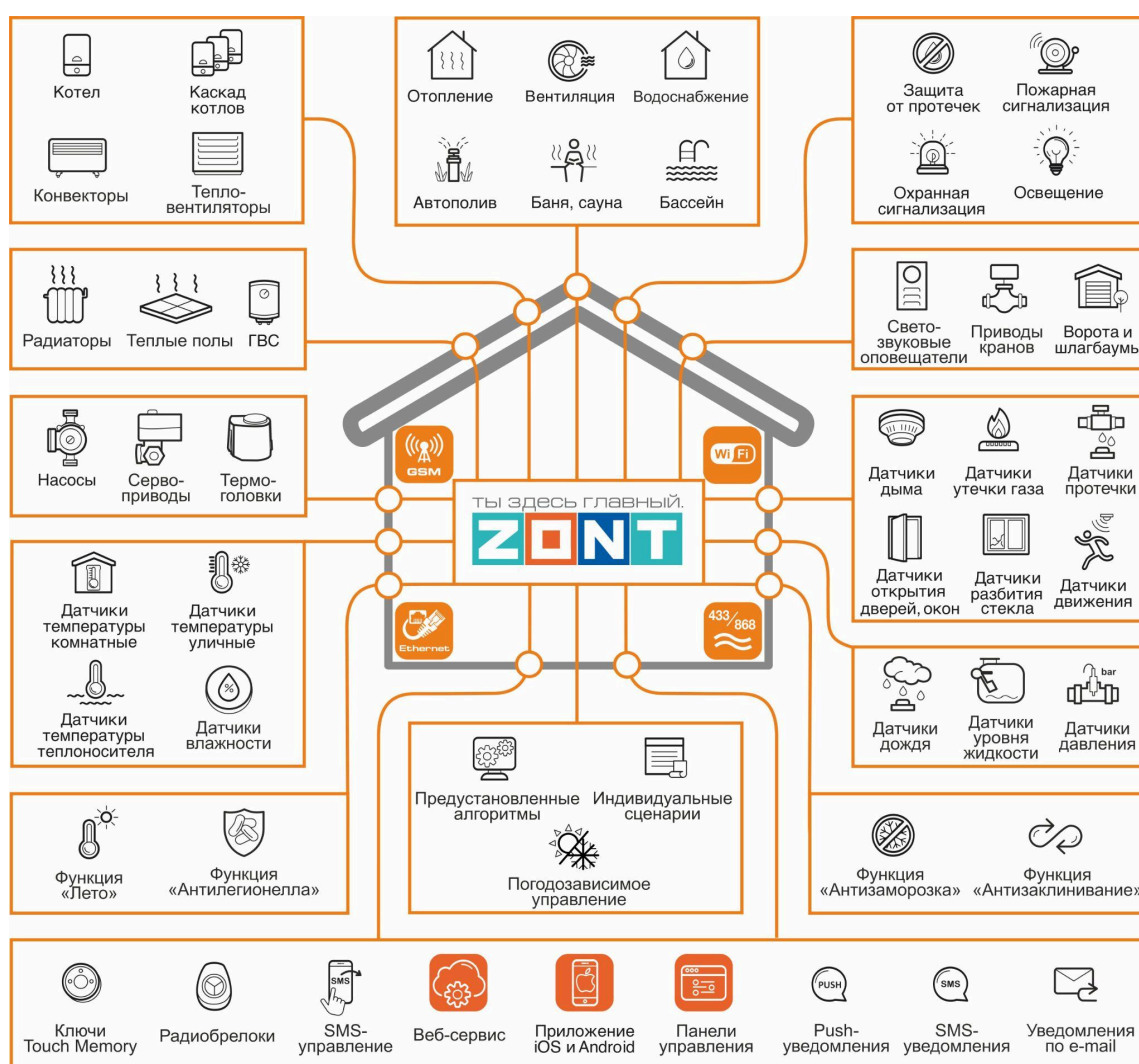

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Часть 2. Монтаж и подключение. Настройка конфигурации

ML.TD.UCPRO.002.01

Руководство пользователя

Часть 2. Монтаж и подключение. Настройка конфигурации.

1. Техника безопасности

Контроллеры монтируются в электротехнических шкафах на DIN-рейку. При проектировании места установки шкафа с Контроллером необходимо учитывать условия окружающей среды и класс защиты Контроллера. В случае монтажа шкафа в местах с характеристиками окружающей среды, отличающимися от указанных в [технических характеристиках Контроллера](#), необходимо предусмотреть технические способы защиты Контроллера, соответствующие условиям окружающей среды. Монтаж следует производить в соответствии с требованиями “Правил устройства электроустановок” (ПУЭ), ГОСТ 23592-96 “Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов”, а также других применимых нормативных документов.

ВНИМАНИЕ!!! Несоблюдение требований нормативных документов при монтаже может привести к сбоям в работе Контроллера и/или выходу из строя Контроллера и/или выходу из строя оборудования, подключенного к Контроллеру и, как следствие, может привести к неисправности системы в целом.

ВНИМАНИЕ!!! Во избежание электрического повреждения внутренней схемы Контроллера все подключения к клеммам Контроллера необходимо производить при выключенном электропитании, в том числе выключенном встроенном аккумуляторе.

ВНИМАНИЕ!!! Монтаж и подключения должен выполнять специалист, имеющий соответствующую квалификацию и опыт работы с аналогичным оборудованием.

2. Подключение основного и резервного электропитания

Внешний вид, описание назначения разъемов и клеммников Контроллера приведены в [Приложении 3. Внешний вид и назначение контактных групп Контроллера](#). Подключение

источника основного питания производится к клеммам **+12V Вход** и , клеммника “Питание”  с соблюдением полярности. Выход питания **+12V Выход** можно использовать для подключения питания датчиков, реле и прочих устройств. Суммарная мощность подключаемых устройств не должна превышать мощность указанную в характеристиках [приведенных в технических характеристиках Контроллера](#).

Примечание: При питании Контроллера от встроенного резервного аккумулятора напряжение на выходе **+12V Выход** отсутствует. Для организации питания датчиков и устройств, которые должны продолжать работать при отсутствии основного питания, необходимо применять дополнительный резервированный (имеющий собственный аккумулятор) источник питания.

После проверки всех подключений и включения Контроллера для постоянной работы необходимо включить встроенный резервный аккумулятор.

Примечание: Встроенный резервный аккумулятор поддерживает работу внутренней схемы Контроллера (процессора, модемов GSM и Wi-Fi, портов Ethernet, встроенных адаптеров цифровой шины, проводных датчиков температуры (подключенных по двухпроводной схеме)), а

также всех датчиков и исполнительных устройств подключенных к универсальным входам выходам в том случае если они запитаны от резервируемого источника питания.

Релейные выходы при питании от встроенного резервного аккумулятора не работают.

ВНИМАНИЕ!!! Резервный аккумулятор должен быть всегда включен во избежание сбоев в работе контроллера при аварийном отключении питания или обновлении прошивки Контроллера.

Для контроля основного и резервного питания Контроллера нужно на вкладке “Датчики” выполнить две настройки: контроль “напряжения питания” и контроль “напряжения батареи”.

Для формирования оповещений об отклонении и восстановлении напряжения питания, а также выполнения заданных действий по таким событиям, в настройке необходимо указать нижний и верхний пороги срабатывания и включить параметр “Событие на сервер при срабатывании”.

Контрольные панели напряжения будут отображаться на вкладке “Отопление” в группе “Датчики”.

ВНИМАНИЕ!!! При подключении к Контроллеру датчиков с отдельными источниками питания, необходимо соединять “минусы” этих источников с “минусом” Контроллера.

3. Подключение каналов связи с сервером

Информация о подключении каналов связи Контроллера с сервером ZONT приведена в [Части 1 Раздел 3 Настройка связи Контроллера с Сервером](#)

4. Подключение радиоустройств


Контроллер поддерживает радиоустройства на частотах **433 МГц** и **868 МГц**.

- **Встроенный радиомодуль 433 МГц** поддерживает стандартные радиодатчики и радиобрелоки, использующие кодировку PT2262 и EV1527 (требуется антенна – опционально);
- **Подключаемый радиомодуль 868 МГц**, модель ZONT МЛ-590, поддерживает оригинальные радиодатчики, радиоустройства и радиобрелоки ZONT. Один радиомодуль контролирует не более 40 радиоустройств. Допускается одновременное подключение трех радиомодулей.

Примечание: Подключаемый Радиомодуль 868 МГц обеспечивает шифрование сигнала и обратную связь с радиоустройствами, что позволяет контролировать и отображать текущее состояние устройства, мощность радиосигнала в месте его установки и уровень заряда элемента питания в нем. Открытый радиоканал 433 МГц этих данных не отображает, а только формирует и передает сигнал тревога в момент срабатывания датчика или отправки команды в момент нажатия кнопки брелока.

4.1 Радиоустройства 433 МГц

Если планируется использовать радиодатчики и брелоки, работающие на частоте 433 МГц, то необходимо к одноименному разъему Контроллера подключить радиоантенну. Если такие датчики не планируется применять, антенну можно не подключать.

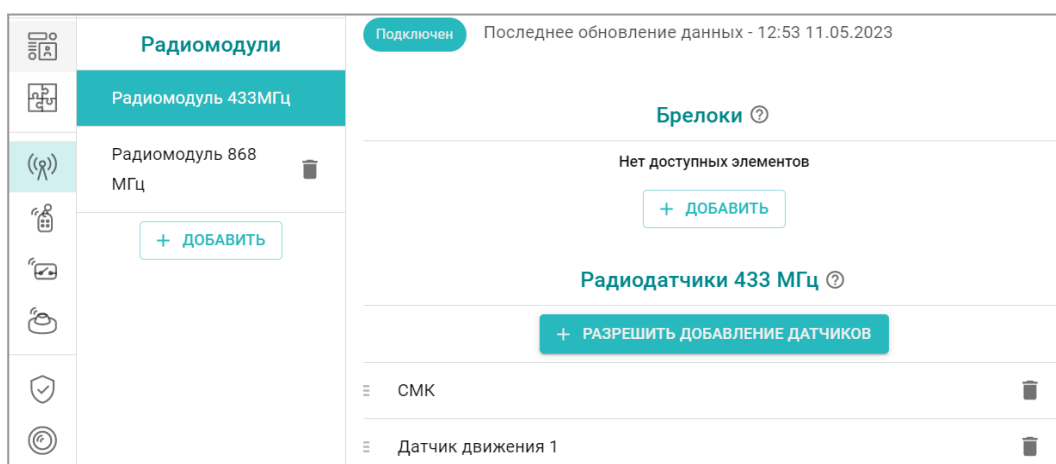

Каждому радиодатчику 433 МГц можно дать индивидуальное название и запрограммировать действия (реакцию) Контроллера на факт его срабатывания: отправку оповещений, выполнение

действий с выходами Контроллера, запуск сценария, включение режима отопления или команды управления.

ВНИМАНИЕ!!! Необходимо помнить, что стандартные датчики 433 МГц могут отправлять Контроллеру сигнал тревоги только в момент сработки и не отправляют Контроллеру сигналы о дальнейшем своем состоянии. Т.е. если вы используете стандартный датчик открытия двери 433 МГц, то сигнал тревоги датчик отправит после открытия двери. Если дверь не закроется Контроллер не получит повторных сигналов тревоги. Следующий сигнал тревоги датчик отправит только после закрытия двери и следующего открытия двери.

Каждую кнопку брелока 433 МГц можно запрограммировать на отправку оповещений, выполнение действия с выходом Контроллера, запуск сценария, включение режима отопления или команды управления охранной зоной (постановкой / снятием с охраны).

4.2 Радиоустройства 868 МГц

Для контроля радиоустройств на частоте 868 МГц в конфигурации Контроллера необходим подключаемый радиомодуль МЛ-590 или МЛ-595. Он не входит в комплект поставки Контроллера и приобретается отдельно. Схема подключения радиомодуля к Контроллеру приведена в [Приложении 4, Раздел 1. Подключение датчиков и устройств к шинам K-Line и RS 485](#).

При правильном подключении к Контроллеру радиомодуль автоматически определяется и отображается в блоке настроек “Радиоустройства” на вкладке “Радиомодули”. В настроечных

параметрах радиомодуля необходимо указать время задержки формирования события о потере с ним связи (рекомендованное время 20 минут) и выбрать действие, которое необходимо выполнить при этом (оповещение, команда и т.п.).

Наличие связи радиомодуля с Контроллером отражает индикатор связи Подключен или Не на связи. Рядом отображается время последнего сеанса обмена данными между ними.

Радиомодули		Название ?	Серийный № ?
	Радиомодуль 433МГц	Радиомодуль 868 МГц	87404
	Радиомодуль 868 МГц	Задержка формирования события о потере связи с модулем ?	20 мин
	+ ДОБАВИТЬ	Действия ?	
		Выполнить при срабатывании	Выбрано: 0 +
		Подключен Последнее обновление данных - 13:05 11.05.2023	
		+ ДОБАВИТЬ УСТРОЙСТВА	

Обмен данными по радиоканалу 868 МГц осуществляется по оригинальному шифрованному протоколу, который поддерживает только оригинальные датчики ZONT:

- радиодатчики:
 - МЛ-711 – радиодатчик температуры уличный;
 - МЛ-712 – радиодатчик протечки воды;
 - МЛ-714 – радиопередатчик размыкания/замыкания;
 - МЛ-719 – радиодатчик температуры и влажности воздуха в помещении;
 - МЛ-720 – радиореле;
 - МЛ-740 – радиодатчик измерения температуры воздуха в помещении;
 - МЛ-745 – радиодатчик температуры и влажности воздуха в помещении;
 - МЛ-785 – радиодатчик температуры теплоносителя с выносным сенсором в оригинальном пластиковом корпусе, класс защиты IP67;
 - МЛ-570 – радиодатчик движения инфракрасный (ИК);
- радиобрелоки ZONT Home;
- радиорелейные блоки расширения ZRE-66;
- комнатный радиотермостат МЛ-332.

Примечание: Для экономии заряда элемента питания радиодатчиков ZONT 868 МГц обмен данными с ним производится по следующему алгоритму:

- если измеряемые параметры не изменяются, то данные обновляются с периодичностью раз в 10 минут;
- если измеряемые параметры изменяются либо произошло срабатывание датчика (тревога) – обмен данными производится мгновенно после изменения/срабатывания.

Примечание: Информация на графиках температуры и влажности от радиодатчиков ZONT 868МГц обновляется по мере получения данных от датчиков, но не реже чем один раз в десять минут. В том случае если температура или влажность не изменяются и из-за помех или слабого сигнала

данные не поступили в течение 10-минутного периода, линия параметра в графиках может прерываться и затем снова продолжаться.

4.3 Регистрации радиоустройств в конфигурации Контроллера

Алгоритм регистрации радиодатчиков и радиобрелоков заключается в “привязке” кода каждого радиоустройства к конкретному радиомодулю.

При регистрации важно соблюдать следующие условия:

- регистрируемое радиоустройство располагается в одной плоскости с радиомодулем на удалении от 3-х до 5-ти метров от радиомодуля;
- напряжение элемента питания радиоустройства (батарейки) должно соответствовать паспортным значения (быть не менее 2,8 В).


ВНИМАНИЕ!!! Если к Контроллеру подключается более одного радиомодуля, регистрация радиоустройств производится следующим образом:

- к Контроллеру подключается первый радиомодуль и к нему привязываются устройства, которые должны работать с ним;
- после регистрации этих радиоустройств, первый радиомодуль нужно отключить и подключить к Контроллеру второй радиомодуль для регистрации уже следующей группы радиоустройств;
- после завершения регистрации всех радиоустройств, радиомодули подключаются к Контроллеру, а радиоустройства устанавливаются в места своего применения.

4.3.1 Регистрация радиоустройств 433 МГц

Для регистрации радиодатчиков 433 МГц необходимо запустить режим “Разрешить добавление датчиков”. Режим добавления не имеет ограничения по времени и может быть отменен в любой момент той же кнопкой

+ ОТМЕНИТЬ ДОБАВЛЕНИЕ ДАТЧИКОВ

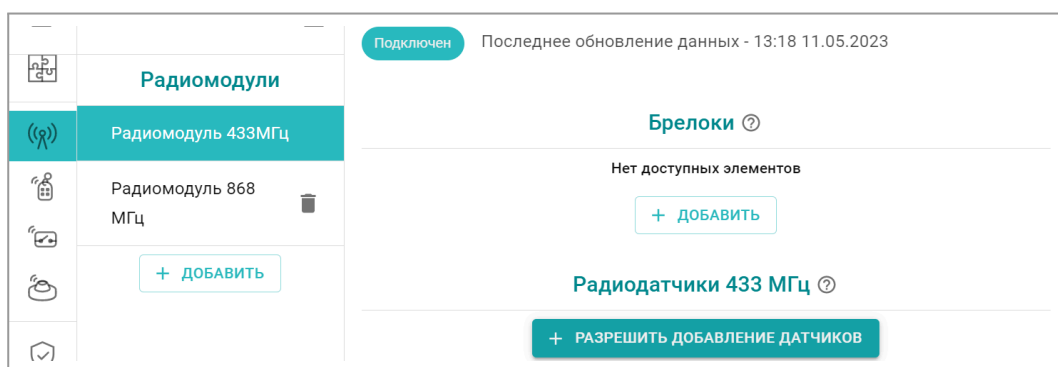


О готовности к регистрации можно судить по индикатору готовности к добавлению датчиков

Подключен

Готов к добавлению датчиков

Для регистрации радиодатчика датчика необходимо во время действия режима добавления вызвать срабатывание датчика. При успешной регистрации датчик автоматически появляется в списке всех радиодатчиков конфигурации и на вкладке “Отопление” личного кабинета сервиса отображается панель радиодатчика с

индикатором .

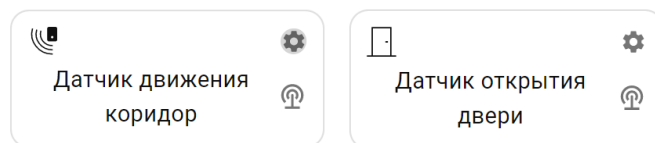

При регистрации радиобрелоков 433 МГц необходимо учитывать, что каждая кнопка брелока регистрируется как самостоятельное устройство.


Порядок регистрации следующий: сначала нужно добавить новый радиобрелок в настройках радиоустройств и сохранить настройку. Только после этого станет активна кнопка “Разрешить добавление кнопок” для этого брелка. Состояние режима добавления можно контролировать по индикации кнопок добавления:

+ РАЗРЕШИТЬ ДОБАВЛЕНИЕ КНОПОК

– режим добавления не активен,

+ ОТМЕНИТЬ ДОБАВЛЕНИЕ КНОПОК

– режим добавления активен.

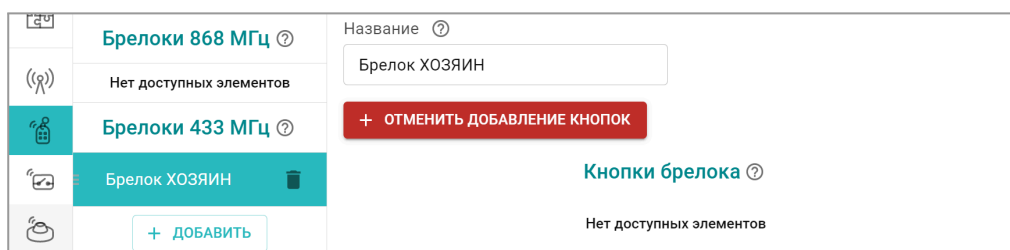

4.3.2 Регистрация радиоустройств 868 МГц

Режим добавления радиоустройств 868 МГц включается кнопкой “Добавить устройства” и действует в течение 120 секунд. На странице настройки появляется индикатор готовности


Подключен

Готов к добавлению датчиков

, а кнопка “Добавить устройство” становится неактивной и показывает

отсчет оставшегося на регистрацию времени

+ ДОБАВИТЬ УСТРОЙСТВА (108)

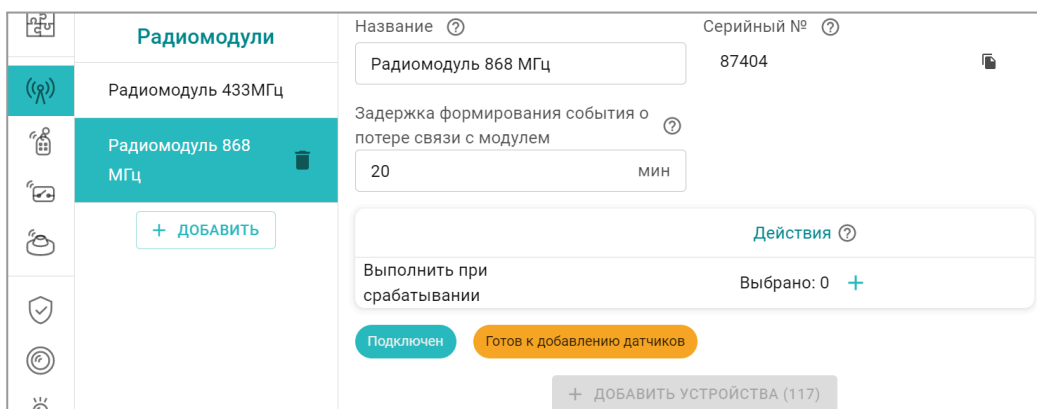

Для регистрации датчиков 868 МГц в период действия режима добавления радиоустройств нужно нажать и удерживать кнопку на плате датчика до того момента пока светодиодный

индикатор на нем не загорится на 1-1,5 секунды.

При успешной регистрации датчик автоматически появляется в списке всех радиодатчиков конфигурации и на вкладке “Отопление” личного кабинета сервиса отображается панель радиодатчика с индикатором . Измеряемые датчиком параметры могут отображаться не сразу, а с некоторой задержкой, что является нормальным и объясняется периодом опроса радиоустройств.

При регистрации радиобрелоков 868 МГц необходимо учитывать, что кнопки “Постановка”  и “Снятие”  предназначены только для управления режимом охраны в охранной зоне.

Порядок регистрации следующий - нужно включить режим добавления радиоустройств и одновременно нажать и удерживать кнопки  и  до появления в списке радиобрелоков строки записи этих кнопок. После этого нужно назначить охранные зоны управляемые кнопками данного брелока.

Примечание: Если индикатор на датчике не загорается, а однократно вспыхивает, отпустите кнопку и повторно проведите регистрацию.

Третья (дополнительная) кнопка брелока регистрируется таким же образом но уже может быть использована по желанию пользователя: ее можно запрограммировать на отправку оповещений, выполнение действия с выходом Контроллера, запуск сценария, включение режима отопления или команды управления.

Радиорелейный блок расширения ZRE-66 регистрируется по тому же алгоритму, что и радиодатчик 868 МГц. После включения режима добавления необходимо снять верхнюю крышку корпуса блока расширения, нажать и удерживать кнопку на плате радиоблока пока не загорится светодиодный индикатор на 1-15, секунды.

При успешной регистрации блок расширения отображается в списке всех радиоустройств контроллера в разделе “Радиореле”, а его входы и выходы становятся доступными для выбора в списках входов / выходов конфигурации Контроллера.

Радиореле		Название ?	Серийный номер ?
	ZRE-66 (навес перед)	ZRE-66 (навес перед)	430427
	ZRE-66 (полив)	Задержка формирования события о потере связи с датчиком	☐ Событие на сервер ?
	Нет связи	20 мин	
		Действия ?	
		Выполнить при потере связи	Выбрано: 0 +


Примечание: Если индикатор на блоке расширения не загорается, а однократно вспыхивает, отпустите кнопку и повторно проведите регистрацию.

Контроль уровня сигнала и напряжения элемента питания радиоустройств.


Уровень сигнала в радиоустройствах 868 МГц можно оценить по количеству вспышек его индикатора:

- три длинные вспышки – отличный сигнал;
- две длинные вспышки – хороший сигнал;
- одна длинная вспышка – удовлетворительный сигнал;
- одна короткая вспышка – связь отсутствует (отключен радиомодуль, датчик находится вне зоны покрытия, датчик не зарегистрирован).

Также уровень и напряжение элемента питания отображается в списке радиодатчиков конфигурации Контроллера.

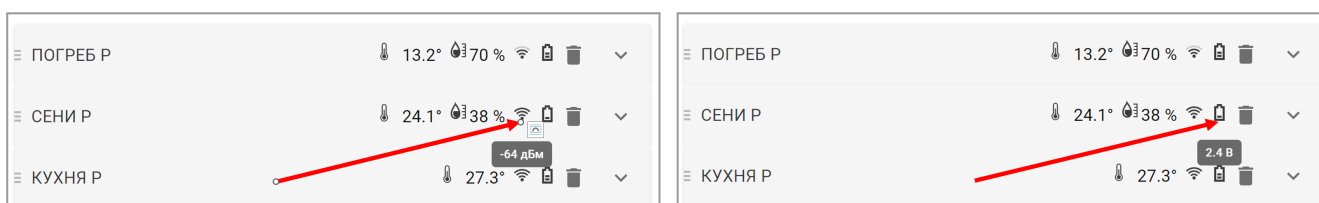

и на вкладке “Отопление” личного кабинета сервиса

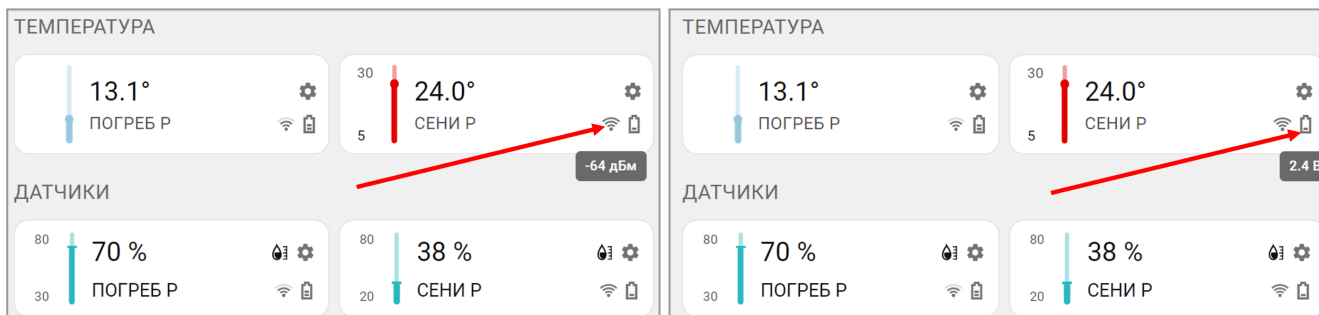

При наведении курсора на соответствующий символ значения уровня сигнала и напряжение элемента питания начинают отображаться.

Примечание: Радидатчики температуры воздуха и влажности отображают измеряемые параметры в разных блоках вкладки “Отопление” личного кабинета сервиса: температура воздуха отображается в блоке “Датчики температуры”, а влажность в в блоке “Датчики”.

5. Универсальный Вход/Выход

В конфигурации Контроллера **универсальный вход/выход** применяется вариативно и может быть использован или для контроля аналоговых и дискретных датчиков (устройств), или для управления электрическими приборами. Выбрать назначение универсального входа/выхода предлагается при настройке “Действий с выходами”, создании “Исполнительных устройств” для отопительных и котловых контуров или при настройке контролируемых “Датчиков”.

Универсальный вход (аналоговый вход) используется для контроля напряжения в диапазоне 0-30 Вольт или сигнала от дискретного датчика (устройства с выходом “сухой контакт”).

Универсальный выход (Открытый коллектор) управляет питанием (включает и выключает) любого электроприбора, напряжение питания которого не превышает напряжение питания Контроллера. Если напряжение питания электроприбора выше чем напряжение питания Контроллера, то для управления необходимо использовать дополнительное реле постоянного тока DC 12 вольт.

Схемы подключения различных устройств к универсальным входам/выходам приведены в [Приложении 4. Схемы подключения и рекомендации по подключению](#).

ВНИМАНИЕ!!! В конфигурации недопустимо одни и те же клеммы Контроллера использовать для разных задач. Исключение - функция контроля “Датчиков дыма”.

5.1 Аналоговые датчики

К Универсальному входу Контроллера можно подключить любые охранные и информационные датчики с выходным сигналом 0-5 Вольт, например датчики давления, температуры, влажности, освещенности и т.п. или контролировать на нем напряжение в диапазоне 0-30 Вольт.

Настроечные параметры входа размещены в блоке настроек “**Управление / Датчики**”

Датчики

Напряжение питания

17 В

Датчик

+ ДОБАВИТЬ

Радиодатчики 868 МГц

Нет доступных элементов

Радиодатчики 433 МГц

Нет доступных элементов

Название

Датчик

Номер аппаратного входа

Блок расширения: Вход №5

Тип сенсора

Аналоговый вход

Порог срабатывания, В

Нижний 2

4,5

Верхний

Длительность уровня, сек

Неактив 2

Актив 1

Использовать таблицу пересчета

Контроль без охраны

Контроль при отсутствии питания

Событие на сервер при срабатывании

Режим измерения сопротивления

Не аварийный

Иконка

Не выбрана

Действия

Выполнить при выходе за верхний порог

НЕ ВЫБРАНО +

Выполнить при выходе за нижний порог

НЕ ВЫБРАНО +

- **“Тип сенсора”** – выбор предустановленного настройкой типа подключаемого ко входу датчика или устройства;
- **“Номер аппаратного входа”** – выбор клемм контроллера для подключения входного сигнала от контролируемого датчика или устройства;
- **“Порог срабатывания”** – используется для определения факта сработки контролируемого датчика и выполнения заданных действий и оповещений;
- **“Длительность уровня”** – сработка датчика будет зафиксирована если сигнал от него *активен* более заданного времени. Повторная сработка датчика будет зафиксирована если сигнал от него *неактивен* более заданного времени;
- **“Контроль без охраны”** – параметр определяет алгоритм контроля датчика при его размещении в отдельной охранной зоне. Если параметр установлен, то датчик контролируется независимо от действующего режима охраны. Если не задан, то датчик контролируется только когда зона стоит в режиме охраны. Данный параметр удобен в смешанных зонах охраны, где есть датчики, требующие контроля 24/7, например пожарные, протечки и т.п. и датчики, которые такого контроля не требуют;
- **“Контроль при отсутствии питания”** – при отключении основного питания Контроллера датчик остается под контролем, а заданные действия при его сработке выполняются от резервного аккумулятора;
- **“Событие на сервер при срабатывании”** – алгоритм информирования о сработке датчика. Если функция неактивна, то события не отправляются на сервер, не записываются в журнал событий, а также не формируются Push и E-Mail уведомления.
- **“Режим сопротивления”** – функция контроля сопротивления на входе, к которому подключен датчик. Рекомендуется при подключении датчиков с контролем сопротивления шлейфа. Пороги задаются в кОм;
- **“Не аварийный”** – отменяется аварийная индикация при сработке датчика или отклонении напряжения на входе от пороговых значений (датчик только выделяется желтым цветом).

Для контроля на входе напряжения подключенного устройства или аналогового датчика используется тип сенсора **“Аналоговый вход”** и заполняется **таблица пересчета** контролируемого напряжения в единицы измерения датчика, например давление, силу тока, проценты и т.п. Значения для заполнения таблицы берутся или из документации на подключаемый датчик (устройство) или получаются опытным путем.

Единицы измерения	
Давление, бар	
Пересчитанное значение	Напряжение
0 бар	0,5 В
5 бар	4,5 В

Если датчик имеет *линейную характеристику*, то в таблице достаточно указать два значения. Аналоговые датчики 0-5В, как правило, именно такие и в таблице достаточно указать нулевое значение измеряемой величины, которое соответствует 0,5В и максимальное значение, которое

соответствует 4,5В. Если датчик имеет *нелинейную характеристику*, то для точности показаний необходимо задавать больше значений (контрольных точек).

Если к универсальному входу подключен датчик с предустановленным заводской настройкой Контроллера типом сенсора, заполнять таблицу пересчета нет необходимости.

Название ?	Номер аппаратного входа ?
Датчик	Блок расширения: Вход №5
Тип сенсора ?	
Аналоговый вход	
Аналоговый вход	
Датчик давления НК3022 5 бар	
Датчик давления НК3022 12 бар	
Датчик давления MLD-06	
Магнитный датчик открывания двери/окна	
ИК датчик движения с контролем шлейфа	
Датчик дыма	
Датчик протечки	
ИК датчик движения без контроля шлейфа	
Комнатный термостат	
Авария котла +	
Авария котла -	
Датчик влажности воздуха	
Дискретный вход нормально разомкнутый	
Дискретный вход нормально замкнутый	

Схемы подключения аналоговых датчиков приведены в [Приложении 4, Раздел 3. Подключение аналоговых датчиков](#).

5.2 Датчики и устройства с дискретным выходом

К Универсальному входу Контроллера можно подключить устройство или датчик с дискретным выходным сигналом. Текущее состояние такого датчика соответствуют замкнутому или разомкнутому состоянию контактов на его выходе. В зависимости от того какому состоянию выхода соответствует сработка контролируемого датчика выбирается схема его подключения к Контроллеру и тип сенсора в его настройках.

ВНИМАНИЕ!!! Для датчиков имеющих питание внутренней схемы, нормальным состоянием контактов считается состояние контактов при включенном питании. Так реализовано в большинстве охранных датчиков: при включенном питании датчика контакты выхода замкнуты, а при отключении питания контакты размыкаются. Это сделано для того, чтобы точно понимать, что внутренняя схема датчика запитана и датчик сработает в нужный момент.

Если ко входу Контроллера подключен один из типовых датчиков, указанных в списке “Тип сенсора”, то рекомендуется выбирать предустановленный для таких датчиков тип сенсора:

- магнитный датчик открывания двери/окна (СМК датчик),
- ИК датчик движения с контролем шлейфа,
- ИК датчик движения без контроля шлейфа.

Эта настройка задает предустановленные пороговые значения напряжения на указанном входе при которых будет считаться, находится ли датчик в нормальном состоянии или он сработал.

Схемы подключения распространенных типов датчиков приведены в [Приложении 4. Схемы подключения и рекомендации по подключению](#).

Если вы не нашли схемы для подключаемого дискретного датчика среди предлагаемых в настоящей документации, нужно выяснить, какому состоянию контактов (замкнут или разомкнут) соответствует нормальное состояние датчика и состояние его сработки. После чего выбрать аналогичный датчик из числа предлагаемых.

По такому же принципу к Контроллеру можно подключить дискретные сигналы с других инженерных систем для отображений их состояния в сервисе ZONT. Подробнее в [Приложении 4. Раздел 4. Подключение датчиков и устройств с дискретным выходом](#).

5.3 Охранные и информационные датчики

Для совместного контроля состояния охранных и информационных датчиков, требующих постоянного контроля (24/7) и датчиков, контролируемых только в режиме охраны, в конфигурации Контроллера рекомендуется создавать “Охранные зоны”. Постановка такой зоны в режим охраны активирует информирование об аварии в случае сработки датчика, а снятие зоны с охраны – отменяет такое информирование, не отменяя при этом заданные для датчика действия.

Подробная информация о настройке охранных зон приведена в [Части 2. Раздел 20. Функции охранной сигнализации](#).

6 Датчики температуры

К Контроллеру могут быть подключены различные датчики температуры:

- аналоговые,
- цифровые датчики 1-Wire (DS18S20 или DS18B20),
- цифровые датчики RS-485,
- радиоканальные датчики 868 МГц.


Примечание: Информация об уличной температуре может быть получена не только от физически подключенного к Контроллеру датчика температуры, но и по данным с погодного сервера.

6.1 Аналоговые датчики температуры

Контроллер поддерживает аналоговые датчики температуры NTC или аналогичные им. В комплект Контроллера входят аналоговые датчики температуры NTC-10K с тепловой характеристикой 3950 и сопротивлением 10 кОм при 25°C. Датчики имеют обратную зависимость сопротивления от температуры. Нелинейная характеристика датчика линеаризуется программно на основе таблицы значений “Температура - Сопротивление”

Температура (гр. Ц)	-10	0	10	20	25	40	60	80
Сопротивление (кОм)	55,3	32,65	19,9	12,49	10,0	5,32	2,49	1,26

Датчики NTC-10K из комплекта прибора рекомендуется подключать к специальным входам Контроллера, имеющим маркировку NTC .

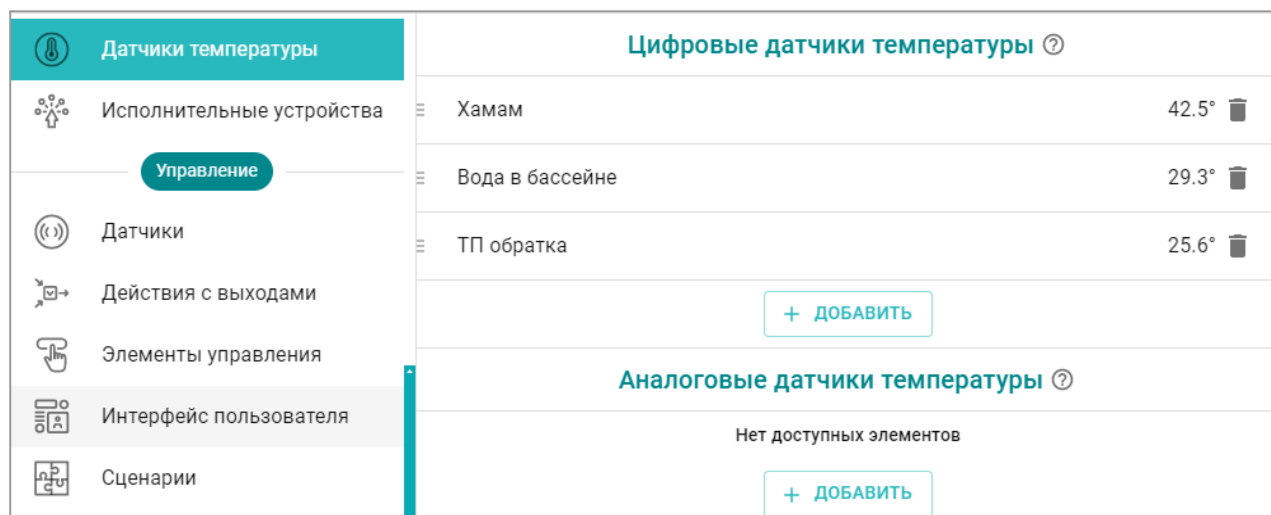

ВНИМАНИЕ!!! При подключении к Контроллеру аналоговый датчик температуры автоматически не определяется и не отображается в конфигурации Контроллера. Его необходимо добавить вручную в разделе настроек “Аналоговые датчики температуры”, указать номер Входа (NTC или универсального), к которому датчик физически подключен, тип подключаемого датчика и сопротивление резистора подтяжки, если датчик подключен к универсальному входу/выходу, а не ко входу NTC.

Использование резистора подтяжки входа к +12 В основного питания Контроллера, при подключении аналогового датчика к универсальному входу/выходу – обязательно. Для датчиков NTC 10K сопротивление резистора подтяжки должно быть равно 15 кОм.

	Аналоговые датчики температуры	
	Температура обратки 32.3°	Название ? Температура обратки
	ZONT NTC 3950 в гильзе из комплекта 32.3°	Номер аппаратного входа ? Вход NTC №1
	ZONT NTC 3950 в корпусе из комплекта	Тип датчика ? NTC10
	Гистерезис выхода за пороги ? 0 °C	Пороги, °C ? Нижний Верхний
	Калибровочное смещение ? 0 °C	Задержка формирования события о потере связи с датчиком 2 мин
		Сопротивление подтяжки ? 0 кОм

Схемы подключения датчиков приведены в [Приложении 4. Раздел 3.1 Подключение аналоговых датчиков температуры NTC](#).

К Контроллеру можно подключать как оригинальные датчики ZONT МЛ-773, МЛ-774, так и не оригинальные датчики NTC-10 с характеристикой 3950, 3988. При необходимости применения с Контроллером аналоговых датчиков температуры Pt100, Pt500, Pt1000, NTC-1, NTC-1.8, NTC-2, NTC-3, NTC-5, NTC-20, NTC-47 или других, аналогичных им, в настроечных параметрах таких датчиков надо указать тип подключаемого датчика и сопротивление использованного при подключении резистора подтяжки.

Если к Контроллеру подключается аналоговый датчик температуры тип которого отсутствует в выборе то в настроечных параметрах такого датчика надо указать тип “Другой”, и использовать таблицу пересчета.

Для терморезисторов (датчиков температуры у которых с изменением температуры изменяется сопротивление) в таблице пересчета нужно указывать значения сопротивления в Ом, соответствующие определенной температуре. Значения сопротивления указаны в документации на применяемый датчик.

Примечание Сопротивление резистора подтяжки в схеме подключения аналоговых датчиков температуры отличных от NTC-10 подбирается индивидуально для каждого типа датчиков.

Например для датчиков PT1000 необходимо использовать резистор подтяжки 1 кОм.

6.2 Цифровые датчики 1-WIRE (DS18S20 / DS18B20)

Цифровые датчики температуры подключаются ко входу 1-WIRE Контроллера Это могут быть только датчики типа DS18S2 или /DS18B20. При правильном подключении цифровой датчик обнаруживаются автоматически. Каждому датчику соответствует свой идентификационный номер.

Цифровые датчики температуры		Название ?	Источник сигнала
УЛИЦА	21.5°	УЛИЦА	Не выбрано
БАНЯ	48.0°	Серийный номер ?	Пороги, °C ?
САРАЙ	--	0316876356FF28	Нижний -35 Верхний 35
ГАРАЖ	--	Гистерезис выхода за пороги ?	Задержка формирования события о потере связи с датчиком ?
КОНТРОЛЛЕР	--	1 °C	4 мин
ВОРОТА	--	Калибровочное смещение ?	
		0 °C	

Схема подключения приведена в [Приложении 4, Раздел 2. Подключение цифровых датчиков температуры к шине 1-wire](#)).

Примечание: Производитель оборудования не гарантирует нормальную работу неоригинальных цифровых датчиков температуры DS18S20 / DS18B20. Оригинальными датчиками считаются датчики с сенсорами производства MAXIM.

6.3 Цифровые датчики RS-485

Цифровые датчики ZONT подключаются по интерфейсу RS-485 и могут быть размещены относительно Контроллера на удалении до 200 м.

Датчик МЛ-778 при подключении к Контроллеру определяется им автоматически и отображается в сервисе и настройках вкладки “Датчики температуры”. Если по каким-то причинам этого не произошло, необходимо нажать кнопку на плате датчика.

Цифровые датчики температуры		Название ?	Источник сигнала
Мансарда	20.9°	1 этаж	Датчик температуры и влажно...
1 этаж	20.8°	Пороги, °C ?	Гистерезис выхода за пороги ?
2 этаж	21.2°	Нижний 15 Верхний 35	1 °C
3 этаж	21.0°	Задержка формирования события о потере связи с датчиком ?	Калибровочное смещение ?
		5 мин	-5 °C

Датчик температуры и влажности МЛ-779 определяется автоматически только как датчик температуры. Для контроля влажности, датчик должен быть выбран вручную на вкладке “Датчики”. При этом необходимо указать в параметре “Номер аппаратного входа” – “Датчик температуры и влажности”.

Датчики ?		Название ?	Номер аппаратного входа ?
	Датчик влажности воздуха 1 этаж 40 %	Датчик влажности воздуха 1 этаж	Датчик температуры и влажно...
	Датчик влажности воздуха 2 этаж 40 %	Датчик влажности воздуха	
		Тип сенсора ?	
		Порог срабатывания, % ?	Длительность уровня, сек ?
		Нижний 5 20 Верхний	Неактив 1 Актив 1

Для датчиков МЛ-778 и МЛ-779 можно задать нижнюю и верхнюю границы измеряемых ими значений, при пересечении которых можно настроить отправку оповещения или выполнение выбранного действия.

Примечание: Общее количество устройств одновременно подключенных к шине RS-485 (датчиков, адаптеров и прочих модулей) не должно превышать 31 шт.

Техническая документация на каждую модель датчиков размещена на сайте в разделе [Поддержка. Техническая документация](#).

Схемы подключения датчиков к Контроллеру приведена в [Приложение 4, Раздел 1.6. Подключение датчиков температуры ZONT RS-485](#).

6.4 Радиодатчики температуры 868 МГц

Для контроля радиодатчиков 868 МГц к Контроллеру необходимо подключить дополнительное устройство – Радиомодуль МЛ-590 или МЛ-595.


Радиомодуль поддерживает обмен данными по оригинальному протоколу ZONT. Радиодатчики других производителей не поддерживаются.

Полная информация о подключении и настройке радиодатчиков приведена в [Части 2, Раздел 4. Подключение радиоустройств](#).


6.5 Контроль уличной температуры по данным с погодного сервера

Для реализации алгоритмов работы Контроллера с использованием уличной температуры (режимы ПЗА и Лето), можно использовать данные с погодного сервера получаемые из интернет.

Для этого в блоке настроек “Общее” необходимо указать на карте географическое месторасположение объекта, где установлен Контроллер.

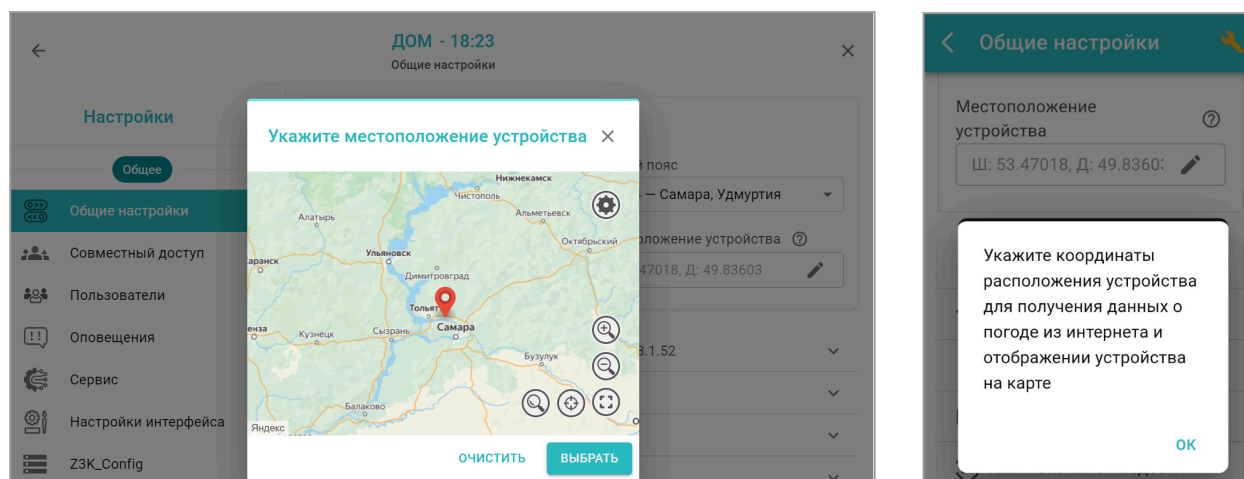

Примечание: Информацию об уличной температуре Контроллер может получать только из одного источника. Функция контроля температуры по данным с погодного сервера доступна при условии, когда ни один из датчиков в конфигурации контроллера не используется как “Уличный датчик”. Это относится и к настройкам исполнительного устройства Адаптер цифровой шины, в котором тоже не должен быть указан параметр “Уличный датчик”.

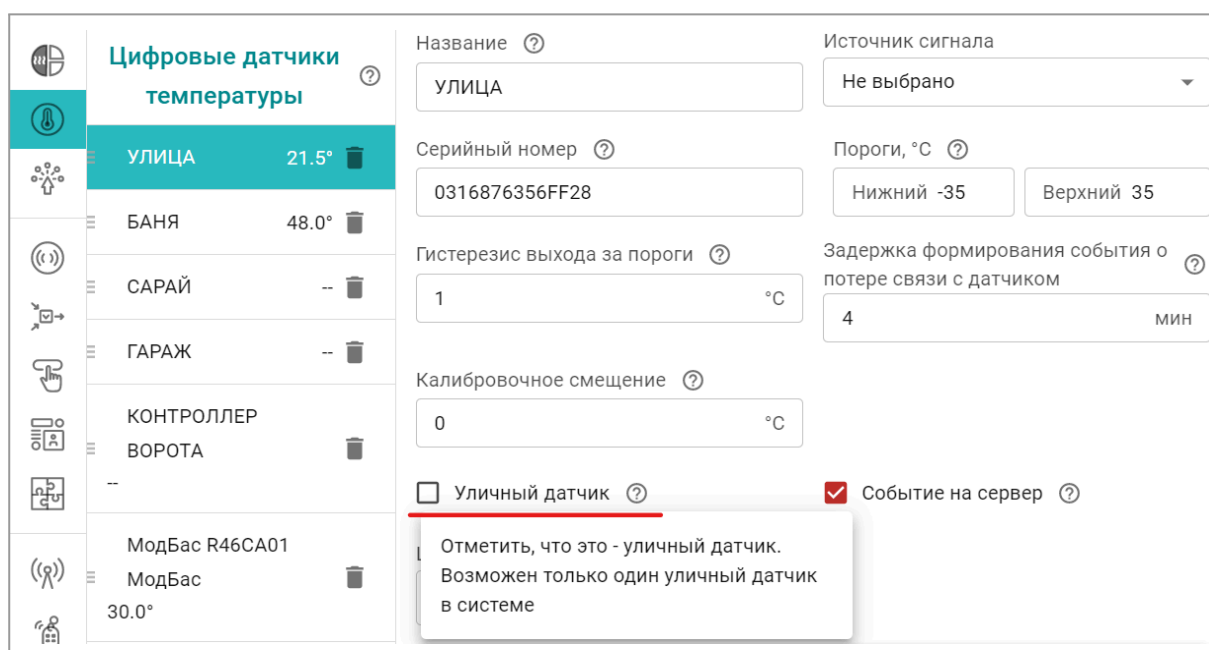

6.6 Особенности контроля датчиков температуры

Для контроля состояния датчика и измеряемой им температуры необходимо настроить оповещения об отклонении измеряемой температуры от заданных порогов и информирование о потере / восстановлении связи контроллера с датчиком. Для этого предусмотрен **Верхний** и **Нижний порог** контролируемой датчиком температуры, и **гистерезис** с учетом которого будет реакция на выход за эти значения. По событиям, кроме оповещений, можно настроить действия с выходом, запуск сценария или выполнение другой команды управления.

Для коррекции показаний датчика при отклонении от “эталонного” источника информации предусмотрен ввод калибровочного смещения в диапазоне плюс / минус 5 °C.

Примечание: Если показания датчика температуры планируется применять для контроля уличной температуры, необходимо активировать параметр “Уличный датчик”. В этом случае данные с погодного сервера отображаться не будут.

Примечание: При сетевых помехах или большом количестве контролируемых датчиков температуры рекомендуется увеличить задержку формирования события о потере связи с датчиком. Минимальное время задержки для проводных датчиков 2 минуты, для радио датчиков 10 минут.

7. Релейные выходы

Релейные выходы Контроллера предназначены для управления исполнительными устройствами системы отопления (насосами, приводами кранов смесителей, сервоприводами и т.п.), источниками тепла (котлами, конвекторами, тепловентиляторами и прочим отопительным оборудованием, не имеющими возможность управления по цифровой шине), а также любыми другими электроприборами.


Управление реализуется через разрыв и восстановления цепи питания электроприбора встроенным реле Контроллера.

Примечание: Прежде чем произвести подключение электроприборов к релейным выходам Контроллера, убедитесь, что максимальный ток потребления этих электроприборов не превышает тока, заявленного в [технических характеристиках Контроллера](#). В том случае если потребляемый ток электроприборов подключаемых к релейному выходу больше, чем заявленный в характеристиках Контроллера, необходимо использовать промежуточное реле.

Схемы подключения электроприборов к релейным выходам приведены в [Приложении 4. Схемы подключения и рекомендации](#).

8. Аналоговый выход 0-10 В

Аналоговый выход 0-10 Вольт  предназначен для пропорционального управления исполнительным устройством, через управляющий сигнал, представляющий собой напряжение постоянного тока, которое изменяется от нуля до десяти вольт.

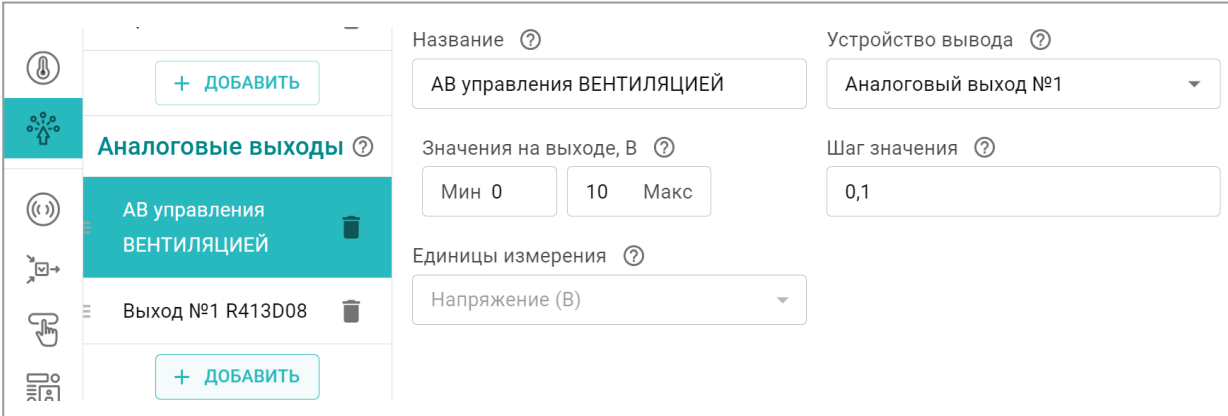

	+ ДОБАВИТЬ Аналоговые выходы ? АВ управления ВЕНТИЛЯЦИЕЙ Выход №1 R413D08 + ДОБАВИТЬ	Название ? АВ управления ВЕНТИЛЯЦИЕЙ Значения на выходе, В ? Мин 0 10 Макс Единицы измерения ? Напряжение (В)	Устройство вывода ? Аналоговый выход №1 Шаг значения ? 0,1
--	---	---	--

Описание настройки аналогового выхода 0-10В приведено в [Части 2 Разделе 15.6.2 Управление аналоговым приводом](#).

9. Адаптер цифровых шин

Адаптер цифровых шин предназначен для управления котлами, поддерживающим один из цифровых протоколов управления: OpenTherm, BSB, BridgeNet (котлы Ariston серии NET), E-Bus (котлы Vaillant, Protherm и другие), а также котлами Navien и WOLF с оригинальными протоколами цифровой шины. Все указанные выше протоколы поддерживает Универсальный адаптер цифровых шин. Для управления котлами Rinnai, Arderia, Daesung и котлами Buderus / Bosch, поддерживающими цифровой протокол EMS+, используются специальные (монобрендовые) адаптеры цифровой шины.

Встроенный и внешний адаптеры цифровых шин не имеют отличий в функциональности и способах настройки.

Подробная информация о настройке адаптеров цифровой шины приведена в [Части 2 Раздел 15.1 Адаптеры котлов](#).

Схема подключения внешнего универсального адаптера ЦШ приведена в [Приложении 4 Раздел 1.2 Подключение внешних адаптеров цифровой шины](#).

10. Индикация при включении и в процессе работы

После включения основного питания Контроллера стартует режим внутренней проверки цепей питания и каналов связи с сервером. В это время все три индикатора (красный, желтый и зеленый) поочередно вспыхивают. По окончании проверки зеленый и желтый индикаторы гаснут, а красный начинает вспыхивать 1 раз в сек, что свидетельствует о нормальной работе схемы питания контроллера.

В процессе работы Контроллера по состоянию (свечению) индикаторов можно контролировать вид и состояние связи с сервером:

Зеленый индикатор	Желтый индикатор	Индикатор ЦШ
отвечает за связь с сервером по каналу GSM (мобильный интернет)	отвечает за связь с сервером по каналам Ethernet / Wi-Fi	отвечает за наличие связи с котлом по цифровой

		шине
одна короткая вспышка нет сигнала GSM нет связи с сервером	периодически вспыхивает - нет связи с сервером	периодически вспыхивает - связь есть
2 коротких вспышки подряд слабый сигнал GSM нет связи с сервером	горит - есть связь с сервером	горит - связи нет
3 коротких вспышки подряд хороший сигнал GSM нет связи с сервером		не горит - связи нет
4 коротких вспышки подряд отличный сигнал GSM нет связи с сервером		
постоянное свечение с одним затуханием очень слабый сигнал GSM связь с сервером есть		
постоянное свечение с 2-мя затуханиями слабый сигнал GSM связь с сервером есть		
постоянное свечение с 3-мя затуханиями хороший сигнал GSM связь с сервером есть		
постоянное свечение с 4-мя затуханиями отличный сигнал GSM связь с сервером есть		

Причины возможного отсутствия связи с сервером через мобильный интернет (GSM):

- низкий уровень сигнала из-за отсутствия (неправильного размещения) GSM антенны;
- низкий уровень сигнала оператора сотовой связи в данной местности;
- неисправна или не оплачена (заблокирована) SIM-карта;
- тариф Сим-карты не поддерживает передачу мобильных данных 2G (услуга GPRS);
- у оператора сотовой связи перебои в передаче мобильных данных 2G.

Причины возможного отсутствия связи с сервером через Ethernet / Wi-Fi:

- отсутствие соединения с Ethernet сетью (не подключен патч-корд или не рабочий патч-корд);
- отсутствие питания на коммутаторе или Wi-Fi роутере;
- не задан настройками или указан с ошибкой адрес и пароль сети Wi-Fi.

Примечание: При эксплуатации Контроллера рекомендуется использовать оба канала связи с сервером: канал Ethernet/Wi-Fi является основным, а канал GSM резервным. При нарушении соединения по сети Ethernet или выключении Wi-Fi-роутера, связь автоматически переключается на мобильный интернет (GSM), а при восстановлении основного канала – переключается обратно.

11. Настройка конфигурации Контроллера для управления системой отопления

Конфигурация Контроллера определяет алгоритмы управления отопительными и котловыми контурами системы отопления, датчики для контроля температур теплоносителя и воздуха в отопительных контурах, а также режимы работы каждого контура.

Конфигурация Контроллера должна соответствовать проекту системы отопления в которую он интегрируется. Потому перед настройкой необходимо изучить проект системы отопления, параметры инженерных исполнительных устройств и приборов в ней использованных, а также представлять, какие задачи управления решает Контроллер.

11.1 Котловые и Отопительные контуры

В конфигурации Контроллера настраиваются 2 (два) типа контуров – **Котловые**, отвечающие за способ управления источниками тепла (котлами), и **Отопительные**, отвечающие за регулирование температуры в каждой зоне отопления и управление температурой ГВС.

Котловой контур управляет котлом: включает или выключает его при релейном управлении, или передает на плату управления котла расчетную температуру для нагрева теплоносителя при цифровом управлении.

Котловой контур применяется исключительно для управления источниками тепла – котлами, теплогенераторами, конвекторами и др. В настройках контура указывается исполнительное устройство через которое Контроллер управляет котлом (адаптер цифровой шины или реле), а также температурный диапазон, в пределах которого возможен нагрев теплоносителя в котле;

Отопительный контур (контур Потребителя) поддерживает целевую температуру в отдельной зоне отопления, управляя работой исполнительных устройств (насосов и смесителей), и формируя “запрос на тепло” – расчетную температуру теплоносителя, которую должен поддерживать котел для компенсации теплопотерь в контуре.

Отопительный контур создается для каждой отдельной зоны отопления: радиаторов, теплого пола, бассейна и т.п. Его настройка определяет способ терморегулирования (по воздуху, по теплоносителю, по воздуху с ПИД-регулированием), источник информации о фактической температуре теплоносителя и воздуха в контуре, а также исполнительные устройства, которыми достигается поддержание целевой температуры (насосы, краны смесителей, адаптеры цифровых шин);

Примечание: Если в системе несколько управляемых зон отопления, то отопительный контур создается для каждой зоны.


Контур ГВС – это разновидность отопительного контура со специальными возможностями управления, характерными только для горячего водоснабжения. Он поддерживает целевую температуру горячей воды в системе ГВС. Настройка параметров управления исполнительными устройствами контура ГВС зависит от типа котла и способа приготовления горячей воды в системе отопления.

Контур ГВС применяется исключительно для автоматизации функции управления приготовлением горячей воды в системе отопления.

Примечание: Если в системе отопления нет ГВС, то этот контур не создается.

11.2 Запрос на тепло

“Запрос на тепло” – параметр рассчитанный Контроллером или заданный настройкой конфигурации. Он представляет собой значение температуры теплоносителя, при достижении которой считается, что котел справится с поддержанием целевой температуры отопления в конкретном отопительном контуре. Этот параметр передается в котел как команда включения для работы на Отопление или на ГВС. Отсутствие “запроса на тепло” в отопительном контуре означает, что в данный момент нет необходимости в нагреве теплоносителя.

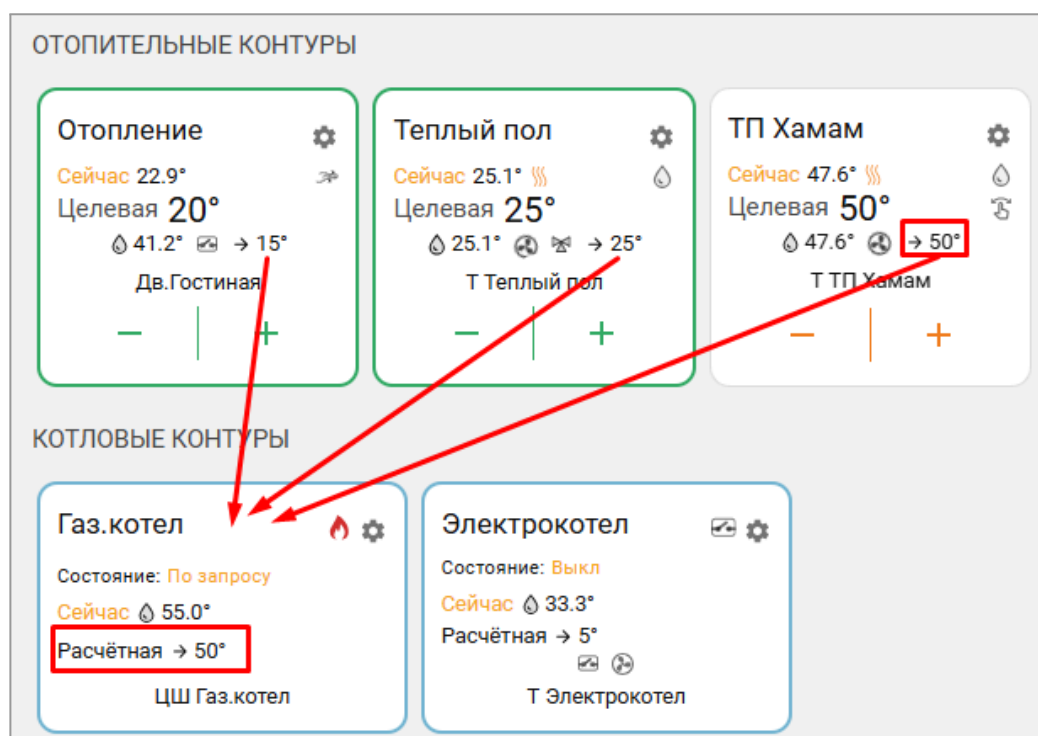

Котловой контур обрабатывает “запросы на тепло” от Отопительных контуров и контура ГВС. Он определяет от какого контура запрашивается температура теплоносителя *большее* значения и именно это значение передает в цифровую шину котла как расчетную температуру нагрева теплоносителя.

Параметр “запрос на тепло” применяется только в Отопительных контурах, где для поддержания целевой температуры требуется повышать температуру на подаче котла.

Значение параметра “запрос на тепло” зависит от выбранного алгоритма терморегулирования и устанавливается в настройке каждого Отопительного контура:

- **Максимальная температура контура** - это максимальная температура теплоносителя заданная в настройке данного отопительного контура. Используется по умолчанию при управлении котлом *по цифровой шине* и способе регулирования в контуре “по воздуху”, а также при запросе на тепло от контура ГВС ;
- **Требуемая теплоносителя** - это температура рассчитанная алгоритмом. Применяется при управлении котлом *по цифровой шине* и способе регулирования в контуре “по теплоносителю” или “по воздуху с ПИД-регулятором”;

- **Требуемая теплоносителя + 10 (20 ... 40)** - это температура рассчитанная алгоритмом с заданной “добавкой”. Применяется при управлении котлом *по цифровой шине* и способе регулирования в контуре “*по теплоносителю*” или “*по воздуху с ПИД-регулятором*” при необходимости в компенсации возможных теплопотерь контура, удаленного от источника тепла;
- **Фиксированная температура** - это *произвольно заданное* значение температуры теплоносителя. Нельзя выбрать значение этого параметра вне границ температурного диапазона контура.

11.3 Котловой контур

11.2.1 Основные настроечные параметры

Тип контура – контур Котла.

Термодатчик температуры теплоносителя – источник информации о температуре теплоносителя в котле. При цифровом управлении указывается адаптер цифровой шины. При релейном управлении – датчик можно не указывать, т.к. котел включает нагрев до той температуры теплоносителя, которая задана настройкой на панели котла.

Температура теплоносителя – температурный диапазон (верхняя и нижняя границы теплоносителя) указанные в сервисном меню настройки котла. Рекомендуется установить максимальный диапазон.

Задержка выключения нагрева – параметр только для релейного управления котлом. Параметр определяет задержку фактического выключения котла после отмены “запроса на тепло” и выключения выхода Контроллера, управляющего его работой.

Исполнительные устройства – устройство, которое передает команды управления котлу:

- при цифровом управлении – адаптер цифровой шины,
- при релейном – релейный выход Контроллера.

11.2.2 Дополнительные параметры настройки

Не отображать на панели отопления – скрывает Контур котла на панели управления.

Задержка от выключения до включения котла – функция применяется *только при релейном управлении котлом* и предназначена для защиты от тактования в межсезонье.

Функция антизаморозка – предназначена для предотвращения понижения температуры теплоносителя в котле до температуры кристаллизации (замерзания) и разморозки трубопроводов. Контролирует фактическую температуру теплоносителя в котле и включает его нагрев при понижении.

	Релейное подключение		Подключение по цифровой шине	
Функция Антизаморозка	☒ активна	☒ активна	☒ активна	☒ активна
Состояние контура Котел	ВКЛЮЧЕН	ОТКЛЮЧЕН	ВКЛЮЧЕН	ОТКЛЮЧЕН
$T_{\text{факт}} \leq T_{\text{н2}}$	= $T_{\text{н2}}$	= $+20^{\circ}\text{C}$	 Нагрева нет	 Нагрева нет
$T_{\text{факт}} \leq +5^{\circ}\text{C}$			= $+20^{\circ}\text{C}$.	 Нагрева нет
$T_{\text{факт}} > T_{\text{н2}}$	= настройка	 Нагрева нет	= настройка	 Нагрева нет



– “запрос на тепло” котлу;

настройка – значение “запроса на тепло” от Отопительного контура;

T_{факт} – температура в контуре Котел;

T_{нз} – температура нижней границы контура Котел.

Примечание: Некоторые котлы имеют встроенную функцию антизаморозки и запускают котел при снижении температуры теплоносителя до установленного в сервисных настройках значения вне зависимости от команд Термостата. Необходимо уточнить наличие этой функции в котле в случае использования специальных жидкостей в качестве теплоносителя и установки минимальной температуры в котловом контуре ниже 5 °C .

ПЗА – погодозависимое управление Контуром котла.

ВНИМАНИЕ!!! ПЗА в котловом контуре как правильно не используется. Исключение составляют случаи при которых котел работает независимо от Контуров потребителей. Т.е. Контуров потребителей не формируют Запрос тепла Контур котла. В этом случае Контур котла будет поддерживать температуру определяемую кривой ПЗА.

11.3 Отопительный контур

11.3.1 Основные параметры настройки

Тип контура – Контур потребителя;

Способ терморегулирования - алгоритм поддержания температуры в контуре:

- **по воздуху** – контур поддерживает целевую температуру воздуха в помещении, контролируя ее фактическое значение по датчику температуры, указанному в настройке.

- **по теплоносителю** – в контуре поддерживается целевая температура теплоносителя в пределах границ заданного температурного диапазона работы контура. Фактическое значение температуры теплоносителя контролируется по датчику, указанному в настройке.
- **по воздуху с ПИД регулятором** – в контуре поддерживается целевая температура воздуха в помещении за счет вычисления и регулирования текущей температуры теплоносителя по ПИД алгоритму. Фактические значения температуры теплоносителя и воздуха контролируется по датчикам указанным в настройке.

Примечание: Фактическое значение температуры теплоносителя в контуре с ПИД регулированием может выходить за границы температурного диапазона работы контура.

Термодатчик температуры теплоносителя – источник информации о температуре теплоносителя в контуре. При цифровом управлении указывается адаптер цифровой шины. При релейном управлении – датчик, подключенный к Контроллеру и установленный на подаче котла.

Термодатчик температуры воздуха – источник информации о температуре воздуха в помещении. Датчик подключенный к Контроллеру и установленный в отапливаемом контуром помещении. Если помещений несколько, то датчик должен быть установлен в помещении с наименьшей температурой.

Температура теплоносителя, мин. макс. – температурный диапазон теплоносителя в котором работает контур. Границы назначенного диапазона не должны выходить за пределы температурного диапазона, указанного в настройке Контура котла.

Гистерезис регулирования – зона нечувствительности алгоритма управления к изменению текущей температуры. Для управления по воздуху рекомендуется 0,5 - 1°C. Для управления по теплоносителю 2 - 4°C.

Запрос на тепло – смотрите пункт [11.2 Запрос на тепло – функция управления работой котла](#).

Источник тепла – параметр настройки контура, определяющий к какому именно котлу направляется “запрос на тепло”. Параметр применяется только в конфигурациях с несколькими источниками тепла (котлами):

Есть Каскад и все котлы входят в его состав	“Источник тепла” = “Каскад”,
Есть Каскад и отдельные котлы. В конфигурации есть Котловые режимы.	“Источник тепла” = “Все теплогенераторы”
Нет Каскада, нет Котловых режимов	“Источник тепла” = котел которому адресован запрос от контура.
Все котлы работают параллельно	“Источник тепла” = “Все теплогенераторы”

Исполнительные устройства – Реле, Насосы и Краны смесителей, отвечающие за регулирование температуры теплоносителя в контуре.

11.3.2 Дополнительные параметры настройки

Система отопления ? КОНТУР КОТЛА BOSCH 6000 РАДИАТОРЫ ГОРЯЧАЯ ВОДА ТЕПЛЫЙ ПОЛ + ДОБАВИТЬ Каскад котлов ? Нет доступных элементов + ДОБАВИТЬ	Дополнительные параметры Использование внешнего термостата ? Не выбран ☐ Выключать при работе ГВС ? ☒ Не снимать запрос тепла ? ☐ Не отображать на панели отопления ☐ Переход зима/лето ? Виртуальная температура теплоносителя ? 50 °C Погодозависимая автоматика ? Кривая ПЗА ПЗА не используется
---	--


Использование внешнего термостата – способ управления отопительным контуром внешним дискретным сигналом от стороннего устройства. Для применения такого управления необходимо указать к какому входу контроллера подключен выходной сигнал Датчика с типом сенсора “Комнатный термостат”.

Датчики ? Термостат бассейна	Название ? Термостат бассейна	Номер аппаратного входа ? Вх/Вых №1
	Тип сенсора ? Комнатный термостат	

- Если в конфигурации контроллера данный контур создан для управления котлом по запросу от блока автоматики бассейна, вентиляционной установки или другой подобной системы, то надо выбрать, что сигнал термостата управляет “Запросом тепла”


Система отопления ? контур отопления Бассейн котёл ГВС	Исполнительные устройства НЕ ВЫБРАНО +
	Дополнительные параметры Использование внешнего термостата ? Термостат бассейна Сигнал термостата управляет ☒ Запросом тепла ☐ Активностью контура

Контроллер, по появлению на указанном входе дискретного сигнала, формирует “запрос на тепло” котловому контуру, равным *Целевой температуре* указанной в настройке этого контура:

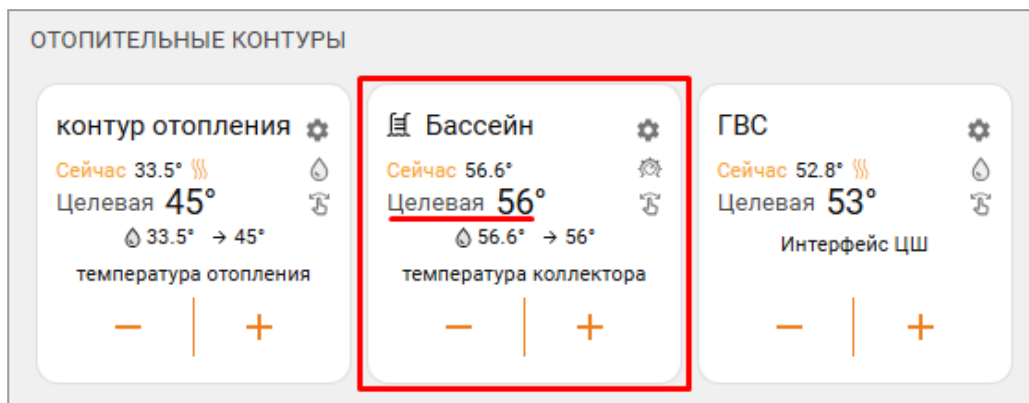

Примечание: Значение настроечного параметра “Запрос на тепло” для контура управляемого таким способом надо указать “*Требуемая теплоносителя*”.

- Если в конфигурации контроллера данный контур управляется установленным в отдельной зоне отопления двухпозиционным комнатным термостатом, то надо выбрать, что сигнал термостата управляет “**Активностью контура**”

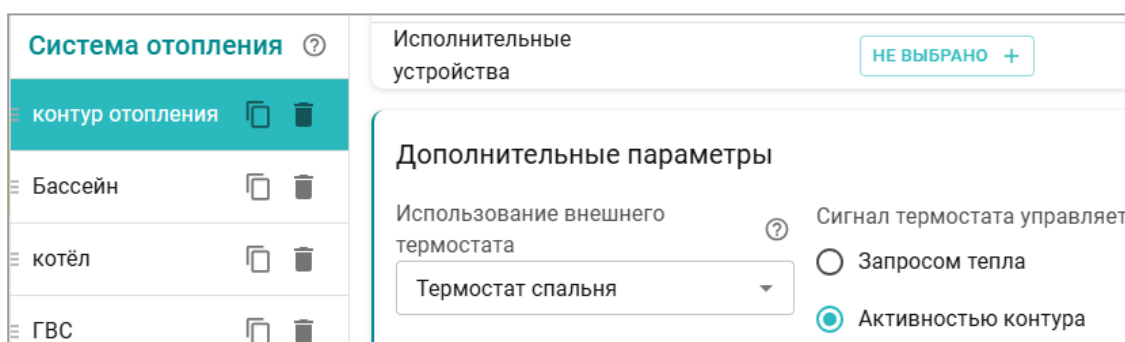

Контроллер, по сигналу от комнатного термостата, формирует “запрос на тепло” котловому контуру, равным значению *верхней границы температуры теплоносителя*, указанной в настройке отопительного контура и управляет работой исполнительных устройств, назначенных для регулирования температуры:

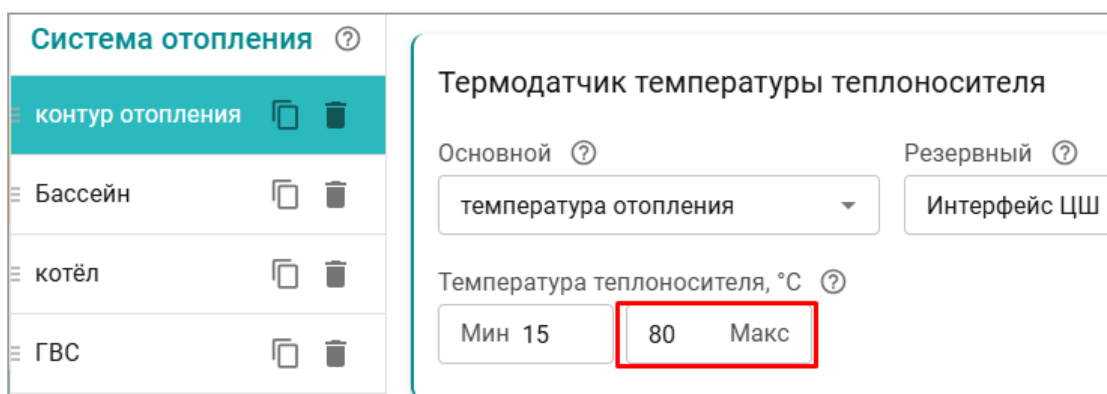


Схема подключения комнатного термостата приведена в [Приложении 4. Раздел 4.2.1](#)

Выключать при работе ГВС – при выборе данного параметра действует приоритет контура ГВС над алгоритмом работы данного отопительного контура и “запрос на тепло” от него временно не принимается во внимание. Исполнительные устройства контура при этом работают следующим образом:

- если контур прямой – насос в нем останавливается;
- если контур смесительный с насосом – насос останавливается, а смеситель неподвижен;
- если контур смесительный без насоса – смеситель закрывается.

Не снимать запрос тепла – параметр запрещает снимать “запрос на тепло” от данного контура к котловому контуру даже при отсутствии необходимости в нагреве. Исключение только если:

- Отопительный контур находится в состоянии “Выключен”;
- Отопительный контур находится в режиме “Лето”;
- Расчетная температура теплоносителя в отопительном контуре оказалась ниже минимальной температуры (нижней границы диапазона) теплоносителя этого контура.

Переход зима-лето (Летний режим) – автоматическое выключение контура, при превышении температуры на улице заданного порогового значения: “Запрос на тепло” не формируется, насос останавливается, смеситель закрывается.

При снижении уличной температуры ниже заданного порога, контур возобновит работу в ранее установленном режиме.

Подробнее о настройке уличной температуры с погодного сервера смотрите в [Части 2 Раздел 6.5 Контроль уличной температуры с погодного сервера](#).

Запрос тепла при неисправном датчике температуры воздуха – параметр, используемый в отопительных контурах, где задано регулирование “по-воздуху” или “по воздуху с ПИД”. Применяется автоматически при следующих событиях:

- при неисправности датчика температуры воздуха назначенного для управления в контуре;
- при снижении фактической температуры теплоносителя в контуре ниже границы заданной настройкой этого контура.

Примечание: Если в контуре включено управление с учетом ПЗА, то значение “запроса на тепло” определяется по выбранной кривой ПЗА. Описание работы ПЗА приведено [Части 2. Раздел 12 Погодозависимое регулирование \(ПЗА\)](#).

ПЗА – параметр активирует функцию погодозависимого управления в контуре. Подробнее в разделе 12 настоящей Документации

11.3.3 Прямой отопительный контур

Контур, в котором в качестве исполнительного устройства используется только Насос, называется Прямым. Контроллер сравнивает целевую температуру, заданную действующим режимом отопления, с фактической температурой, измеряемой основным датчиком контура, и с учетом гистерезиса переключает реле управления Насосом.

Примечание: В Прямом контуре нельзя применять управление по воздуху с ПИД регулированием.

11.3.4 Смесительный отопительный контур

Контур, где регулирование температуры теплоносителя осуществляется за счет работы смесительного узла называется смесительным. Необходимое смешивание горячего потока от котла и остывшего из обратки выполняет Контроллер, управляя импульсным или аналоговым сервоприводом. Смесительный узел поддерживает заданную температуру в контуре и отвечает за циркуляцию, поэтому в его исполнительные устройства обязательно входит насос.

Импульсными сервоприводами в отоплении принято называть приводы, которые имеют отдельные контакты для открывания и закрывания и управляются подачей напряжения питания на один из этих контактов. Аналоговыми называют те, которые имеют вход управления 0-10В.

Пример импульсных сервоприводов – ESBE ARA661, Meibes M66341.

Пример аналогового сервопривода – Valtec VT.TE3061.

ВНИМАНИЕ!!! От смесительного контура “запрос на тепло” к котловому контуру не снимается, и насос, используемый в качестве исполнительного устройства контура, работает постоянно, отключаясь только в том случае, если:

- смесительный контур выключен;
- смесительный контур находится в режиме “Лето”;
- расчетная температура теплоносителя в смесительном контуре приняла значение ниже минимальной границы, указанной в настройке температурного диапазона этого контура.

Такая логика работы необходима для обеспечения на входе смесительного узла потока теплоносителя со стабильным значением температуры. В этом случае сервопривод будет регулировать температуру теплоносителя точнее, не вызывая сильных колебаний температуры на выходе смесительного узла.

11.3.5 Особенности работы Смесительного контура при разных способах регулирования

“Управление по теплоносителю” – Контроллер анализирует разницу между Целевой и фактической температурой в контуре и посылает импульсы управления сервоприводу для движения в нужном направлении. Начальные длительность и период импульсов задаются в настройках. Эти настройки определяет инерционность системы управления. Чем меньше время импульса тем инерционнее система управления. Гистерезис для контура, управляемого по теплоносителю, не рекомендуется делать менее 2-х градусов. При меньшем гистерезисе привод будет постоянно открывать/закрывать кран смесителя.

“Управление по воздуху” – Контроллер анализирует разницу между Целевой и фактической температурой воздуха в помещении и посылает импульсы управления сервоприводу для движения в нужном направлении. Настройка параметров привода крана смесителя должна учитывать большую тепловую инерционность помещения, особенно если контур предназначен для регулирования температуры теплого пола. Поэтому инерционность контура управления тоже должна быть большой, а управляющее воздействие – малым. Это достигается тем, что период импульсов настраивается гораздо больше шага импульса.

“Управление по воздуху с ПИД регулированием теплоносителя” – Контроллер анализирует разницу между Целевой и фактической температурой воздуха в помещении и посылает импульсы управления сервоприводу для движения в нужном направлении.

При этом контролируются показания датчиков воздуха в помещении и теплоносителя в контуре за смесительным краном, а алгоритм постоянно корректирует фактическую температуру теплоносителя так, чтобы поддерживать воздух в заданном значении.

Примечание: При таком регулировании “гистерезис” применяется не к температуре воздуха, а к температуре теплоносителя. Расчетная температура теплоносителя будет регулироваться с учетом гистерезиса, то есть колебаться относительно номинальной на величину гистерезиса.

ВНИМАНИЕ!!! Режим управления “По воздуху с ПИД-регулированием” предназначен для использования в инертных системах отопления, когда переходный процесс изменения температуры плавный и занимают значительное время.

Дополнительные параметры

Использование внешнего термостата

Не выбран


☐ Выключать при работе ГВС
☒ Не снимать запрос тепла

Запрос тепла в этом режиме рекомендуем не снимать, поскольку он рассчитан на непрерывное регулирование. Для этого предназначена настройка “Не снимать запрос тепла”.


11.4 Контур ГВС

Настройка параметров контура ГВС зависит от источника тепла (котла) и способа приготовления горячей воды в системе отопления.

Котел с проточным теплообменником или БКН подключенным к котлу

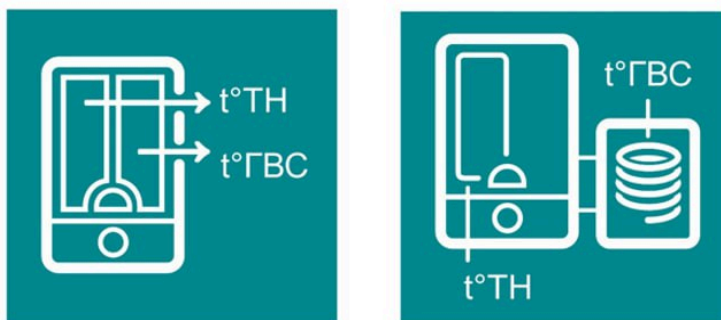

БКН за гидрострелкой, насосом загрузки бойлера управляет ZONT

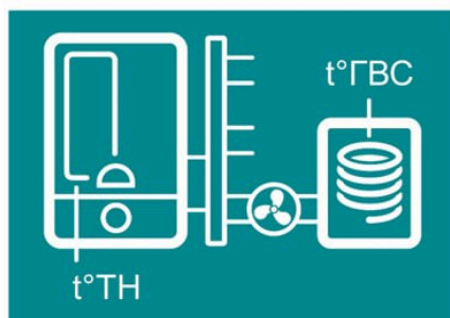

11.4.1 Котел с проточным теплообменником или с бойлером, подключенным к котлу

Настройка применяется когда в системе отопления задача приготовления горячей воды выполняется котлом, управляемым Контроллером по цифровой шине.

Управление нагревом ГВС полностью выполняет автоматика котла в штатном режиме работы. Контроллер только передает в цифровую шину котла целевую температуру нагрева горячей воды, заданную действующим режимом отопления для контура ГВС.

Контроль фактической температуры горячей воды выполняет автоматика котла по показаниям штатного датчика или датчика бойлера..

Настройка контура ГВС в конфигурации Контроллера заключается в активации параметра “Котел с проточным теплообменником или бойлером подключенным к котлу”. Исполнительным устройством такого контура должен быть указан “Адаптер ЦШ”.

Примечание: Для котлов BAXI LUNA, BAXI NUVOLA, Buderus Logamax U072, Bosch 6000 в настройках “Адаптера ЦШ” рекомендуется включать опцию “Второй контур”.

КП Лесная подкова -
174 08:18
Отопление • ГВС

Название ?
ГВС

Иконка
ГВС + X

Тип ?
Контур ГВС

Элементы ?
Исполнительные устройства **ВЫБРАНО: 1 +**

Дополнительные параметры
☐ Не отображать на внешней панели
Котёл с проточным теплообменником или бойлером ☒ ?
подключенным к котлу

КП Лесная подкова -
174 08:35
Исполнительные устройства •
Viessmann

Максимальный уровень модуляции ?
100

Иконка
+ X

☐ Уличный датчик ? ☒ Второй контур ?

Отслеживать параметры ?

11.4.2 БКН за гидрострелкой, насосом загрузки бойлера управляет ZONT

Настройка применяется когда контроль температуры горячей воды и управление насосом загрузки отдельного БКН осуществляет непосредственно Контроллер (использованы температурный датчик ZONT и управляемый выход).

Настройка подходит для любого способа управления котлом: релейного или по цифровой шине.

В конфигурации Контроллера задается отдельное исполнительное устройство *“насос загрузки бойлера”*, а на вкладке Отопление задаются параметры работы контура – *“Запрос на тепло”*, *“Датчик температуры ГВС”*, *“Исполнительные устройства”* и *“Гистерезис регулирования”*.

Выбор значения параметра "Запрос на тепло" должен обеспечивать быстрый нагрев воды в бойлере. Рекомендуемое значение – "Максимальная температура контура котла". Включение насоса загрузки бойлера и нагрев воды до целевого значения осуществляется с учетом гистерезиса, заданного в настройках контура. Рекомендуемое значение гистерезиса 5°C.

КП Лесная подкова -
174 08:47
Отопление • ГВС

Термодатчик температуры ГВС
Основной ?
ГВС
Резервный ?
Не выбран

Задержка выключения нагрева ?
0 сек

Гистерезис регулирования ?
5 °C

Запрос на тепло ?
Максимальная температура контура

Элементы ?
Исполнительные устройства **ВЫБРАНО: 1 +**

Дополнительные параметры
☐ Не отображать на внешней панели

ВНИМАНИЕ!!! В контуре ГВС с БКН за гидрострелкой гистерезис поддержания горячей воды отслеживается только в сторону уменьшения от целевой температуры. Т.е. если целевая температура ГВС – 50°C, а гистерезис – 5°C, то запрос тепла в контур котла будет отправляться при температуре горячей воды 45°C и сниматься при температуре 50°C.

11.4.3 Функция “Антилегионелла”

ВНИМАНИЕ!!! Функция применяется только для конфигурации “БКН за гидрострелкой” и предназначена для предотвращения развития вредоносных бактерий легионеллы в бойлере косвенного нагрева за счет нагрева и поддержания воды в бойлере при температуре 65 °C в течении 15 минут. Для работы функции составляется расписание ее включения

12. Погодозависимое регулирование (ПЗА)


12.1 Алгоритм работы функции

Регулирование с ПЗА может быть применено в любом Отопительном контуре кроме контура ГВС. Управление с ПЗА – это способ внесения поправки в расчет требуемой температуры теплоносителя в зависимости от изменения уличной температуры (погоды). Основой алгоритма ПЗА является использование определенных зависимостей температуры вне дома и температуры теплоносителя, т.н. “Кривых ПЗА”.

Для использования ПЗА необходимы показания уличного датчика и данные о фактической температуре теплоносителя в контуре.

Примечание: Информацию об уличной температуре можно получать от любого датчика с признаком “Уличный датчик”, или использовать информацию с погодного сервера. Чтобы использовать температуру с погодного сервера необходимо предварительно [настроить местоположение контроллера](#) и проверить, что ни один из датчиков температуры не имеет признака “Уличный датчик”.

При регулировании с ПЗА “запрос на тепло” от отопительного контура к котлу формируется автоматически в соответствии с данными из выбранной “Кривой ПЗА”.

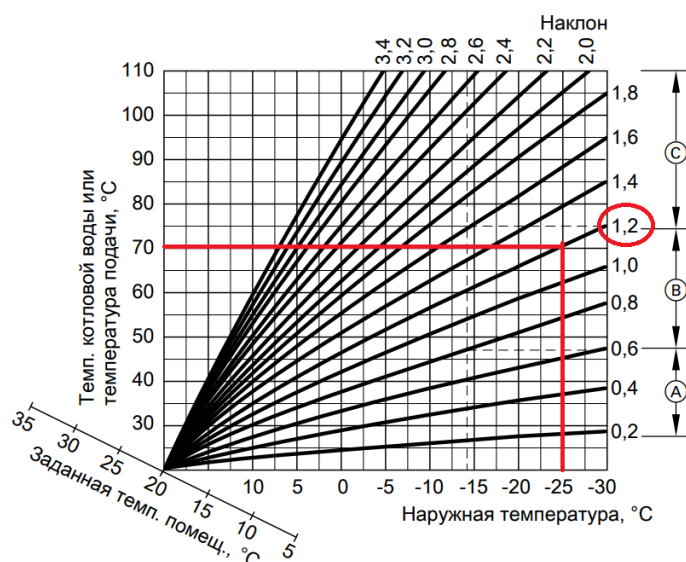

Так как все кривые заданы для целевой температуры воздуха $+20^{\circ}\text{C}$, ввод в контуре целевой температуры другого значения, будет сдвигать кривую ПЗА либо вверх (при увеличении цели), либо вниз (при ее уменьшении).

Поэтому для контура с ПЗА управляемого “по теплоносителю”, в качестве цели надо указывать $+20^{\circ}\text{C}$, чтобы получить в нем теплоноситель, рассчитанный по выбранной кривой.

Если в процессе работы такого контура возникает необходимость получить теплоноситель более высокой или низкой температуры, то для этого достаточно изменить целевую температуру в панели этого контура в большую или меньшую сторону относительно предустановленных $+20^{\circ}\text{C}$.

12.2 Особенности регулирования в отопительном контуре с ПЗА

Значение параметра “запрос на тепло” в отопительном контуре с ПЗА может быть задано только “**Требуемая теплоносителя**” или “**Требуемая теплоносителя+XX**”. Фактическая температура теплоносителя в таком контуре будет определяться выбранной кривой и заданным способом регулирования:

По воздуху	По воздуху с ПИД	По теплоносителю
$T_{\text{тн}} = T_{\text{пза}}$	$T_{\text{тн}}$ вычисляется по алгоритму ПИД, но не может превышать $T_{\text{пза}}$ если $T_{\text{тн}} \geq T_{\text{пза}}$, то $T_{\text{тн}} = T_{\text{пза}}$	$T_{\text{тн}} = T_{\text{пза}}$

По воздуху: достижение целевой температуры воздуха получается за счет нагрева теплоносителя до значения вычисленного по кривой ПЗА. Запрос на тепло снимается, если датчик воздуха показывает больше, чем целевая температура, заданная режимом отопления + гистерезис.

По воздуху с ПИД: достижение целевой температуры воздуха получается за счет плавной подстройки температуры теплоносителя по алгоритму ПИД-регулирования. Кривая ПЗА в данном случае только ограничивает максимальное значение расчетной температуры.

По теплоносителю: в контуре поддерживается температура теплоносителя равная значению температуры вычисленной по кривой ПЗА. Запрос на тепло снимается, если датчик теплоносителя показывает больше, чем температура ПЗА + гистерезис.

Примечание: Если в контуре выбрано регулировании “по воздуху” или “по воздуху с ПИД”, то при необходимости быстрого нагрева помещения надо указать при какой разнице между фактической и целевой температурами отключать ПЗА, чтобы котел мог работать на полную мощность.



12.3 ПЗА в котловом контуре

ПЗА в Котловом контуре не настраивается. Исключение, когда есть необходимость независимой постоянной работы котла с нагревом теплоносителя в зависимости от погоды. Для этого создается Котловой режим в котором надо установить признак работы для котла “Включен постоянно”, а во всех Отопительных контурах не использовать параметр “Запрос на тепло”.

Подробнее в разделе 14 настоящей Документации

12.4 Подбор и задание кривых ПЗА

В любом отопительном контуре, кроме контура ГВС, можно задать кривую ПЗА. Выбирается либо одна из стандартных кривых (предустановлены в заводской конфигурации Контроллера), либо настраивается индивидуальная кривая ПЗА (по графику или табличным значениям).


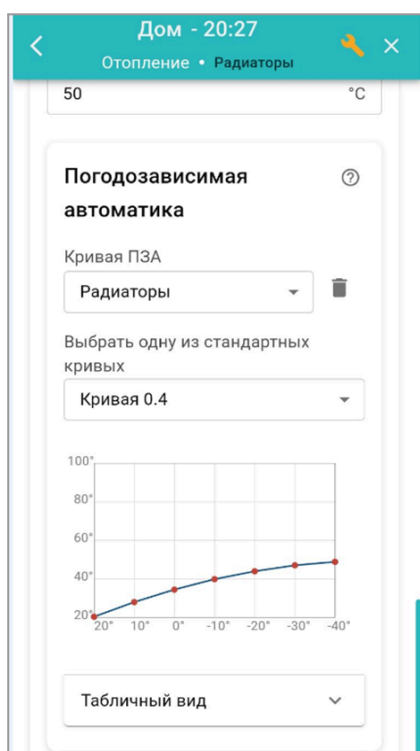


График для кривой ПЗА строится с помощью выделения точки двойным кликом и перетягивании ее относительно осей координат в желаемое место.

Таблица заполняется по произвольным значениям соответствия температуры улицы температуре теплоносителя.

Если необходимо в каждом отопительном контуре использовать индивидуальную кривую ПЗА, то необходимо сначала создать необходимое количество кривых, дать им названия, а потом, уже при настройке каждого контура выбирать нужную:



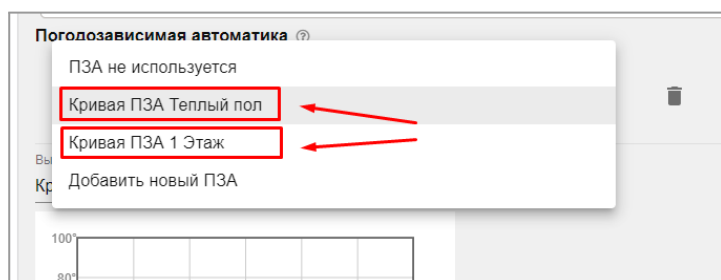

13. Каскад котлов

Каскад – это совместное гидравлическое и электрическое подключение нескольких котлов, объединенных единой системой управления и работающих для обеспечения нагрева теплоносителя для одного и того же объекта. Каскадное управление котлами позволяет эффективно обеспечивать зоны отопления необходимым теплом, а также продлить срок службы котлов за счет распределения нагрузки.

13.1 Типы и стратегии каскадов

Контроллер может управлять каскадом из нескольких котлов. Количество котлов в каскаде не имеет программного ограничения, а максимальное количество подключаемых котлов зависит только от ресурсных возможностей процессора Контроллера и объема памяти занятого конфигурацией.

Принцип работы каскада заключается в разделении суммарной тепловой нагрузки между котлами, и включении их в нагрев только по потребности (наличию запроса от отопительных контуров). При этом каждый котел представляет свою «ступень» в общей мощности системы. Контроллер постоянно отслеживает температуру подачи теплоносителя в систему отопления по отдельному датчику в гидрострелке, температура на котором должна быть достаточной для удовлетворения запросов от отопительных контуров и находиться в границах **“Зоны гистерезиса”**.

По результатам контроля определяется, какие ступени системы (котлы) следует включать для поддержания заданной температуры.

В каскаде котлы с задаваемой периодичностью меняются ролями (Основной / Ведомый), поэтому должны быть одинаковые по способу подключения к контроллеру и по мощности. Поэтому каскад собирают или из котлов управляемых по цифровой шине – **МОДУЛИРУЮЩИЙ каскад** или из котлов управляемых релейно – **РЕЛЕЙНЫЙ каскад**

При настройке каскада необходимо придерживаться одной из стратегий, исходя из типа котлов и особенностей гидравлической схемы системы отопления.

Стратегии для традиционных котлов (КПД снижается при уменьшении уровня модуляции):

Позже включить, раньше выключить

Включение ведомого котла выполняется с большой задержкой, тем самым Ведущий котел долго работает на максимальной мощности. При снижении потребности в мощности, ведомый котел отключается как можно раньше. Таким образом достигается оптимальное количество одновременно работающих котлов на максимальной мощности и наименьшее время работы ведомого котла.

Позже включить, позже выключить

Включение и выключение ведомого котла выполняется с большой задержкой. Применяется в случае необходимости обеспечения минимального количества операций включения горелок котлов. Например в системах с большим разбором тепла.

Стратегия для конденсационных котлов (КПД растет при уменьшении уровня модуляции):

Раньше включить, позже выключить

Ведомый котел включается с небольшой задержкой относительно старта ведущего, а выключается наоборот с большой задержкой. Таким образом котлы могут работать на минимальной модуляции, обеспечивающей нагрев теплоноситель по потребности.

13.2 Настроенные параметры модулирующего каскада


- **Задержка добавления котла в каскад** – время, через который стартует ведомый котел после запуска ведущего. Задается с учетом возможного кратковременного снижения температуры на датчике гидрострелки при переходных процессах (смены режима отопления, включения котла на ГВС и т.п.), т.е. чтобы исключить ложный запуск ведомого котла.
- **Задержка удаления котла из каскада** – время, через который отключается ведомый котел после достижения температурой в гидрострелке **зоны гистерезиса**. Задается с учетом возможного тактования ведомого котла при переходных процессах. Чем стабильнее поддерживается температура в гидрострелке, тем большее значение может принимать этот параметр.
- **Гистерезис регулирования** – дельта между уставкой каскаду и температурой в гидрострелке + 1 или 2 градуса. Если температура теплоносителя находится в **зоне гистерезиса** считается, что обеспечивается необходимая для всех отопительных контуров тепловая мощность и включать ведомый котел нет необходимости. Гистерезис зависит от конфигурации системы отопления и вычисляется опытным путем при ПНР. Для расчета гистерезиса необходимо в любом из отопительных контуров, указать источником тепла любой из котлов каскада и задать условия для формирования к нему «запроса на тепло». Когда температура теплоносителя котла достигнет расчетного значения (уставки) и модуляция перестанет увеличиваться – зафиксировать температуру на датчике гидрострелки. К дельте этих температур нужно прибавить 1-2 градуса и это будет величина гистерезиса.

Название ? Каскад котлов	Период ротации котлов ? 1 сутки
Задержка добавления котла в каскад ? 20 мин	Задержка удаления котла из каскада ? 10 мин
Задержка включения/отключения котла ? 10 мин	Гистерезис регулирования ? 10 °C
Теплоноситель системы ? Теплоноситель	☒ Модулирующий каскад ?
☐ Учитывать модуляцию горелок ?	Предпочтительная модуляция горелки ? 100 %
Действия ?	
Список котлов в группе ВЫБРАНО: 2 +	

Дополнительные параметры для котлов с данными модуляции в ЦШ

- Учитывать модуляцию горелок** – Алгоритм управления каскадом по результату контроля суммарной модуляции всех работающих котлов каскада принимает решение целесообразно или нет отключать ведомый котел.
Например: в каскаде 2 котла, температура находится в зоне гистерезиса и суммарная модуляция более 100%. Ведомый котел не отключается и параметр “Задержка удаления котла из каскада” не применяется. (Зачем ведомый котел выключать, если мощности ведущего точно не хватит и ведомый потребуется опять включить). И наоборот - если суммарная модуляция менее 100%, ведомый котел сразу отключается. (Зачем работать, если он явно избыточен в данных условиях).
- Предпочтительная модуляция** – Параметр задается в процентах и предназначен для ограничения мощности котлов в каскаде.
Например : задана модуляция 50%, ведущий котел ее достиг, но время добавления ведомого еще не наступило. Чтобы мощность ведущего котла не оказалась превышена, алгоритм запустит ведомый котел.

Алгоритм работы модулирующего каскада

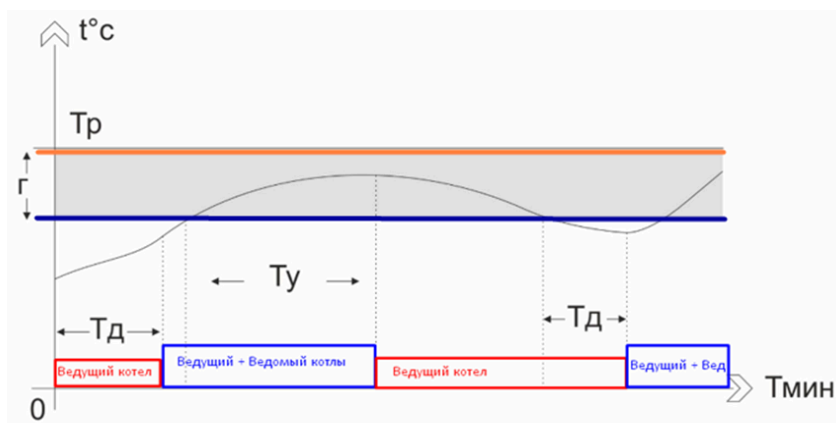

По запросу на тепло от любого из отопительных контуров, стартует ведущий котел и одновременно с этим начинается отсчет **Тд** времени задержки на включение ведомого котла.

Если за это время температура в гидрострелке успевает достигнуть зоны гистерезиса – ведомый котел не запускается и продолжает работать только ведущий. Если же не успевает, то ему в помощь запускается ведомый котел.

Одновременно с тем, как температура в гидрострелке попадает в **Г** зону гистерезиса – начинается обратный отсчет **Ту** времени выключения ведомого котла, по истечении которого он выключается.

Пока температура находится в зоне гистерезиса ведомый котел не включается. Когда она снижается ниже границы – начинается новый отсчет добавления в каскад ведомого котла.


13.3 Настроечные параметры релейного каскада

- **Задержка добавления котла в каскад** – время, через который стартует ведомый котел после запуска ведущего. Задается с учетом возможного кратковременного снижения температуры на датчике гидрострелки при переходных процессах (смены режима отопления, включения котла на ГВС и т.п.), т.е. чтобы исключить ложный запуск ведомого котла.
- **Задержка удаления котла из каскада** – время, через который отключается ведомый котел после достижения температурой в гидрострелке *зоны гистерезиса*. Задается с учетом возможного тактования ведомого котла при переходных процессах. Чем стабильнее поддерживается температура в гидрострелке, тем большее значение может принимать этот параметр.
- **Гистерезис регулирования** – дельта между уставкой каскаду и температурой в гидрострелке + 1 - 2 градуса. **Зона гистерезиса** – это интервал температуры в гидрострелке при достижении которого гарантировано достаточно тепла для всех отопительных контуров (рассчитывается также как и для модулирующего каскада).
- **Задержка включения / отключения котла** – параметр только для каскада из котлов, управляемых релейным способом. Это время, через которое выключается и затем включается ведомый котел если температура в гидрострелке превысит зону гистерезиса. Рекомендуемое значение 1-2 минуты.

Название ?	Период ротации котлов ?
Каскад котлов	1 сутки
Задержка добавления котла в каскад ?	Задержка удаления котла из каскада ?
20 мин	10 мин
Задержка включения/отключения котла ?	Гистерезис регулирования ?
10 мин	10 °C
Теплоноситель системы ?	☐ Модулирующий каскад ?
Теплоноситель	
☐ Учитывать модуляцию горелок ?	
Действия ?	
Список котлов в группе	ВЫБРАНО: 2 +

Алгоритм работы релейного каскада

Отличие в работе такого каскада только в том, что при релейном управлении котлами в принципе не существует расчетной температуры (уставки) каждому котлу – они всегда включаются в нагрев на разрешенный сервисной настройкой максимум.

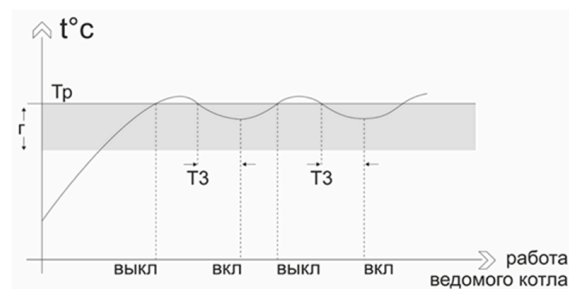

Алгоритм каскада формирует расчетную температуру по фактическому запросу на тепло от отопительных контуров имеющему большее значение и, при условии что она попадает в зону гистерезиса, поддерживает ее с точностью ± 3 градуса.

13.4 Общие параметры для настройки каскада

- **Период ротации котлов** – периодичность смены ролей котлов в каскаде (Ведущий / Ведомый). Происходит в 3 часа ночи.
- **Теплоноситель системы** – источник информации о температуре подачи теплоносителя в систему отопления. Это датчик температуры, подключенный к Контроллеру и расположенный за гидроразделителем.
- **Список котлов в группе** – параметр определяющий порядок включения котлов в каскаде. При первом запуске (после настройки каскада) Ведущим становится котел с номером 1. В дальнейшем смена ролей по ротации котлов происходит автоматически через период ротации.


Примечание: Для правильной работы каскада, в отопительных контурах нужно параметр “Источник тепла” устанавливать – “Каскад”.

Примечание: Ведущий в каскаде котел работает всегда и может выключаться, только когда от отопительных контуров нет «запроса на тепло».

Примечание: Алгоритм каскада контролирует и учитывает в своей логике фактическое время добавления (T_d) и удаления (T_u) ведомых котлов, т.н. «память каскада». Практически это означает, что если запрос на тепло с каскада был снят в момент когда ведомые котлы не отработали время удаления или добавления, то при следующем запросе тепла они стартуют вместе с ведущим. Поэтому мы настоятельно рекомендуем проверять реакцию котлов на запрос тепла при ПНР до настройки каскада.

14. Котловые режимы

Если в конфигурации Контроллера несколько источников тепла и есть необходимость управления их работой по разному: запускать по расписанию или по схеме резервирования, то необходимо создавать Котловые режимы работы.

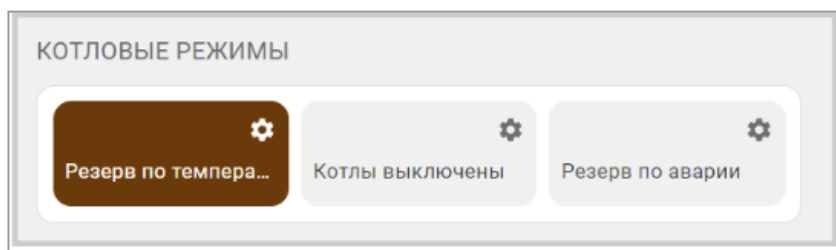


14.1 Варианты работы котлов в Котловых режимах

Котловой режим включает в себя все котлы из конфигурации контроллера.


Примечание: Если в конфигурации есть каскад и котел (котлы) не входящий в его состав, то Котловой режим состоит из каскада как отдельного источника тепла и этого котла (котлов).

В конфигурации контроллера Котловые режимы настраиваются в “Режимах отопления”:

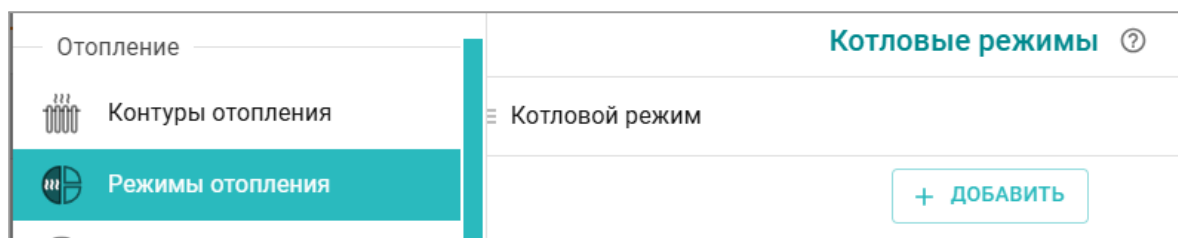

Вариант работы в Котловом режиме задается каждому источнику тепла (котлу):

- *Отключено* – котел всегда выключен;
- *Включено по запросу* – котел в ожидании запроса тепла и включится при его появлении;
- *Включено постоянно* – котел включен и работает постоянно;
- *Резерв* – котел в ожидании команды на включение по алгоритму резервирования.

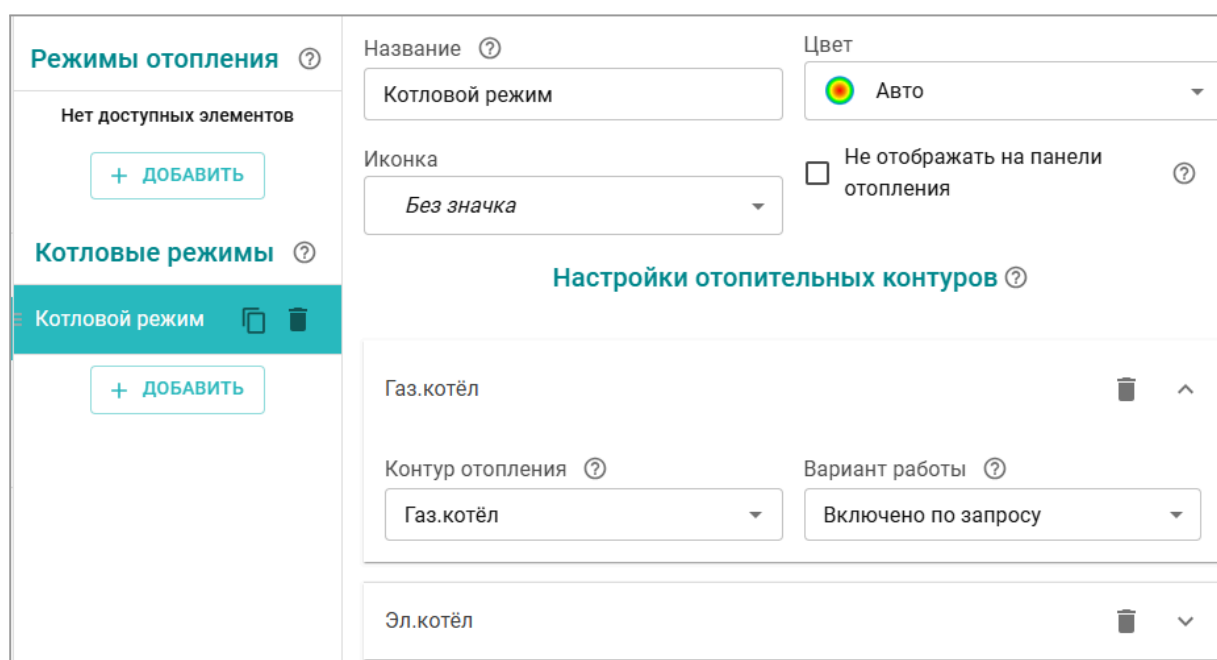

У каждого котла в конфигурации контроллера должен быть задан свой датчик температуры теплоносителя. Для котла управляемого по ЦШ этим датчиком является адаптер цифровой шины через который контроллер подключен к котлу. Для Каскада в котловом режиме назначается датчик температуры теплоносителя установленный на гидрострелке.


В настроечных параметрах отопительных контуров, при наличии Котлового режима отопления, параметр “Источник тепла” должен быть задан **“Все теплогенераторы”**.

Примечание: Если в конфигурации контроллера создан один Котловой режим, то его можно скрыть. Для этого в настроечных параметрах режима нужно выбрать опцию “не отображать на панели отопления”.

Примечание: Если все котлы в конфигурации контроллера входят в состав каскада или все котлы работают одновременно по запросу, то Котловой режим можно не создавать.

14.2 Настройка запуска резервного котла

Если в системе отопления есть резервный котел, то можно создать Котловой режим для запуска этого котла при отказе (выключении) или недостатке мощности основного котла.

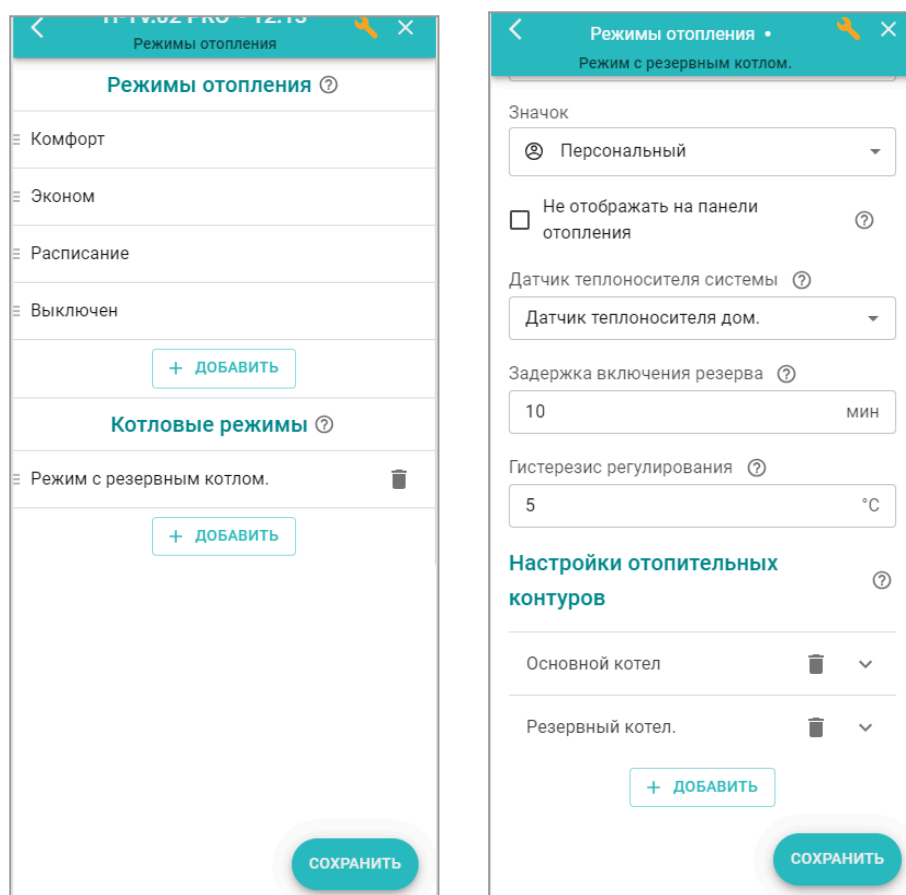

Для этого отслеживается текущая температура подачи в систему отопления (обычно по датчику гидрострелки) и при ее снижении более величины заданного гистерезиса формируется команда запуска резервного котла.

Таким образом пока температура теплоносителя на гидрострелке находится в *зоне гистерезиса регулирования* считается, что обеспечивается необходимая для всех отопительных контуров тепловая мощность и запускать резервный котел не нужно. При снижении температуры и выходе ее за нижнюю границу зоны гистерезиса, начинается отсчет времени *задержки включения резерва* и, после его истечения – запуск резервного котла. При достижении температуры на гидрострелке расчетного значения (величины “запроса на тепло”), резервный котел выключается.

Котлам в режиме для запуска резервного котла назначаются следующие варианты работы:

Основной котел	Резервный котел.
Контур отопления ? Основной котел	Контур отопления ? Резервный котел.
Вариант работы ? Включено по запросу	Вариант работы ? Резерв

Настроечные параметры для котлового режима запуска резервного котла:

Датчик теплоносителя системы – датчик по которому отслеживается температура подачи теплоносителя в систему отопления. Физически - это датчик, подключенный ко входу Контроллера и расположенный за гидроразделителем.

Задержка включения резерва – интервал времени, через который запускается резервный котел после снижения температуры на датчике теплоносителя системы ниже заданного гистерезиса. Интервал задается с учетом возможного кратковременного падения температуры из-за временных переходных процессов (смена режима отопления, включения ГВС и т.п.) и должен исключать ложный запуск резервного котла.

Гистерезис регулирования – тепловые потери между расчетной температурой (уставкой) основного котла и фактической температурой на подаче теплоносителя в систему отопления (датчиком гидрострелки). Гистерезис зависит от конфигурации системы отопления и вычисляется опытным путем при ПНР. Для расчета гистерезиса необходимо в любом из отопительных контуров, указать источником тепла основной котел системы отопления и задать условия для формирования к нему «запроса на тепло». Когда температура теплоносителя котла достигнет расчетного значения (уставки) и модуляция перестанет увеличиваться - зафиксировать температуру на датчике гидрострелки. К дельте этих температур нужно прибавить 1-2 градуса и это будет величина гистерезиса.

Примечание: Если по роли резервного котла он должен включаться исключительно при отказе основного котла, то рекомендуется задавать гистерезис большего значения, 15-20 гр., тем самым исключая его запуски при переходных процессах смены режимов отопления, запуска ГВС и т.п.

ВНИМАНИЕ!!! В настроечных параметрах контура резервного котла нельзя в качестве датчика температуры теплоносителя назначить датчик теплоносителя основного котла. Если это допустить, то алгоритм запуска резервного котла будет работать неправильно.

14.3 Настройка запуска котлов по расписанию

Для запуска котлов по расписанию необходимо создать **Котловой режим**, где каждому котлу составить индивидуальное расписание его работы:

- **Дневное расписание** – котел включается по дневному расписанию;

Контур отопления ?

Эл.котёл

Вариант работы ?

Дневное расписание

ВЫКЛ

01⁰⁰ 03⁰⁰ 05⁰⁰ 07⁰⁰ 09⁰⁰ 11⁰⁰ 13⁰⁰ 15⁰⁰ 17⁰⁰ 19⁰⁰ 21⁰⁰ 23⁰⁰

ПО ЗАПРОСУ

ВЫКЛ

ПО З

- **Недельное расписание** – котел включается по недельному расписанию;

Контур отопления ?

Эл.котёл

Вариант работы ?

Недельное расписание

ВЫКЛ

01⁰⁰ 03⁰⁰ 05⁰⁰ 07⁰⁰ 09⁰⁰ 11⁰⁰ 13⁰⁰ 15⁰⁰ 17⁰⁰ 19⁰⁰ 21⁰⁰ 23⁰⁰

пн

ПО ЗАПРОСУ

вт

ВЫКЛ

ср

ПО ЗАПРОСУ

чт

ВЫКЛ

пт

ПО ЗАПРОСУ

сб

ВЫКЛ

вс

ПО ЗАПРОСУ

- **Интервальное расписание** – котел включается по интервальному расписанию.

Эл.котёл

Контур отопления ?

Эл.котёл

Вариант работы ?

Интервальное расписание

По запросу

Выкл

Всегда

Выкл

По запросу

По запросу

Выкл

Всегда

Выкл

По запросу

По запросу

Выкл

Всегда

Выкл

По запросу

По запросу

Выкл

Всегда

Выкл

По запросу

По запросу

Выкл

Всегда

Выкл

По запросу

По запросу

Выкл

Всегда

Выкл

По запросу

По запросу

Выкл

Всегда

Выкл

По запросу

00

04

08

12

16

20

24

14.4 Настройка параллельного запуска всех котлов

Если алгоритмом работы системы отопления предусмотрен одновременный запуск всех котлов по “запросу на тепло” от отопительных контуров, то в конфигурации контроллера Котловой режим не задается, а в настроечных параметрах отопительных контуров параметр “Источник тепла” задается – “**Все теплогенераторы**”.

14.5 Настройка независимого управления котлами

Если конфигурацией Контроллера предусмотрены независимые зоны отопления, теплоноситель в которые подается разными источниками тепла, то в настроечных параметрах отопительных контуров данных зон параметром “Источник тепла” задается конкретный котел.

14.6 Запуск Котлового режима по событию

Если в настроечных параметрах Адаптера цифровой шины, являющегося исполнительным устройством основного котла, указать действия выбора созданного в конфигурации контроллера Котлового режима, то можно по аварии основного котла или пропадании с ним связи, активизировать работу резервного котла:

Адаптеры котлов ?

Адаптер цифровой шины

Релейное управление ?

Реле

+ ДОБАВИТЬ

Насосы ?

Нет доступных элементов

+ ДОБАВИТЬ

Краны смесителей ?

Нет доступных элементов

+ ДОБАВИТЬ

Максимальный уровень модуляции ?

100

Иконка

+ X

☐ Уличный датчик ?
 ☐ Резервный уличный датчик ?

☐ Второй контур ?

Отслеживать параметры ?

Действия	
Выполнить при потере связи с котлом	ВЫБРАНО: 1 +
Выполнить при восстановлении связи с котлом	ВЫБРАНО: 1 +
Выполнить при аварии котла	ВЫБРАНО: 1 +
Выполнить при устранении аварии котла	ВЫБРАНО: 1 +

←

Выберите действия

×

Оповещения

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

☐ Баланс ниже порога
 ☐ Пропадание основного питания
 ☐ Появление основного питания
 ☐ Потеря связи с внешним устройством
 ☐ Ошибка котла

Действия с выходом

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ

Нет доступных действий

Команды

☐ Включить реле «Реле»
 ☐ Выключить реле «Реле»
 ☒ Включить режим «Котловой режим Резерв»
 ☐ Включить режим «Комфорт»
 ☐ Включить режим «Эконом»
 ☐ Включить режим «Расписание»
 ☐ Включить режим «Выключен»

15. Исполнительные устройства для контуров отопления и ГВС

Вкладка «Исполнительные устройства» содержит параметры, определяющие работу выходов Контроллера и подключенных к ним реле, насосам, сервоприводам и термоголовкам, используемым для терморегулирования в Отопительных контурах, а также для управления источниками тепла Котловых контуров.

Отопление Режимы отопления Датчики температуры Исполнительные устройства Управление Датчики Действия с выходами Элементы управления Интерфейс пользователя Сценарии Радиоустройства Радиомодули Радиобрелоки	Адаптеры котлов ? BOSCH 6000 + ДОБАВИТЬ Релейное управление ? Нет доступных элементов + ДОБАВИТЬ Насосы ? Нет доступных элементов + ДОБАВИТЬ Краны смесителей ? Нет доступных элементов + ДОБАВИТЬ Аналоговые выходы ?
---	---

Исполнительные устройства разделены на группы по назначению:

- **Адаптеры котлов** – используются для обмена данными и управления котлом по цифровой шине котла;
- **Реле** – используются для управления выходом ОК или релейным выходом по принципу “Включить / Выключить”;
- **Насосы** – используются для управления выходом ОК или релейным выходом по принципу “Включить / Выключить” с возможностью применения времени задержки выключения (выбег), защиты от “сухого хода” насоса и прочих параметров управления насосами;
- **Краны смесителей** – используются для управления выходом ОК или релейным выходом к которому подключен импульсный электропривод трехходового крана или термоэлектрический клапан (термоголовка), обеспечивающие плавное регулирование температуры теплоносителя;
- **Аналоговые выходы** – используются для пропорционального управления исполнительным устройством имеющим вход управления 0-10В.

Для управления Исполнительными устройствами предназначены выходы Контроллера:

- **релейные выходы;**
- **универсальные входы / выходы в режиме Выход ОК** (открытый коллектор);
- **аналоговые выходы 0-10 В.**

15.1 Адаптеры котлов

Адаптеры цифровой шины могут быть встроенными в плату Контроллера и подключаемыми в виде отдельного устройства. В системах отопления, где количество источников тепла управляемых по цифровой шине больше чем количество встроенных адаптеров Контроллера, дополнительно подключаются внешние адаптеры.

Контроллер рассчитывает оптимальную для поддержания целевой температуры действующего режима отопления температуру теплоносителя и передает ее через адаптер цифровой шины в котел.

Контроллер управляет каждым котлом через отдельный адаптер цифровой шины. Количество котлов управляемых одним Контроллером зависит от его технических возможностей. Модели H700+PRO, H1000+PRO, H1500+PRO могут управлять 2-мя котлами. Контроллер H2000+PRO не имеет программных ограничений и способен одновременно управлять 8-9 источниками тепла.

При первом включении управления котлом по цифровой шине сначала включается питание на котле и через несколько минут включается питание на Контроллере.

Индикатор работы встроенного адаптера цифровой шины находится рядом с контактной группой линии связи Контроллер – Котел. Индикатор периодически вспыхивает при считывании данных с цифровой шины котла.

Индикатор работы внешнего адаптера цифровой шины периодически вспыхивают при считывании данных с цифровой шины котла зеленым или красным цветом:

- **зеленый индикатор** отображает связь между контроллером и адаптером;

- красный – отображает связь между адаптером и котлом.

Примечание: Внешний адаптер цифровой шины не входит в базовую комплектацию Контроллера и приобретается отдельно.

Перечень котлов поддерживаемых по цифровой шине приведен в [Библиотеке ZONT](#) в разделе [“Схемы подключения”](#). Проверить совместимость можно с помощью [нашего ресурса](#).

Схема подключения внешнего универсального адаптера ЦШ приведена в [Приложении 4 Раздел 1.2 Подключение внешних адаптеров цифровой шины](#).

ВНИМАНИЕ!!! При цифровом управлении рекомендуем в сервисных настройках котла установить максимальный уровень мощности (модуляции) и выставить максимальную температуру для теплоносителя. Таким образом можно быть уверенным, что в сильные холода котел будет работать на полную мощность.

Эта рекомендация относится к правильно подобранным по мощности котлам. Если котел выбран с большим запасом мощности, то в процессе эксплуатации максимальные температуру и/или максимальную мощность котла в сервисных настройках котла можно понизить.

Параметры настройки адаптера цифровой шины:

- **Тип** – интерфейс цифровой шины. Определяется автоматически. Если по какой-то причине этого не произошло (окно осталось пустым), то тип интерфейса нужно указать вручную;
- **Модель котла** – модель подключенного по ЦШ котла. Указывается пользователем при настройке и нужна для правильного отображения и расшифровки кодов возникающих ошибок (аварий) котла;
- **Уличный датчик** – признак для считывания и применения в алгоритмах ПЗА и Лето уличной температуры по данным из ЦШ котла;
- **Второй контур** – признак разрешения работы котла на ГВС при подключении для управления по протоколу OpenTherm котлов BAXI LUNA, BAXI NUVOLA, Buderus U072, Bosch W6000;
- **Отслеживать параметры** – выбор доступных параметров из ЦШ котла для отображения их в сервисе и графиках;
- **Выполнить при...** – настройка действия контроллера при типовых событиях (потери связи, восстановлении связи, при возникновении аварии котла и при восстановлении работы котла после аварии).

Адаптеры котлов ? BOSCH 6000 + ДОБАВИТЬ Релейное управление ? Нет доступных элементов + ДОБАВИТЬ Насосы ? Нет доступных элементов + ДОБАВИТЬ Краны смесителей ?	Название ? BOSCH 6000	Тип ? OpenTherm				
	☒ Встроенный интерфейс	Тип ? Универсальный адаптер №1				
	Модель котла ? Buderus	Максимальный уровень модуляции ? 100				
	☐ Уличный датчик ?	☒ Второй контур ?				
	Отслеживать параметры ▼					
Действия ? <table border="1"> <tr> <td>Выполнить при потере связи с котлом</td> <td>Выбрано: 0 +</td> </tr> <tr> <td>Выполнить при восстановлении связи с</td> <td>Выбрано: 0 +</td> </tr> </table>			Выполнить при потере связи с котлом	Выбрано: 0 +	Выполнить при восстановлении связи с	Выбрано: 0 +
Выполнить при потере связи с котлом	Выбрано: 0 +					
Выполнить при восстановлении связи с	Выбрано: 0 +					

15.2 Реле

Релейное управление любым исполнительным устройством предусматривает просто разрыв и восстановление цепи его питания. При подключении такого исполнительного устройства необходимо указать номер релейного или универсального выхода Контроллера:

Релейное управление ? Реле Реле	Название ? Реле	⚠ Номер аппаратного выхода ? Не выбран Номер должен быть выбран
	☐ Инверсный режим ?	

Параметр **Инверсный режим** меняет исходное состояние выхода на противоположное. Таким образом релейный нормально разомкнутый (НР) выход становится нормально замкнутым (НЗ), релейный выход НЗ становится НР, а Выход ОК в активном состоянии имеет +12В, а не 0В.

15.3 Насосы

Управление насосом обеспечивается через замыкание и размыкание цепи его питания. При подключении насоса к релейному или универсальному выходу Контроллера необходимо в настройке этого насоса указать номер выхода, к которому он подключен.

При выборе параметра **Постоянная работа** насос работает всегда и выключается только:

- по приоритету контура ГВС (если этот приоритет указан в настройке контура, в котором применяется данный насос;
- при выключении контура действующим отопительным режимом или сценарием;
- при превышении фактической температурой теплоносителя значения максимальной температуры заданной настройкой контура, в котором применяется данный насос.

При выборе параметра **Работа по запросу контура** насос включается только если в контуре есть “запрос на тепло” и выключается, когда запроса нет.

Если **насос одновременно используется в нескольких контурах или сценариях**, то он будет включаться по первому “запросу на тепло” от любого из контуров (первой команде сценария), а выключаться только когда все “запросы” (команды) сняты.

Параметр **Выбег** определяет время задержки выключения насоса.

Параметр **Инверсный режим** меняет исходное состояние выхода на противоположное. Таким образом релейный нормально разомкнутый (НР) выход становится нормально замкнутым (НЗ), релейный выход НЗ становится НР, а Выход ОК в активном состоянии имеет +12В, а не 0В.

ВНИМАНИЕ!!! В смесительном контуре насос работает всегда и отключается если:

- контур отключен;
- находится в режиме “Лето”;
- расчетная температура теплоносителя оказалась ниже нижней границы для этого контура.

Параметры для защиты насоса от сухого хода и закисания:

- **Защита от закисания** – Насос ежедневно в 3-00 будет включаться на 5 минут для того, чтобы предотвратить окисление вала насоса в подшипниках и возможного заклинивания ротора по этой причине.
- **Отключать насос при давлении ниже XX,X** – Защита от сухого хода. Если показания датчика контроля давления в системе отопления опустится ниже заданного порога, насос будет выключен.
- **Датчик контроля давления** – настроечный параметр, в котором нужно указать вход Контроллера, к которому подключен датчик давления теплоносителя в системе.

15.4 Краны смесителей

Управление смесительными кранами, используемыми в системе отопления, выполняется через релейные или универсальные выходы Контроллера, к которым подключены их электрические приводы. Управление электроприводом производится за счет чередованием импульсов открывания и закрывания с настраиваемыми длительностью и периодом их повторения. Для управления сервоприводом трехходового крана используются 2 выхода Контроллера, а для управления сервоприводом двухходового крана (термоэлектрическим клапаном) – один.

☰

☰

🌿

+ ДОБАВИТЬ

🔊

Краны смесителей ?

🔧

Кран Трёхходовой 🗑

👉

Аналоговый термоэлектрический клапан 🗑

📄

+ ДОБАВИТЬ

🔊

Аналоговые выходы ?

📱

Выход №1 R413D08 🗑

📄

АВ управления ВЕНТИЛЯЦИЕЙ 🗑

Название ?

Кран Трёхходовой

Тип

☒ Трёх-ходовой кран ?

☐ Термоголовка ?

⚠️ Номер аппаратного выхода открытия крана ?

Не выбран ▼

Номер должен быть выбран

Период шага ?

10 сек

Пропорциональный коэффициент ?

0 сек

Закрывать при

☐ неисправности датчика температуры ?

☐ Использовать аналоговый выход

⚠️ Номер аппаратного выхода закрытия крана ?

Не выбран ▼

Номер должен быть выбран

Время шага ?

0 сек


Время полного закрытия ?

10 сек

Не останавливать по достижению времени закрытия ?

☐

Для обеспечения плавного регулирования температуры теплоносителя в контуре необходимо импульсное управление вращением привода в сторону “открывания” и “закрывания”. При подаче каждого импульса привод перемещает шток крана на определенный угол или смещает клапан на определенное расстояние. При настройке задается **Период шага** – время между первым и следующим включением и **Время шага** – время в течении которого на привод подается напряжение.

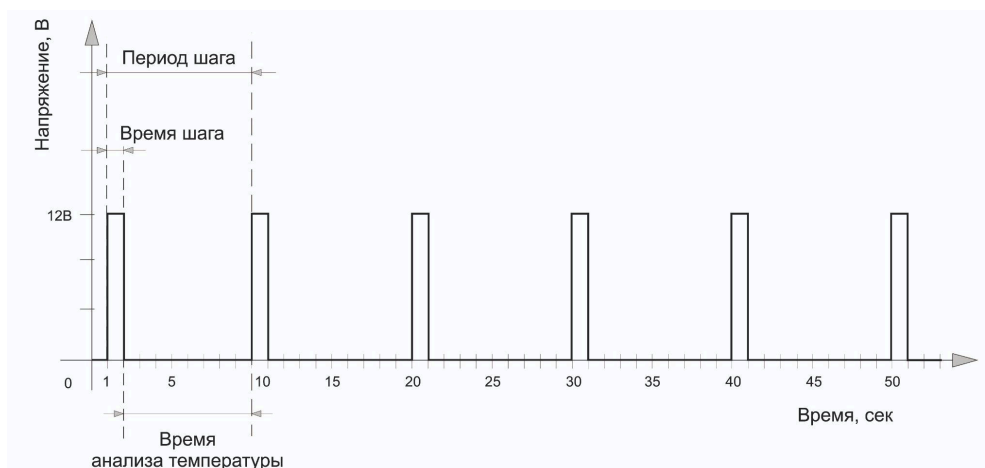

Период шага для управления трехходовым краном настраивается пользователем в пределах от 10 до 180 секунд. Для управления двухходовым краном (термоэлектрическим клапаном) он всегда равен 10 сек. и не может быть изменен настройкой)

Время шага (длительность импульсов открывания или закрывания) настраивается произвольно, но не может превышать или быть равным *Периоду шага*.

Время полного закрытия – это параметр, определяющий время полного цикла работы привода от открытого до закрытого состояния (указан в документации на привод). Этот параметр нельзя указать равным нулю – в этом случае сервопривод работать не будет.

При движении сервопривода в одну и ту же сторону (команды “закрывание” или “открывание”) длительность выполненных “шагов” суммируется и при достижении заданного значения импульсы прекращаются. Этим предохраняется от износа реле. Когда направление вращения сервопривода изменяется на противоположное, блокировка снимается.

Примечание: Если повернуть привод крана вручную точность его регулирования нарушается. Поэтому рекомендуется выполнять рестарт Контроллера по питанию всякий раз после ручного вмешательства в положение сервопривода.

Пропорциональный коэффициент – параметр, используемый для автоматической коррекции длительности импульсов *Время шага* при дельте между целевой и текущей температурой теплоносителя на выходе смесительного крана более 5°C.

При значении коэффициента 0 - длительность импульсов *Время шага* не меняется.

При задании коэффициента в диапазоне от 0,1 до 3 длительность импульсов *Время шага* постоянно рассчитывается алгоритмом по формуле:

$$\text{Время шага} = \text{Время шага из настроек} + (\text{дельта} \times \text{Пропорциональный коэффициент})$$

Примечание: Для управления термоэлектрическим клапаном (термоголовкой) используется один выход Контроллера, который открывает клапан (для нормально закрытой термоголовки) или закрывает (для нормально открытой термоголовки). По умолчанию период импульсов (*Период шага*) для термоголовки равен 10-ти секундам и его изменение настройкой Контроллера не предусмотрено. Продолжительность импульса (*Время шага*) должно быть меньше чем период, соответственно установить время шага можно от 1-ой до 9-ти секунд.

ВНИМАНИЕ!!! Алгоритм контроллера предусматривает использование нормально закрытых термоэлектрических клапанов (термоголовок). Если вы используете нормально открытые - необходимо установить признак “Инверсный режим” или вместо нормально разомкнутых контактов реле использовать для подключения нормально замкнутые контакты.


Примечание: Для управления термоэлектрическим клапаном (термоголовкой) можно использовать исполнительное устройство “Реле”.

Опции:

- **Защита от закисания** – 1-го числа каждого месяца в 3-00 контроллер будет принудительно прокручивать смесительный кран до крайних положений.
- **Выполнять только если кран не закрыт** – параметр относится к защите крана от закисания и запрещает применение этой функции в конфигурациях, где нормальным (рабочим) состоянием является закрытое положение смесительного крана.
- **Не останавливать** – контроллер будет постоянно подавать импульсы управления на электропривод смесительного крана, даже если он достиг расчетного крайнего положения.
- **Закрывать при аварии датчика** – при неисправности датчика температуры теплоносителя контура контроллер будет принудительно закрывать смесительный кран..
- **Режим тестирования** – функция проверки правильности монтажа электропривода смесительного крана во время пусконаладочных работ.


15.5 Тестирование правильности подключения исполнительный устройств

Режим тестирования включается и выключается перемещением выключателя

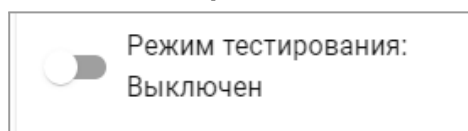

Электроприборы, управляемые через исполнительное устройство “Реле” и “Насосы” проверяются включением и выключением.

Электроприводы “Смесительных кранов” сначала автоматически калибруются, для чего контроллер автоматически закрывает кран и сбрасывает в ноль подсчет импульсов закрытия. После этого вам нужно подать команду открытия крана на 50% и убедиться, что он установился в среднее положение

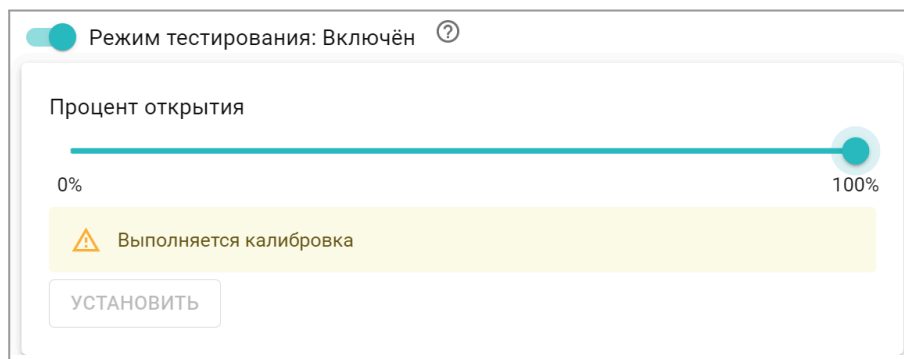

ВНИМАНИЕ!!! Используйте “Режим тестирования” только при пусконаладочных работах. После применения режима тестирования Контроллер необходимо перезапустить по питанию.

15.6 Аналоговые выходы 0-10 Вольт

15.6.1 Использование Выхода 0-10 Вольт для управления котлом


Аналоговый выход 0-10В может быть использован для управления котлом, имеющим аналоговый вход 0-10В постоянного тока. В сервисных настройках котла для такого управления необходимо выбрать один из режимов:

- установка желаемой температуры, например 1 В $\Rightarrow$ 10 °С, 10 В $\Rightarrow$ 100 °С
- установка мощности горелки, например 1 В $\Rightarrow$ 10 %, 10 В $\Rightarrow$ 100 %

Для настройки управления в конфигурации Контроллера котловому контуру надо указать “исполнительное устройство” – Аналоговый выход 0-10В. Напряжение, формируемое на этом выходе будет являться внешним сигналом управления для котла.


В настройке такого аналогового выхода 0-10В, надо задать параметр “Шаг значения”, с которым будет меняться управляющее напряжение.

В результате такой настройки “запрос на тепло” к котловому контуру из расчетной температуры теплоносителя будет преобразован в управляющее напряжение и через аналоговый выход поступит на аналоговый вход 0-10 В котла.

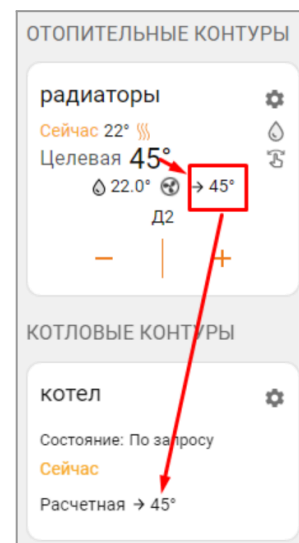

15.6.2 Использование Выхода 0-10 Вольт для управления сервоприводом


Аналоговый выход 0-10В может быть использован для пропорционального управления сервоприводом за счет подачи на него управляющего сигнала в диапазоне напряжений от 0 до 10 -ти Вольт с настраиваемым шагом от 0,1 Вольт:

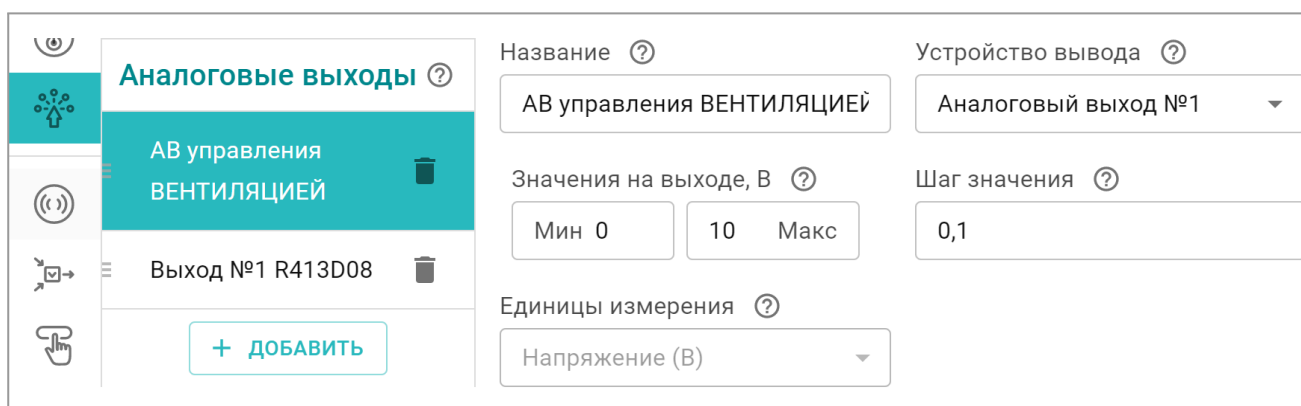

Параметр **Шаг значения** – это точность, с которой будет изменяться напряжение на аналоговом выходе. Шаг по сути определяет скорость изменения напряжения на выходе и, как следствие, чувствительность и точность управления исполнительным устройством подключенным к аналоговому выходу. Рекомендуемое значение 0,1 В.

При настройке Исполнительного устройства **Кран смесителя**, где в качестве выхода Контроллера управляющего сервоприводом выбран “Аналоговый выход 0-10В”, необходимо настроить следующие параметры:

Период шага – время в пределах которого на аналоговом выходе 0-10В будет присутствовать управляющее напряжение.

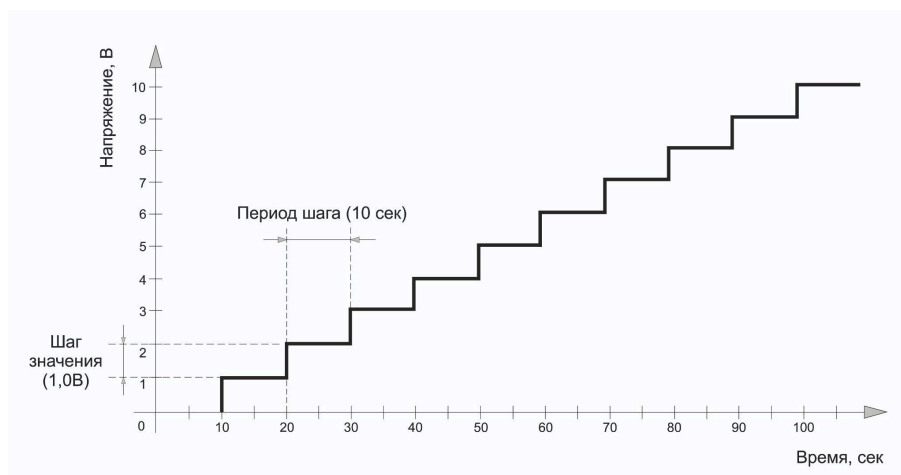



Время полного закрытия – время движения привода от открытого до закрытого состояния. Обычно этот параметр указан в технических характеристиках используемого привода. Значение 0 не допустимо.

ВНИМАНИЕ!!! Для алгоритма работы Выхода 0-10В тип исполнительного устройства (Трёхходовой кран или Термоголовка) не имеет значения.

Аналоговый термоэлектрический клапан + ДОБАВИТЬ Аналоговые выходы ? Выход №1 R413D08 АВ управления ВЕНТИЛЯЦИЕЙ + ДОБАВИТЬ	Название ? Аналоговый термоэлектрический кл	☒ Использовать аналоговый выход	
	Тип ☒ Трёх-ходовой кран ? ☐ Термоголовка ?	Номер аппаратного выхода ? АВ управления ВЕНТИЛЯЦИ...	
	Период шага ? 10 сек	Время полного закрытия ? 10 сек	
	Пропорциональный коэффициент ? 0 %	☐ Закрывать при неисправности датчика температуры ?	
Режим тестирования: Выключен ?			


ВНИМАНИЕ!!! В случае использования в качестве Исполнительного устройства в отопительном контуре аналогового термоэлектрического клапана (термоголовки) необходимо выбирать **нормально закрытый клапан**. При использовании нормально открытого клапана алгоритм управления работать не будет.

Управляющее напряжение, подаваемое с Выхода 0-10В на сервопривод, можно отслеживать с помощью Элементов управления “Аналоговый выход”, и Статуса этого выхода Контроллера::

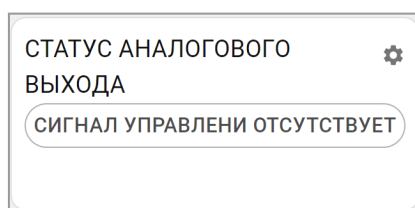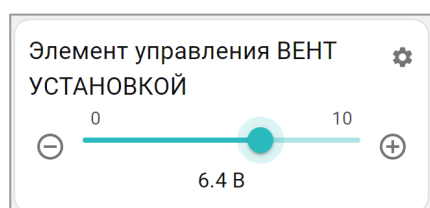


Примечание: Статус аналогового выхода будет активен только пока контроллер дает команду приводу на движение. В ручном режиме статус привода будет всегда в пассивном состоянии, т.к. ручная команда мгновенно изменяет состояние выхода с текущего на то, которое выставлено вручную.


В режиме тестирования доступно изменение напряжения на аналоговом выходе для проверки правильности подключения и проверки направления движения исполнительного устройства.

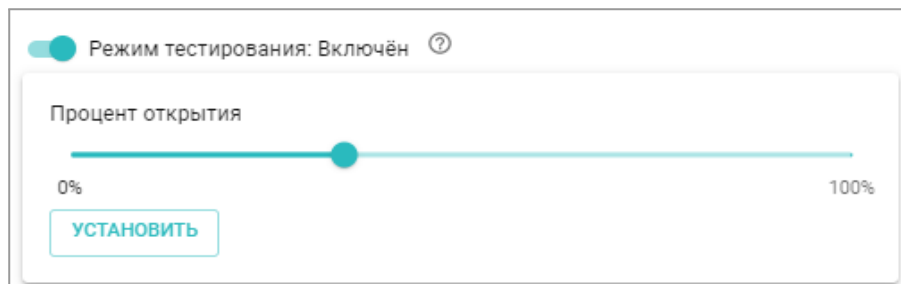

Отображение изменения управляющего напряжения на аналоговом выходе доступно на графике, в котором выбран параметр **Элемент управления: состояние**, как в режиме тестирования,

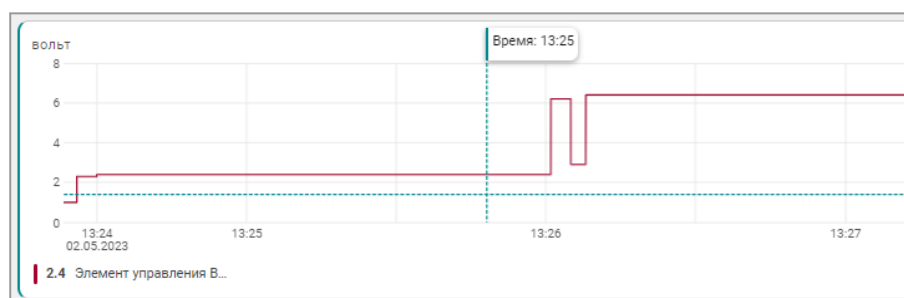

так и в процессе работы алгоритма управления.

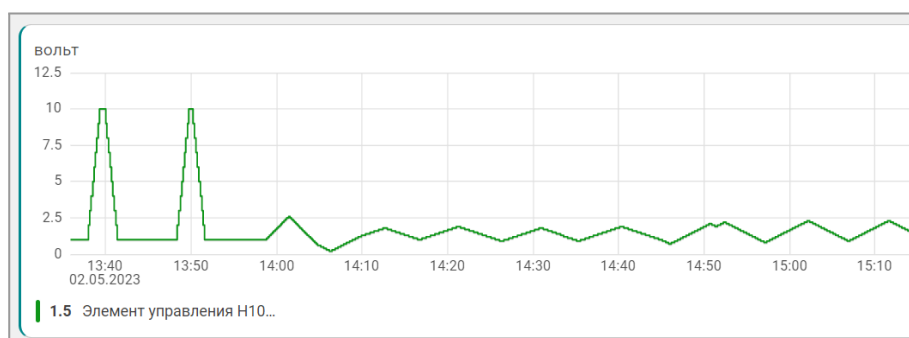

Пример схемы подключения аналогового электропривода к выходу 0-10V приведен в [Приложении 4, Раздел 5](#).

15.6.3 Управление аналоговым выходом 0-10 Вольт в ручном режиме

Для ручного управления исполнительным устройством подключенным к аналоговому выходу 0-10В, необходимо создать **Элемент управления** с типом элемента **Аналоговый регулятор**.

The image shows two parts of the software interface. On the left, a configuration window for a control element. It has a title 'Элемент управления ВЕНТ УСТАНОВК' and a type 'Аналоговый регулятор'. Under 'Аналоговый выход', it is set to 'Аналоговый выход H1000+ pro'. There is a checked box 'Сохранять состояние в энергонезависимой памяти' and an unchecked box 'Скрывать виджет на панели состояния'. On the right, a 'УПРАВЛЕНИЕ И СТАТУС' widget for 'Элемент управления ВЕНТ УСТАНОВКОЙ'. It features a slider from 0 to 10 with a current value of 2.4 В and minus/plus buttons.

При этом в сервисе, в блоке Управление и Статус будет отображен Элемент управления аналоговым выходом 0-10В. Перемещая ползунок шкалы напряжения, можно менять напряжение на аналоговом выходе и тем самым управлять работой исполнительного устройства вручную.

Примечание: Если аналоговый выход 0-10В управляет Исполнительным устройством котлового и отопительного контура, то перемещение движка вручную меняет напряжение на выходе, но не сохраняет его в конфигурации и алгоритм управления вернет напряжение в расчетное значение.

16. Управление выходами Контроллера

Для управления работой различных электроприборов, не входящих в состав исполнительных устройств, предназначены "Действия с выходами".

The image shows the 'Действия с выходами' configuration screen. It has a title bar with a back arrow, the title 'Действия с выходами', and icons for help, edit, and close. The main form includes: a title field 'Действие с выходом'; a warning icon and 'Номер аппаратного выхода' dropdown set to 'Не выбран' with a note 'Номер должен быть выбран'; a 'Тип действия' dropdown set to 'Выключить'; a 'Задержка включения' field set to 0 сек; 'Длительность импульса' and 'Период импульса' fields both set to 0 сек with a note 'Для генерации'; a checkbox 'Выполнять по расписанию' which is unchecked; a 'Время' field set to 00:00; and a 'СОХРАНИТЬ' button at the bottom right.

"Действия с выходами" применяются при программировании реакции Контроллера на срабатывание датчиков, выполнение команд по расписанию, выполнение отдельных команд пользователя вызванных при помощи кнопок и в Сценариях.

Название – произвольное имя команды или действия

Номер аппаратного выхода – это выход ОК или релейный выход Контроллера к которому подключен управляемый электроприбор.

Тип действий – алгоритм управления выходом:

- включить;
- выключить;
- включить на время;
- инвертировать (менять состояние выхода на противоположное при каждом запуске действия с выходом).

Генерация импульсов – алгоритм включения выхода Контроллера с заданными длительностью и периодом. Импульс включения выхода на заданную длительность формируется один раз в заданный период. Он не может быть больше самого периода, иначе это будет постоянное включение. Соответственно

генерация импульсов позволяет включать выход циклически на выбранное время.


Примечание: Генерация импульсов не имеет ограничения по времени и будет отключена только при перезагрузке Контроллера или после запуска действия с выходом, в котором будет указана команда “Выключить”. То есть, для отключения генерации с кнопки или по другому событию, нужно создать еще одно действие с выходом, в котором выбрать команду “Выключить”.

Расписание – применяется при необходимости включать и выключать выход в определенное время в определенные дни недели. Такое действие с выходом удобно использовать в сценариях.



ВНИМАНИЕ!!! В блоке настроек “Действия с выходами” нельзя использовать выходы Контроллера, назначенные в блоке настроек “Исполнительные устройства” Алгоритмы управления заложенные в Исполнительные устройства имеют более высокий приоритет и будут прерывать команды управления, запущенные через “Действия с выходами”, что не позволит завершить или выполнить запланированное действие.

17. Элементы управления и индикации

Для отображения в сервисе состояния выходов и входов Контроллера, а также управления выходами Контроллера по команде пользователя, предназначены “Элементы управления”.

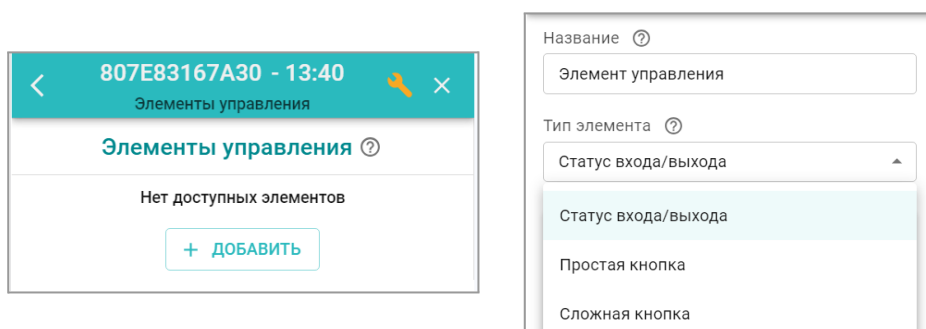

Элемент управления может быть “Статусом входа или выхода” и отображать текущее состояние универсального входа или релейного выхода Контроллера, или может быть “Простой” или “Сложной” кнопкой и управлять выходами Контроллера.

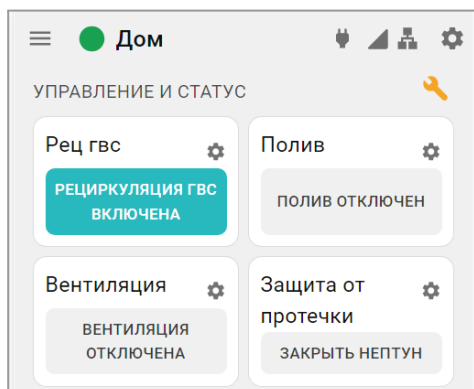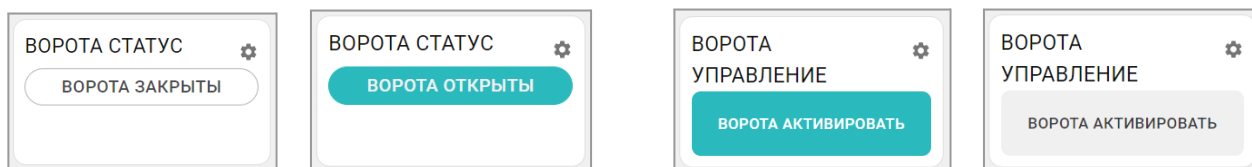

Активное состояние элемента управления выделяется цветом.

- **Простая кнопка** – активирует только одно “Действие с выходом”;
- **Сложная кнопка** – управляет двумя “Действиями с одним и тем же выходом”. Каждое нажатие кнопки включает свое “Действие” и меняет статус с активного на неактивный и наоборот.

Настройка элемента управления “Сложная кнопка” заключается в выборе “действия с выходом” и задания текста для отображения активного и неактивного состояния этой кнопки в личном кабинете сервиса.

Настройка элемента управления “Сложная кнопка”:

Примечание: Рекомендуется активировать функцию сохранения текущего состояния элемента в энергонезависимой памяти Контроллера. Это нужно для того, чтобы после отключения питания прибора, он при восстановлении мог продолжить выполнение задачи управления.


Опции “Скрывать название” и “Скрывать виджет” удобно использовать, когда настроено много кнопок и статусов, и в их названиях необходимо более подробно описать тип Действий с выходом и назначение. Это позволяет не загромождать блок “Управление и Статус” лишней информацией.

Каждому создаваемому Элементу управления можно выбрать “значок” с которым он будет отображаться в сервисе.

18. Сценарии

Сценарий – это последовательность выполняемых Контроллером команд управления выходами, режимами отопления и режимами охраны по факту возникновения определенных условий.

Сценарий составляется непосредственно пользователем Контроллера и в процессе эксплуатации может быть изменен (дополнен) или временно отключен кнопкой  Включен.

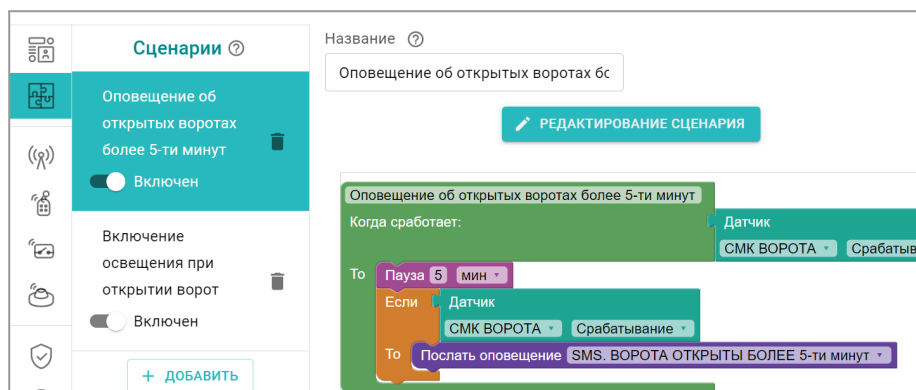

ВНИМАНИЕ!!! В сценарии **НЕЛЬЗЯ** использовать команды управления выходами Контроллера, назначенными для управления исполнительными устройствами отопительных контуров.

Алгоритмы управления и регулирования температуры в конфигурации контроллера имеют высший приоритет и сценарий с такими командами не будет выполняться.

Поэтому при составлении сценария **рекомендуется** использовать управление отдельными выходами Контроллера через блок настроек “Действия с выходами”.

18.1 Редактор сценария

Редактор сценария использует блоки, определяющие логику его работы:

Запуск

Логика

Значения датчиков

Время

Состояние


Действия

Режимы отопления


В каждый блок автоматически подгружаются режимы, команды, действия с выходами, контролируемые датчики, параметры и события из конфигурации Контроллера. Поэтому прежде чем составлять сценарий, надо проверить все ли необходимое предусмотрено в нем.

18.1.1 Блок запуска сценария

Запуск по команде. Такой сценарий является простым и запускается однократно или по команде пользователя (по нажатию кнопки элемента управления), или включается другим сценарием. Для повторного запуска требуется повторение команды.

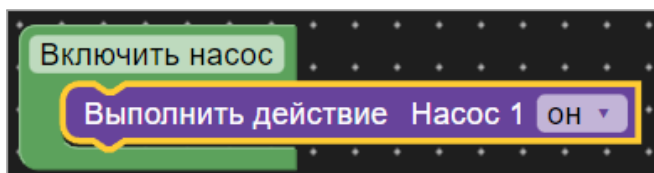


Запуск по событию. Такой сценарий будет запускаться автоматически по событию, указанному в блоке “Когда сработает”. Это может быть определенное время, значение контролируемого датчика, например температуры, или что-то другое. Когда событие станет истинным – выполнится инструкция из блока “То”. Таким образом сценарий выполняется без участия пользователя.

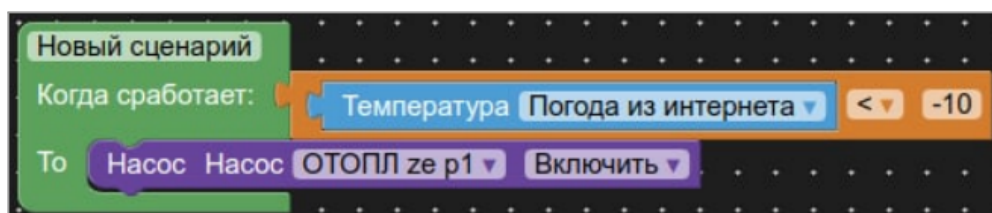


Пример: Надо включить насос, когда температура на улице опустится ниже -10°C. Сценарий контролирует показания уличной температуры и при ее снижении до значения -10,1°C насос включается и работает до тех пор, пока не будет выключен пользователем, т.к. в сценарии нет другого условия.

Запуск по расписанию. Такой сценарий будет запускаться в определенные дни недели и время. Длительность работы сценария определяется параметром “Пауза”.

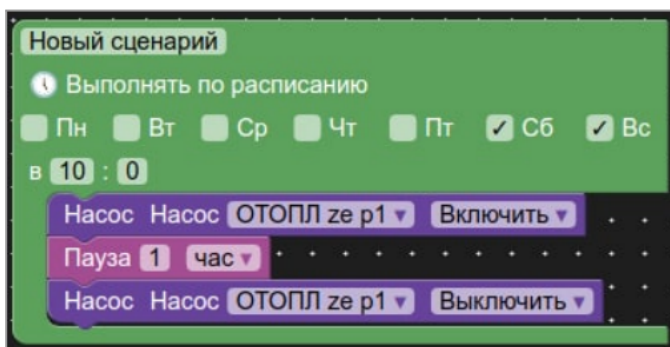


Запуск по периодически контролируемому условию. Такой сценарий полностью автоматизирован и не требует участия пользователя. Частота опроса контролируемых условий запуска сценария определяется параметром “Выполнять каждые”.

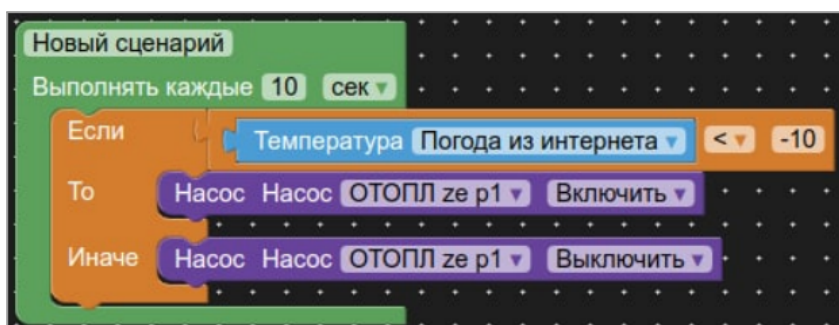

Пример: Надо включать насос, только когда температура на улице опускается ниже -10°C . и выключать его когда она выше -10°C .


18.1.2 Блок логики сценария

Определяет последовательность команд и операций, выполняемых сценарием.

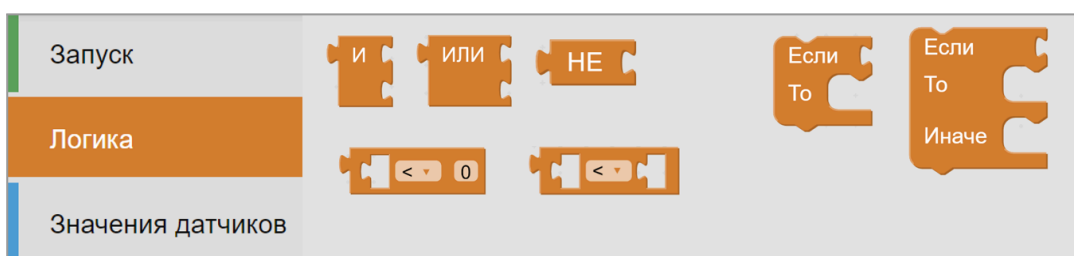

18.1.3 Блок значений датчиков

Определяет список контролируемых сценарием датчиков.

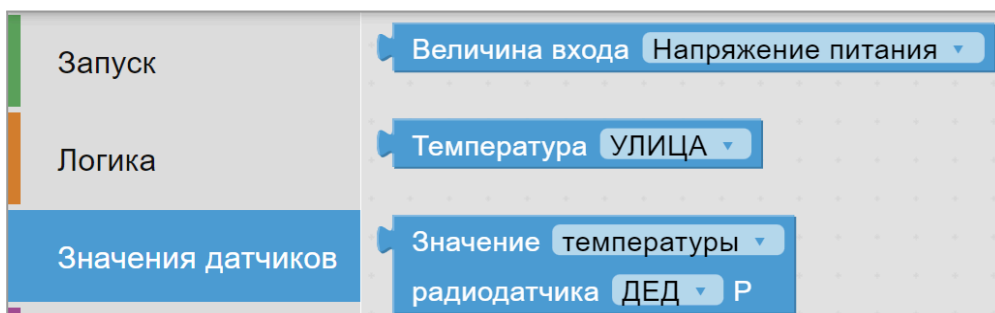

18.1.4 Блок времени

Определяет время (секунды, минуты, часы, дни недели) запуска сценария или выполняемого им действия.

Запуск	Текущее время < 0 : 0
Логика	День недели: ☒ Пн ☒ Вт ☒ Ср ☒ Чт ☒ Пт ☒ Сб ☒ Вс
Значения датчиков	Пауза 0 сек
Время	



18.1.5 Блок состояния

Определяет список параметров, которые можно использовать для формирования условий запуска сценария.

Запуск	NTC Датчик EPCOS NTC 3988 10 кОм, 1% Потеря связи
Логика	Датчик Напряжение питания Потеря связи
Значения датчиков	Режим КОМФОРТ в контуре Котел BOSCH
Время	
Состояния	Радиодатчик влажности ПОГРЕБ Р Потеря связи Радиодатчик влажности ПОГРЕБ Р Потеря связи
Действия	Радиодатчик-433 СМК Потеря связи Охранная зона Охранная зона СМК На охране Сервопривод Кран В покое
Режимы отопления	


18.1.6 Блок действий

Определяет действия и команды доступные каждому элементу сценария.

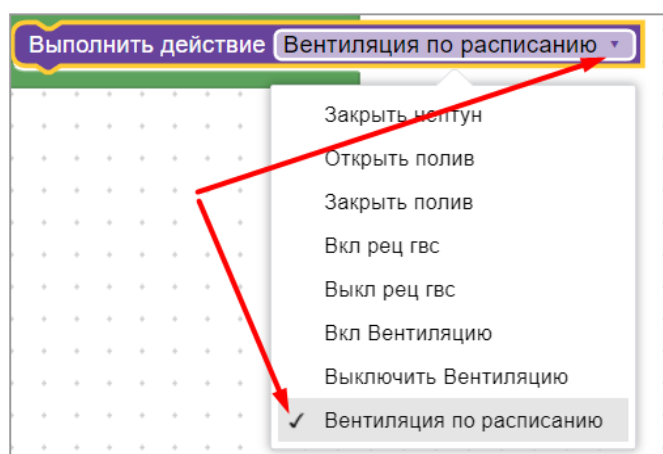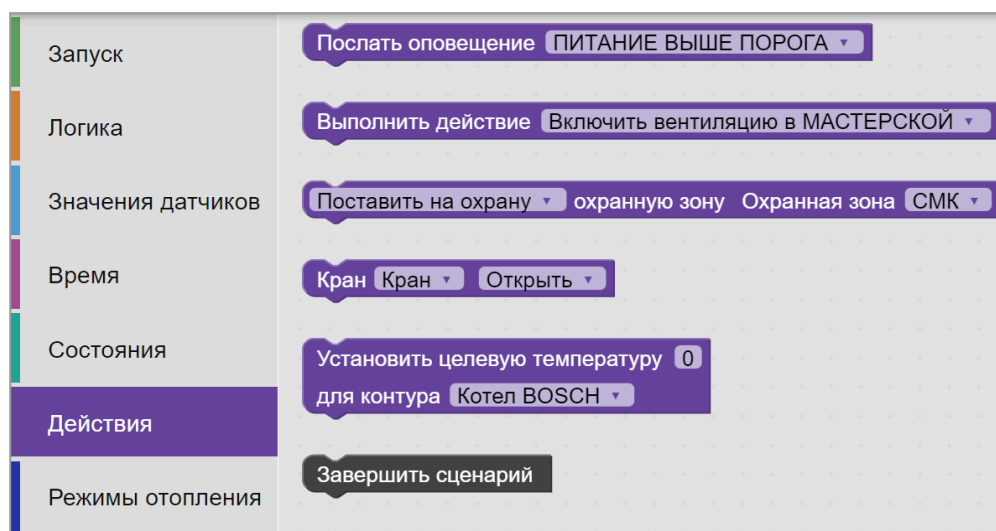


18.1.7 Блок режимов отопления

Определяет Отопительные и Котловые режимы из конфигурации Контроллера, которые можно использовать в сценарии.

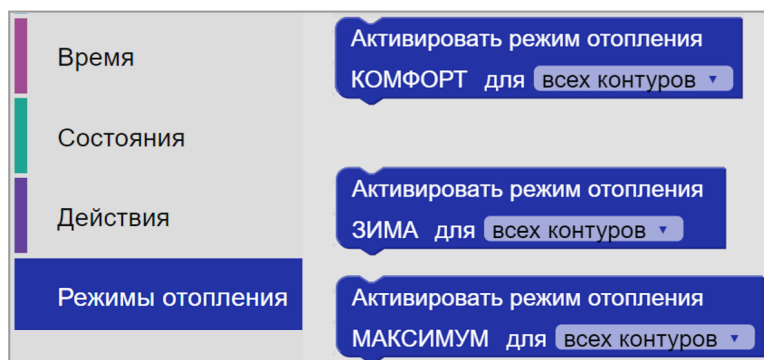


18.2 Особенности написания сценария

- Сценарий **без блока запуска** НЕ РАБОТАЕТ. При написании сценария необходимые блоки выбираются или кликом мышки (веб-сервис), или перетаскиванием блока (Приложение);

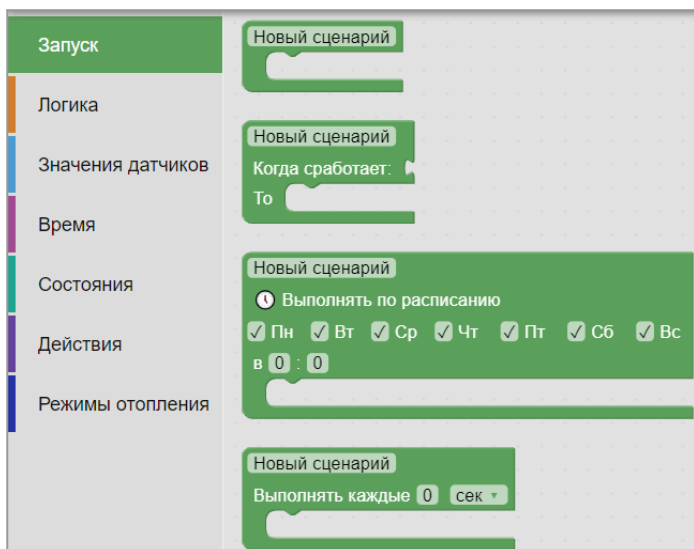

- Несовместимые по логике блоки в сценарии не устанавливаются;

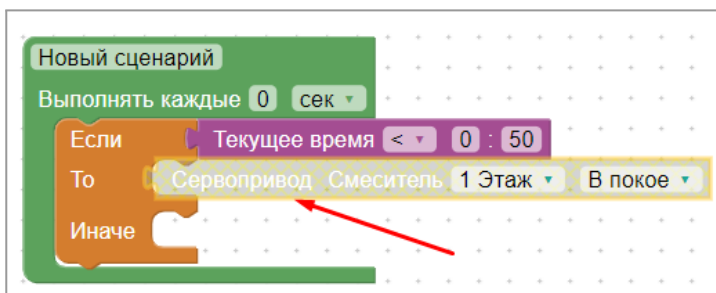


- Удалить сценарий или один из его элементов можно клавишей Delete (веб-сервис) или перетаскиванием назад (Приложение);
- Удаленный сценарий или его элементы хранятся в “корзине” , где его можно посмотреть или вернуть для применения;
- Масштабирование сценария выполняется кнопками  и  или сочетанием клавиш Ctrl + , Ctrl – или мышкой при нажатой клавише Ctrl;
- Отменить элемент сценария можно правой кнопкой мышки – действие «Отменить», или стрелкой возврата в предыдущее состояние . Завершить работу со сценарием и закрыть редактор можно кнопкой завершения . Сохранить готовый сценарий можно кнопкой «Применить»;
- Для обмена готовыми сценариями или их элементами между Контроллерами принадлежащими одному аккаунту (личному кабинету,) предназначено специальное хранилище .

18.3 Примеры типовых сценариев


Автополив по расписанию.

Полив включается на заданное время в конкретный день недели, но только при условии низкой влажности и высокой уличной температуры. Если условие не выполняется, то полив в этот день не выполняется:

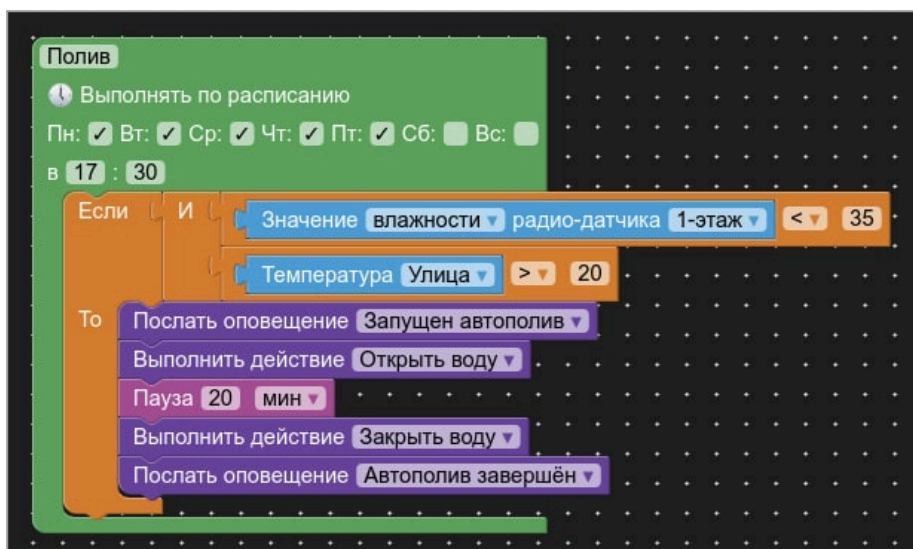


Автополив по циклическому контролю заданных условий.

Полив включается в указанные дни недели только при условии низкой влажности и высокой уличной температуры. Время полива не фиксировано и полив будет выполняться до тех пор, пока показания датчиков не поменяют условия работы сценария. В момент начала полива и после завершения полива отправляется уведомление пользователю.

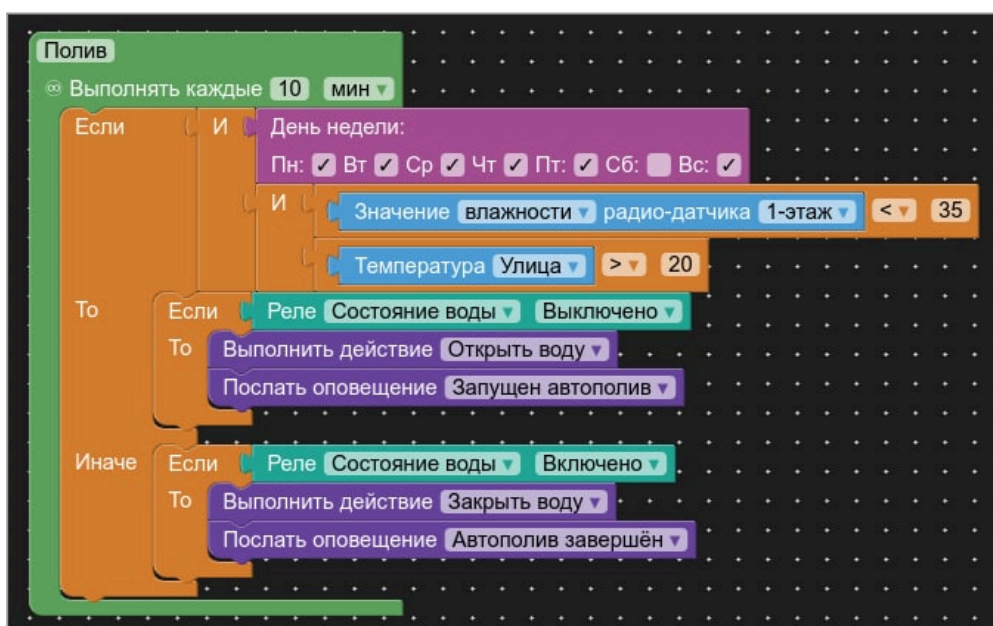


Автополив по событию.

Полив включается на определенное время в указанные дни недели при условии низкой влажности и высокой уличной температуры.

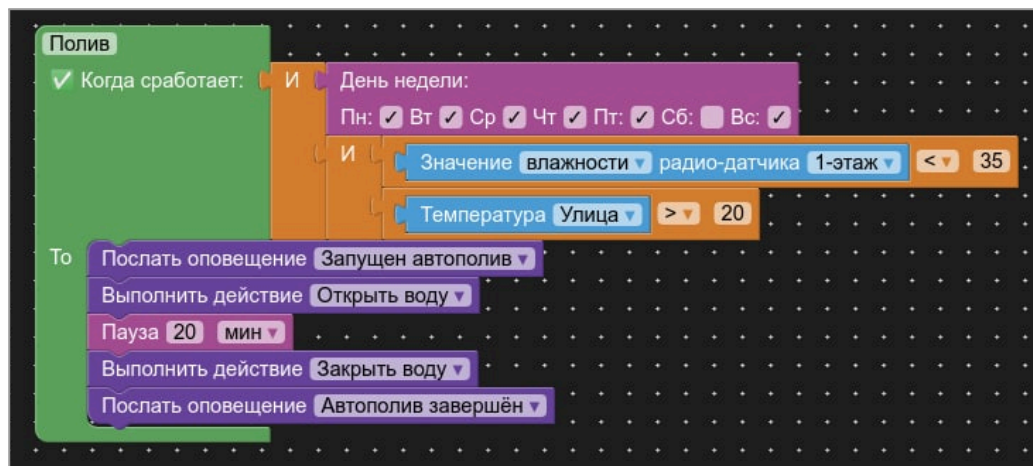


Сценарий включения насоса рециркуляции ГВС

Насос включается по расписанию если температура горячей воды в БКН не ниже + 40 °С.

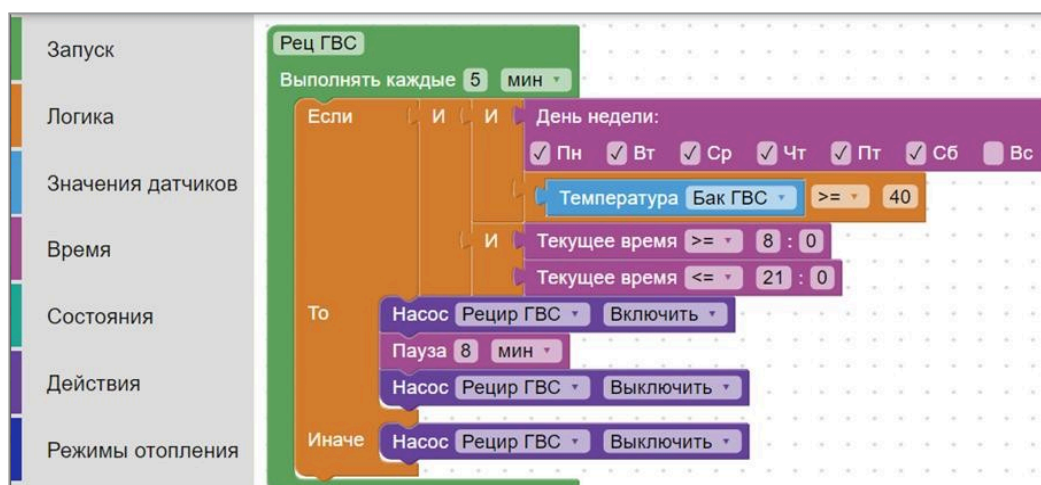


Защита от протечки

Сценарий перекрывает подачу воду при срабатывании датчика протечки или потери с ним связи.

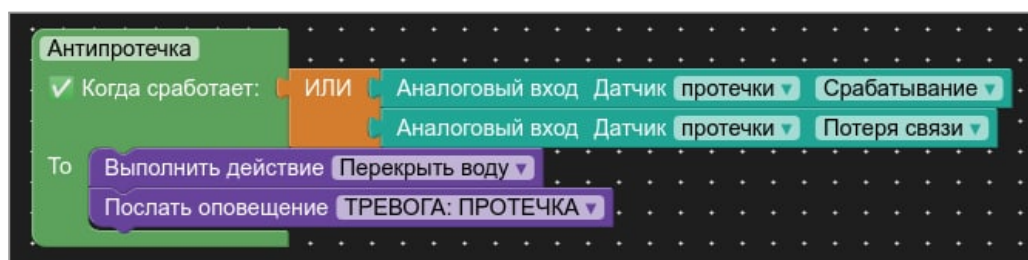


19. Интерфейс пользователя

Для удобства контроля и управления работой контроллера и отдельных элементов управления в личном кабинете веб-сервиса и мобильного приложения можно создать дополнительные Пользовательские вкладки.

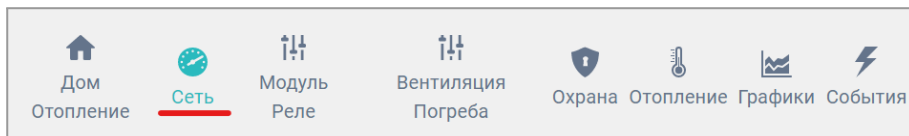


Набор отображаемой на них информации группируется пользователем самостоятельно, исходя из их принадлежности к различным зонам ответственности: управлению отоплением, охраняемыми зонами, мониторингом температуры и т.п. задачам.

Для создания новой Пользовательской вкладки необходимо в настройке “Управление / Интерфейс пользователя” дать ей название и выбрать требуемые для контроля элементы конфигурации. Это могут быть отопительные или котловые контуры, отдельные режимы отопления, кнопки управления выходами Контроллера, статусы входов и выходов, любые контролируемые датчики.

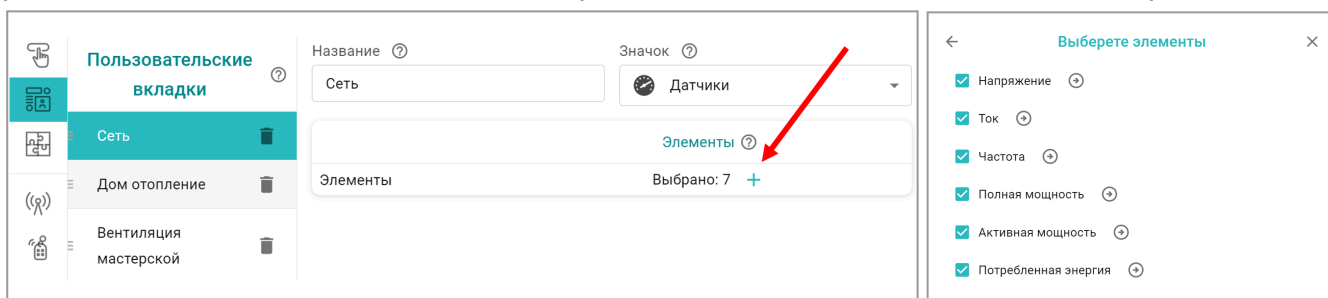

Перемещение нужного элемента конфигурации в новую Пользовательскую вкладку осуществляется выбором его из списка уже существующих..

Применение Пользовательских вкладок значительно упрощает контроль и управление в целом.

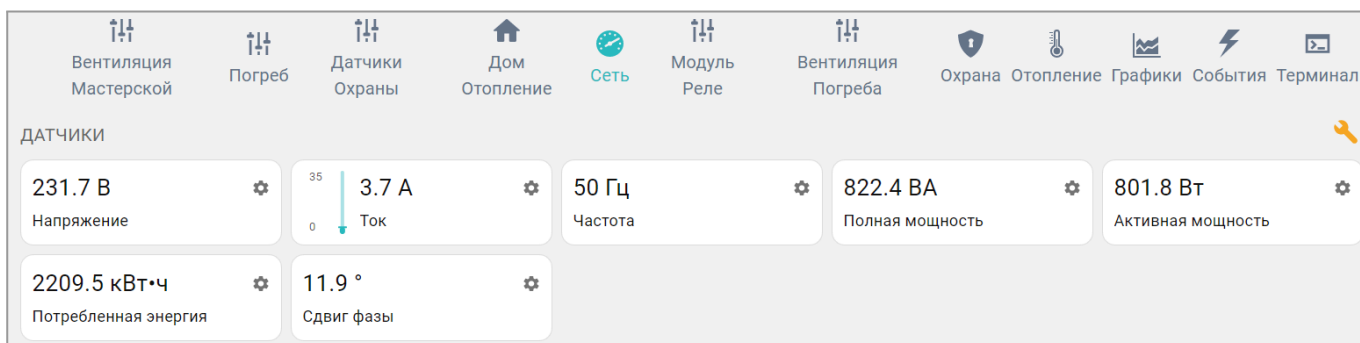

20. Функции контроля безопасности

Способность автоматического контроля состояния датчиков различного назначения и информирования при их срабатывании, а также выполнения действий по управлению сиреной и другими электроприборами, позволяет использовать Контроллер в качестве охранной сигнализации объекта.

Используемые для этой цели охранные и информационные датчики рекомендуется объединять в **охранные зоны**. Каждая охранная зона контролируется и управляется по отдельности. Для создания охранной зоны в нее должен быть добавлен как минимум один контролируемый датчик.

В качестве объекта охранной зоны может быть любое из помещений или отдельно расположенный объект (гараж, баня, теплица, септик и т.д.).


При срабатывании любого датчика из состава охранной зоны будет фиксироваться событие “Тревоги” в этой зоне. По данному событию можно настроить автоматическое оповещение, а также включение sireны, индикатора или любого электроприбора.

Оповещение на сервер о “Тревоге” в охранной зоне и о Тревоге от конкретного сработавшего датчика, можно настроить таким образом, что они будут формироваться одновременно. Для этого в настроечных параметрах универсального входа, к которому подключен контролируемый датчик нужно активировать параметр “Событие на сервер при срабатывании”.

Чтобы формировалось SMS-оповещение о срабатывании конкретного датчика в зоне, необходимо записать такое оповещение с использованием ключевого слова - идентификатора события \$name\$, где name – имя датчика или объекта, к которому относится оповещение;

Например: Событие – тревога гостиная Запись SMS-оповещения – тревога \$гостинная\$


Пользовательская вкладка “Охрана” в веб-сервисе и мобильном приложении отображает все созданные охранные зоны и состояние размещенных в них датчиков. Для управления режимом охраны зоны предназначена кнопка постановки и снятия зоны с охраны.

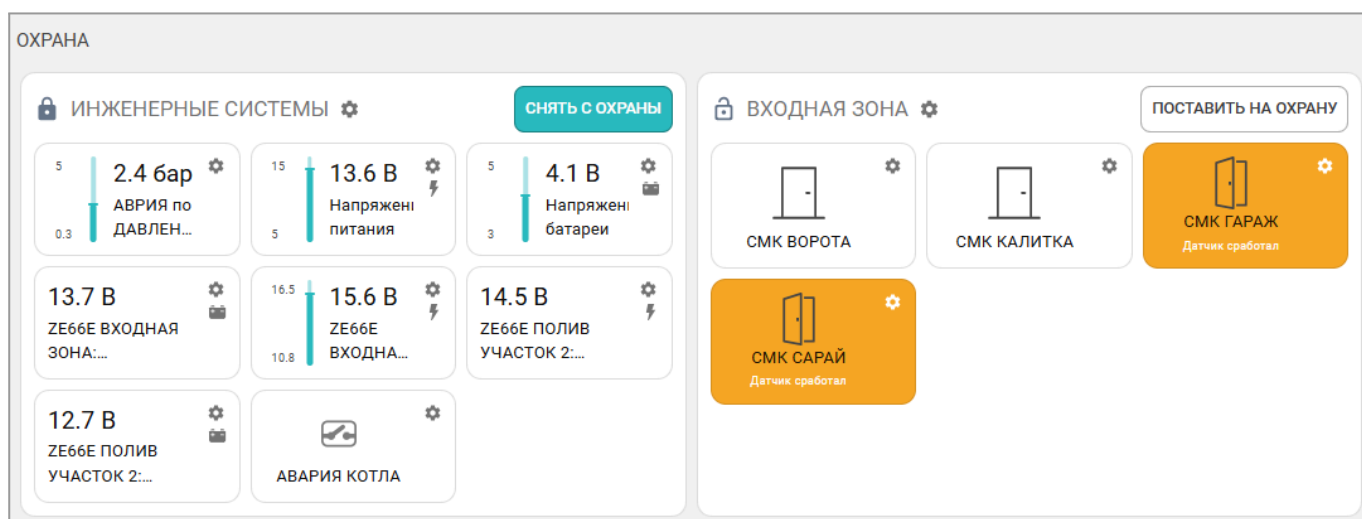


Дополнительно можно управлять режимом охраны с помощью радиобрелков 433 МГц с кодировкой сигнала РТ2262 и EV1527 и оригинальных радиобрелков ZONT 868 МГц; ключей Touch Memory™; команд сценария или событием при срабатывании датчика или дополнительного устройства.

При использовании ключей Touch Memory™, кодовых панелей или любого другого оборудования идентификации личности, имеющего выход типа “сухой контакт”, можно организовать контроль доступа на объект. Для регистрации ключей Touch Memory™ необходимо разрешить их

добавление на странице настроек Охранная зона и, последовательно касаясь ключом каждого считывателя, зарегистрировать их.

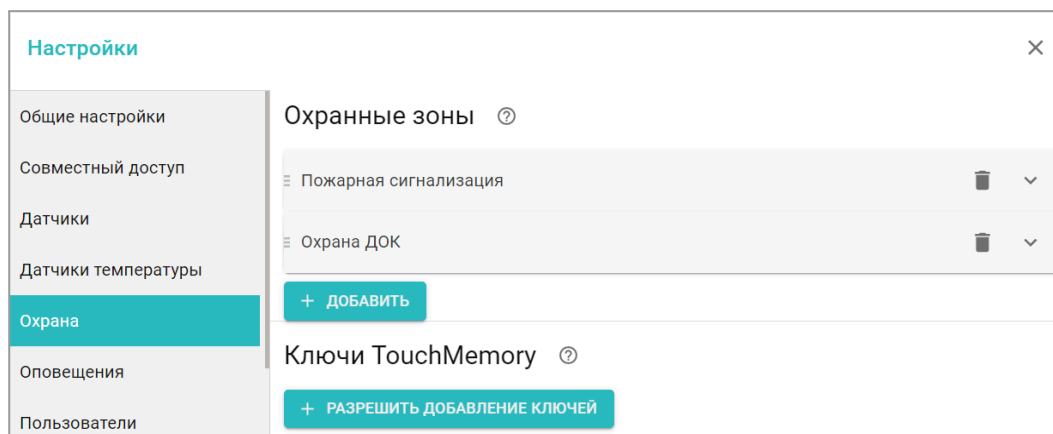

В результате для каждого ключа появится запись с указанием номера ключа. В дальнейшем каждый ключ можно назначить конкретному пользователю указанному на странице Пользователи.

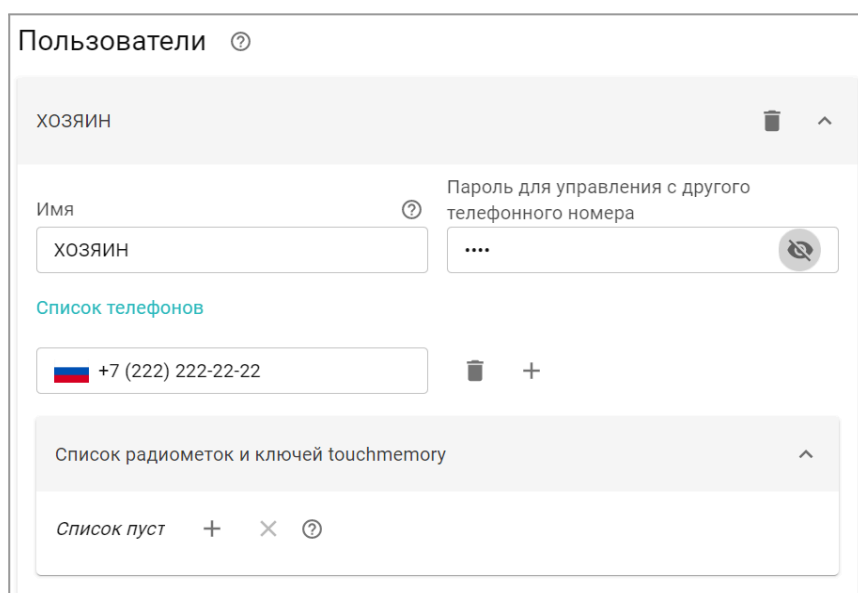

Схемы подключения охранных датчиков приведены в [Приложение 4. Схемы подключения и рекомендации по подключению](#).

Считыватели ключей Touch Memory™ подключаются к шине 1-wire . В настройках и в сервисе ZONT они не отображаются.

21. Настройка блоков расширения

Блоки расширения для контроллеров ZONT выпускаются в нескольких вариантах исполнения:

Модели **ZE-22**, **ZE-44** и **ZE-88** подключаются к Контроллеру по проводному цифровому интерфейсу RS-485 или K-Line.

Модель **ZE-84E** обменивается данными с контроллером только по сети Ethernet и WI-FI. Радиорелейный блок **ZRE-66** обменивается данными с Контроллером по радиоканалу 868 МГц.

ВНИМАНИЕ!!! К контроллерам H1000+ PRO и H1500+ PRO допускается подключение только одного блока расширения. К контроллеру H2000+ PRO можно подключить не более трех любых блоков расширения.

ВНИМАНИЕ!!! Блок расширения ZE-84E регистрируется в сервисе как отдельное устройство (так же как регистрируется Контроллер - через ввод серийного номера Контроллера). ZE-84E работает в одном сегменте локальной сети с Контроллером и без использования интернет. Интернет этому блоку расширения необходим только для выхода на связь в личном кабинете. По шине RS485 ZE84E обмениваться данными с Контроллером не может.

Процедура регистрации радиоблока расширения ZRE-66 описана в [Части 2 Раздел 4.3.2 Регистрация радиоустройств 868 МГц.](#)

В настройках блока расширения отображаются: серийный номер блока, номер версии его прошивки. Для блока расширения можно настроить оповещение или действие при потере связи Контроллера с блоком расширения.

Каждому блоку расширения можно присвоить собственное имя, которое будет использоваться для обозначения входов и выходов принадлежащих этому блоку.

При использовании нескольких блоков расширения запитанных каждый от своего источника питания и подключенных к Контроллеру по K-Line или RS-485 необходимо объединить минус питания каждого блока расширения и Контроллера.

Техническая документация с характеристиками и схемами подключения блоков расширения размещена на сайте zont.online/manual/ в разделе "[Поддержка. Техническая документация](#)".

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Гарантийные обязательства и ремонт

Срок службы и гарантийный срок указаны в паспорте изделия.

Устройства, вышедшие из строя в течение гарантийного срока по причинам, не зависящим от потребителя, подлежат бесплатному гарантийному ремонту или замене. Гарантийный ремонт осуществляет производитель или уполномоченный производителем сервисный центр. Замена производится в тех случаях, когда производитель считает ремонт нецелесообразным.

Гарантийные обязательства не распространяются на устройства в следующих случаях:

- при использовании устройства не по назначению;
- при нарушении параметров окружающей среды во время транспортировки, хранения или эксплуатации устройства;
- при возникновении неисправностей, связанных с нарушением правил монтажа и эксплуатации устройства;
- при наличии следов недопустимых механических воздействий на устройства и его элементы: следов ударов, трещин, сколов, деформации корпуса, разъемов, колодок, клемм и т.п.;
- при наличии на устройстве следов теплового воздействия;
- при наличии следов короткого замыкания, разрушения или перегрева элементов вследствие подключения на контакты устройства источников питания или нагрузки не соответствующих техническим характеристикам устройства;
- при наличии следов жидкостей внутри устройства и/или следов воздействия этих жидкостей на элементы устройства;
- при обнаружении внутри устройства посторонних предметов, веществ или следов жизнедеятельности насекомых;
- при неисправностях, возникших вследствие техногенных аварий, пожара или стихийных бедствий;
- при внесении конструктивных изменений в устройство или проведении ремонта самостоятельно или лицами (организациями), не уполномоченными для таких действий производителем;
- гарантия не распространяется на элементы питания, используемые в устройствах, а также на Сим-карты и любые расходные материалы, поставляемые с устройством.

ВНИМАНИЕ!!! В том случае, если во время диагностики будет выявлено, что причина неработоспособности устройства не связана с производственным дефектом, а также при истечении гарантийного срока на момент отправки или обращения по гарантии, диагностика и ремонт устройства производятся за счёт покупателя, по расценкам производителя или уполномоченного производителем сервисного центра. Расценки на ремонт согласовываются с покупателем по телефону или в почтовой переписке до начала работ по ремонту.

ВНИМАНИЕ!!! Для проведения гарантийного и негарантийного ремонта необходимо предъявить или приложить совместно с устройством следующие документы:

1. Заполненную [“Заявку на ремонт”](#) (при отсутствии заполненной “Заявки на ремонт” диагностика и ремонт не выполняется). Также заявку можно оформить в электронном виде на сайте производителя. Впоследствии вы сможете отслеживать статус, отправленного в ремонт оборудования.
2. Копию последней страницы паспорта устройства.

3. Копию документа, подтверждающего дату продажи устройства.

4. Копию паспорта отправителя, в случае использования транспортной компании для доставки устройства после ремонта.

ВНИМАНИЕ!!! В случае отсутствия паспорта устройства или документа, подтверждающего дату продажи, до отправки устройства в ремонт согласуйте, пожалуйста, со специалистом техподдержки условия проведения ремонта.

Примечания:

1. Прежде чем обратиться по гарантии, свяжитесь, пожалуйста, со специалистом технической поддержки через e-mail: _____ для того, чтобы убедиться, что устройство действительно неработоспособно и требует ремонта.
2. Если Вы отправляете устройство в ремонт, то предварительно скачайте и сохраните действующую конфигурацию. При проведении диагностики и ремонта возможен сброс устройства к заводским настройкам. Сохраненный файл с конфигурацией поможет Вам восстановить ранее заданные настройки и продолжить эксплуатацию прибора.
3. Неработоспособность применяемой в устройстве SIM-карты (в т.ч. неверно выбранного тарифа), нестабильность или слабый уровень приема GSM-сигнала на границе зон обслуживания оператора сотовой связи или других местах неуверенного приема не являются неисправностью устройства.
4. Оборудование, приобретенное с устройством, но не входящее в его комплект (брелоки, метки, блоки реле, датчики и т.п.) может иметь гарантийные обязательства, отличающиеся от изложенных выше.
5. При транспортировке в ремонт устройство должно быть упаковано таким образом, чтобы сохранился внешний вид устройства, а корпус устройства был защищен от повреждений.
6. Устройства, производимые под торговой маркой ZONT, технически сложные товары и не подлежат возврату в соответствии п.11 "Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар", Постановления Правительства РФ от 19.01.1998 г. №55 в ред. от 28.01.2019 г.
7. Покупатель, совершивший покупку дистанционным образом (в интернет-магазине), вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара – в течении семи дней в соответствии с пунктом 21 ст. 26.1 Закона РФ "О защите прав потребителей".
8. При возврате устройство должно быть укомплектовано в соответствии с паспортными данными, должно быть упаковано в оригинальную упаковку, иметь товарный вид, ненарушенные гарантийные пломбы и наклейки.
9. Доставка устройства покупателю после проведения ремонта осуществляется силами и за счет покупателя в соответствии с п.7 ст.18 Закона РФ "О защите прав потребителей".

Приложение 2. Условные обозначения, сокращения и аббревиатуры

ZONT – торговая марка, принадлежащая ООО “Микро Лайн”, используется в названиях устройств и программного обеспечения, производимого ООО “Микро Лайн”.

Онлайн-сервис, интернет-сервис ZONT, сервис ZONT-ONLINE, веб-сервис – программный сервис, доступный в веб браузерах на персональных компьютерах и в приложениях для мобильных устройств (смартфонах и планшетах). Сервис предоставляется бесплатно для личного использования и на платной основе для коммерческого использования. Подробнее можно узнать на сайте производителя

АКБ – аккумуляторная батарея.

DS18S20, DS18B20 – маркировка цифровых датчиков температуры производства MAXIM.

NTC – тип аналоговых датчиков температуры.

ИК датчики – пассивные инфракрасные датчики движения.

Шлейф - тип схемы подключения нескольких датчиков к одному входу.

OpenTherm, E-Bus, Navien, BridgeNet (Ariston), BSB, Daesung и т.д. – интерфейсы (протоколы) обмена данными по цифровым шинам. Используются производителями отопительных котлов для обмена данными между оборудованием и внешними устройствами. Набор доступных параметров и команд у разных производителей отличается друг от друга. Веб-интерфейс и мобильное приложение ZONT отображает только то, что доступно в наборе..

RS-485 – цифровой интерфейс, используемый в устройствах автоматики и контроля широкого назначения для обмена данными. Использует двухпроводную линию связи.

1-Wire – цифровой интерфейс, однопроводная шина данных для подключения датчиков температуры, считывателей ключей “Touch Memory”, адаптеров датчиков давления, адаптеров аналоговых датчиков, измеряющих различные величины, и других устройств.

K-Line – цифровой интерфейс, однопроводная шина данных для подключения различных устройств (адаптеров управления котлами, радиомодулей и пр.). Протокол закрытый, приватный.

Гистерезис – в устройствах ZONT под этим термином понимается диапазон параметров, при которых управляющее воздействие не изменяется. Например, если целевая температура 50 °С и гистерезис 5, то в диапазоне 45...55 °С управляющее воздействие не будет меняться.

“Общий” – в устройствах ZONT это обозначение носит электрическая цепь питания “минус”. Синонимы термина “общий” - “минус питания”, “GND”.

ТП – теплый пол.

ТН – теплоноситель.

СО – система отопления.

ГВС – горячее водоснабжение.

Прямой контур – высокотемпературный контур, температура теплоносителя в котором

поддерживается котлом и включением/выключением насоса контура.

Смесительный контур – низкотемпературный контур, в котором температура теплоносителя поддерживается за счет подмеса обратного потока теплоносителя, что позволяет плавно регулировать температуру в этом контуре. Степень подмеса определяется положением заслонки исполнительного устройства – трехходового смесительного клапана с сервоприводом. Насос в смесительном контуре работает постоянно.

ПЗА – погодозависимая автоматика. Управление в режиме ПЗА - это способ внесения поправки в работу котла на Отопление в зависимости от изменения уличной температуры (погоды). Основой алгоритма ПЗА является использование определенных зависимостей температуры вне дома и температуры теплоносителя.

Уровень модуляции – параметр, считываемый контроллером из цифровой шины котла. Он отражает уровень мощности котла в текущий момент времени. Уровень модуляции, равный ста процентам, соответствует максимальной мощности котла, установленной его сервисными настройками. Значение модуляции может отсутствовать в наборе параметров цифровой шины у котлов некоторых производителей и не отображаться в сервисе ZONT.

Запрограммированные номера телефонов – номера телефонов, с которых можно отправлять команды тонального набора без ввода пароля.

ПИД-регулятор (пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор) – алгоритм поддержания целевой температуры воздуха в зоне отопления за счет изменения температуры теплоносителя расположенного в ней источника тепла. В алгоритме работы регулятора подлежат настройке только 2 коэффициента: Пропорциональный и Интегральный. Дифференциальный не настраивается и равен 0 (нулю), т.е. регулятор фактически является ПИ-регулятором.

Ручная настройка

☒ коэффициентов ПИД-алгоритма ?

Пропорциональный коэффициент ПИД-алгоритма ?

15

Интегральный коэффициент ПИД-алгоритма ?

3

Настройка регулятора производится с целью подобрать коэффициенты таким образом, чтобы поддерживать целевую температуру воздуха без значительных колебаний. Увеличение коэффициентов тормозит алгоритм, уменьшение ускоряет.

Оценить качество подбора можно с помощью графиков. Для инертных систем (теплого пола) полов более предпочтителен пологий график. Для не инертных систем (вентиляции) – более крутой.



Подбор коэффициентов для достижения оптимального регулирования:

Выставить интегральный коэффициент в ноль, а пропорциональный в 1 (единицу). Далее нужно задать значение уставки температуры отличное от текущей и посмотреть, как регулятор будет менять температуру теплоносителя, чтобы достичь заданного значения.




При перерегулировании, необходимо уменьшать пропорциональный коэффициент, а если регулятор долго достигает уставки — увеличивать. Фактическая температура может стабилизироваться не на заданном значении, а на несколько меньшем из-за так называемой «статической ошибки». Для того чтобы исключить этот эффект нужно увеличивать интегральный коэффициент.



Целевая температура — температура, которая должна поддерживаться в контуре Отопления.

Расчетная температура — это параметр, рассчитанный алгоритмом контроллера. Он представляет собой температуру теплоносителя оптимальную для поддержания целевой температуры действующего режима отопления, которая передается в котел в качестве уставки.

Запрос на тепло — это рассчитанное Контроллером или заданное настройкой значение уставки, при достижении которой считается, что котел справится с поддержанием целевой температуры отопления. Этот параметр транслируется котлу как команда на включение в нагрев. Отсутствие «запроса на тепло» означает, что в данный момент отсутствует необходимость в нагреве теплоносителя.

Приложение 3. Внешний вид и назначение контактных групп Контроллеров

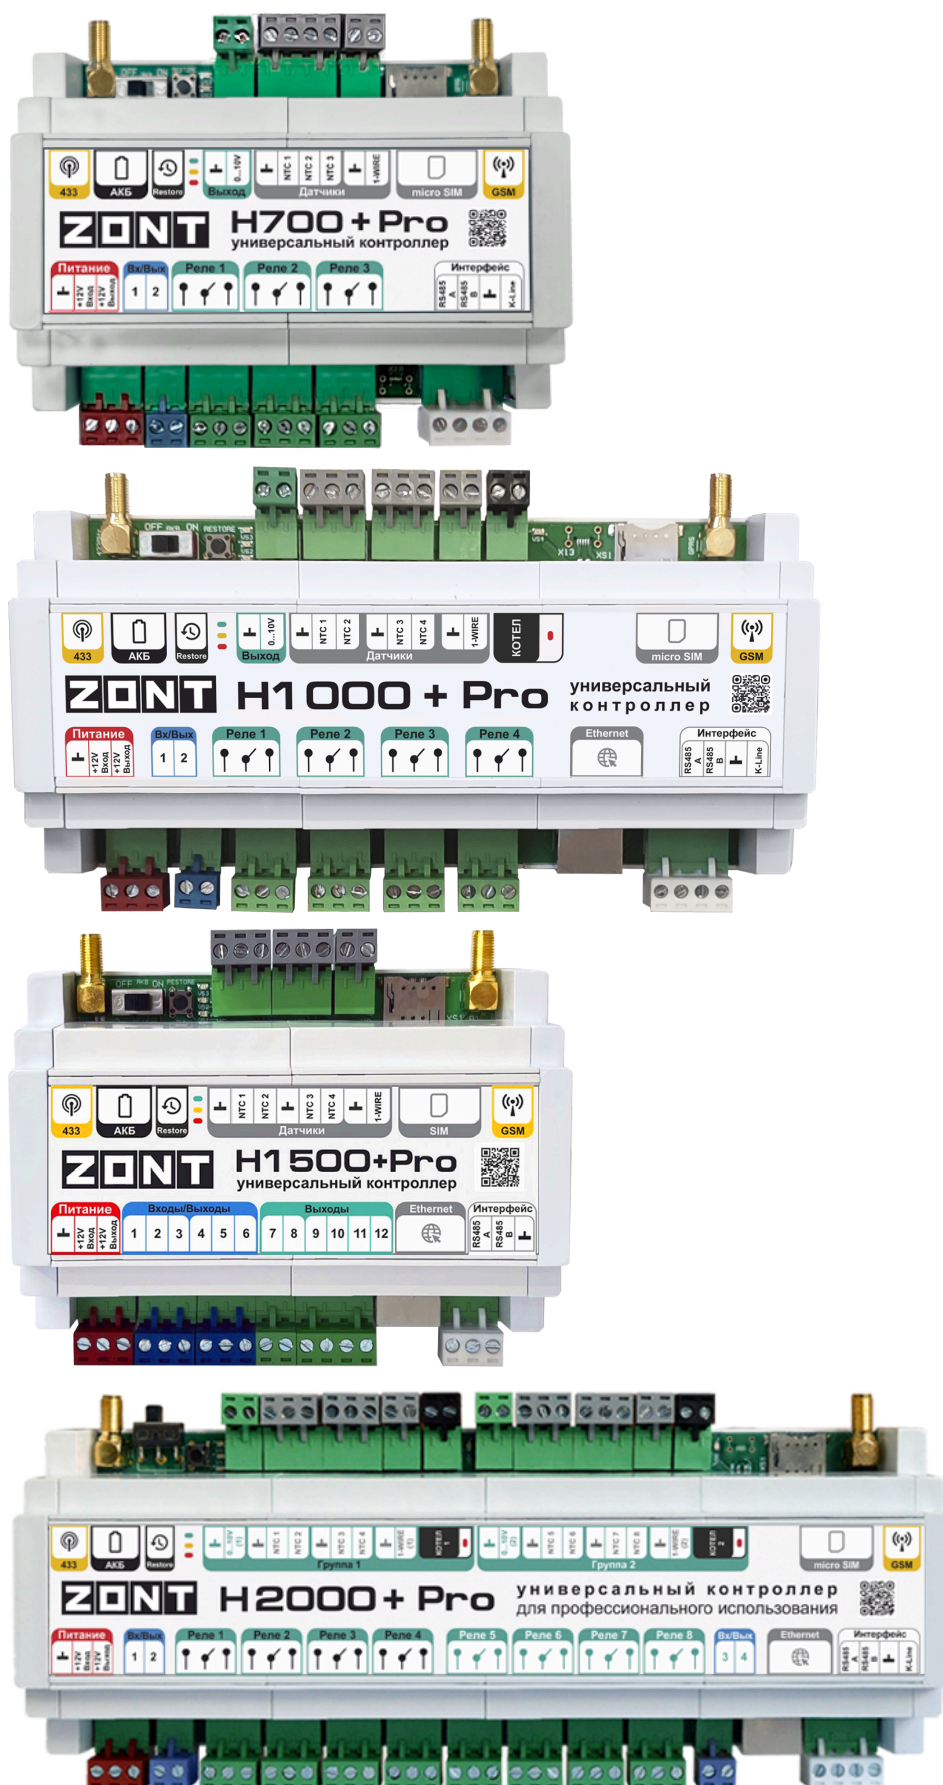

Контактные группы	Назначение контактных групп
	Основное питание Контроллера и выход для питания внешних устройств
	Универсальные Входы/Выходы
	Релейный выход
	Аналоговый Выход 0 - 10В
	Входы для аналоговых датчиков температуры NTC-10
	Клеммы для подключения к шине 1-wire (вход для подключения цифровых датчиков температуры DS18S20 / DS18B20). Общий провод на клеммах шины 1-wire предназначен для подключения только минусового контакта шлейфа с этими датчиками.
	Выход встроенного адаптера цифровой шины с индикатором контроля обмена данными между котлом и адаптером. Полярности не имеет.
	Клеммы для подключения к шине цифрового интерфейса RS-485 и к шине K-Line.
	Разъем для подключения сети Ethernet.
	Слот держателя SIM-карты.
	Разъем GSM-антенны.
	Разъем антенны радиоканала 433 МГц.
	Выключатель резервного аккумулятора.
	Кнопка RESTORE Индикаторы питания и состояния каналов связи Контроллера.

Приложение 4. Схемы и рекомендации по подключению

В этом приложении приведены примеры схем подключения датчиков и устройств в Контроллеру.

ВНИМАНИЕ!!! В приведенных схемах цепи питания некоторых датчиков и устройств не показаны. Полную информацию по подключению питания контролируемых устройств необходимо уточнять в документации на эти устройства.

1. Шина RS 485 / K-Line

Подключение датчиков и устройств к шинам K-Line и RS-485 рекомендуется производить кабелем UTP (витая пара). При подключении по RS-485 контакты А и В шины должны быть подключены к одной витой паре. Все неиспользуемые проводники в витой паре должны быть подключены только со стороны Контроллера к минусу его питания.

Максимальная длина линии связи при подключении по шине:

- K-Line – 15м,
- RS-485 – 200м.

Примечание: Допускается увеличение длины линии связи RS-485 более 200-от метров. В этом случае, для обеспечения устойчивой связи, необходима установка резистора сопротивлением 120 Ом между каналами А и В шины с обеих сторон линии связи.

ВНИМАНИЕ!!! При подключении к шине K-Line устройства, имеющего отдельный блок питания, необходимо **обязательно** соединить минус питания Контроллера с минусом питания устройства.

1.1 Подключение радиомодуля 868МГц

Схема подключения радиомодуля по **RS-485**:



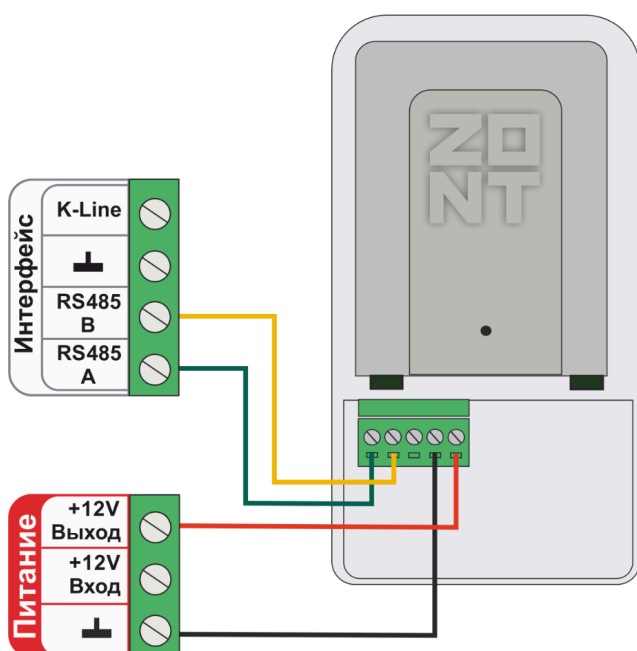


Схема подключения радиомодуля по **K-Line**:

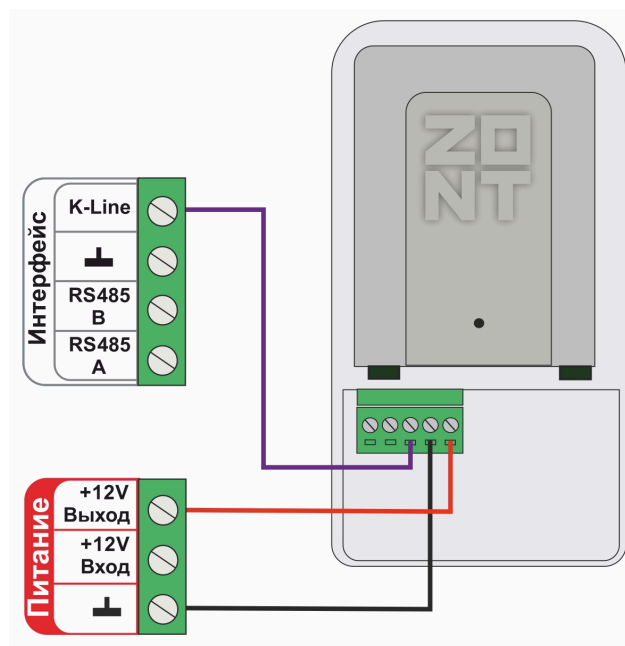

Примечание: Размещать радиомодуль относительно всех контролируемых датчиков необходимо таким образом, чтобы мощность радиосигнала была приблизительно одинакова. Для этого радиомодуль может быть удален от Контроллера на допустимое расстояние, в т.ч. и вынесен за пределы здания. При размещении радиомодуля на улице необходимо обеспечить его защиту от пыли, влаги и осадков. Для этого нужно разместить радиомодуль в распределительной коробке соответствующего класса защиты от воздействия окружающей среды.

Мощность принимаемого датчиком радиосигнала контролируется по информации из настроечных параметров, а также в блоке контроля датчиков – при подведении курсора к индикатору радиосвязи .

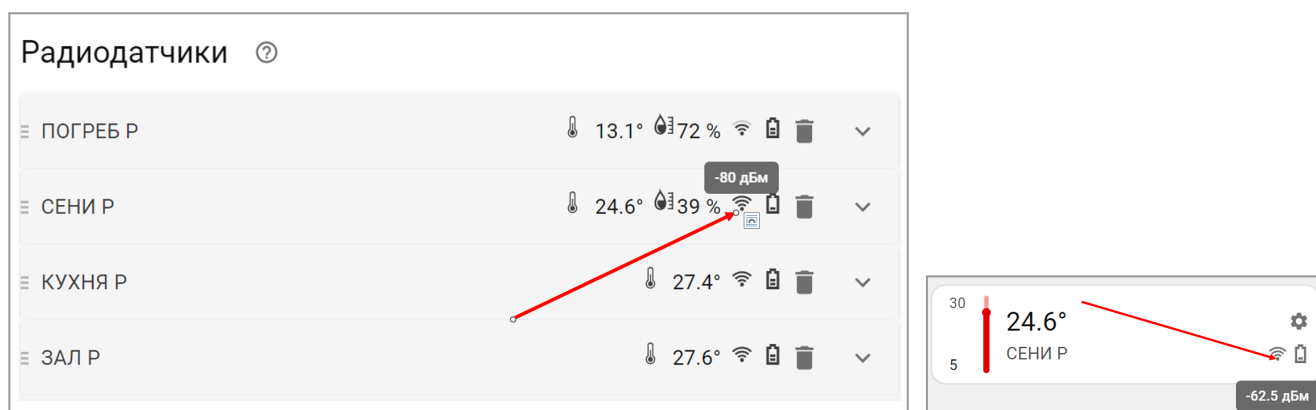

ВНИМАНИЕ!!! Если мощность радиосигнала датчика менее -90дБм, то обмен данными с ним не стабильный, и Контроллер будет периодически информировать о потере связи с радиоустройством. В этом случае необходимо найти другое место для размещения радиодатчика и/или радиомодуля.

При необходимости организовать еще одну радиозону 868 МГц, можно использовать дополнительный радиомодуль. Рекомендуемое для подключения количество дополнительных радиомодулей – не более трех. Программно, максимальное количество радиомодулей не ограничено.

Подключение дополнительного радиомодуля можно производить к тем же контактам шины RS-485 Контроллера или шлейфом, т.е. второй радиомодуль может быть подключен к контактам шины RS-485 первого радиомодуля, а третий к контактам шины RS485 второго радиомодуля.

1.2 Подключения внешних адаптеров цифровой шины

Модели Контроллеров H2000+PRO и H1000+PRO имеют встроенные универсальные адаптеры цифровых шин, 2 (два) и 1 (один) соответственно. При необходимости к Контроллеру можно подключить дополнительные внешние универсальные адаптеры цифровых шин в корпусах DIN или ECO.

Схема подключения внешнего адаптера цифровой шины **ECO** по **RS-485**:

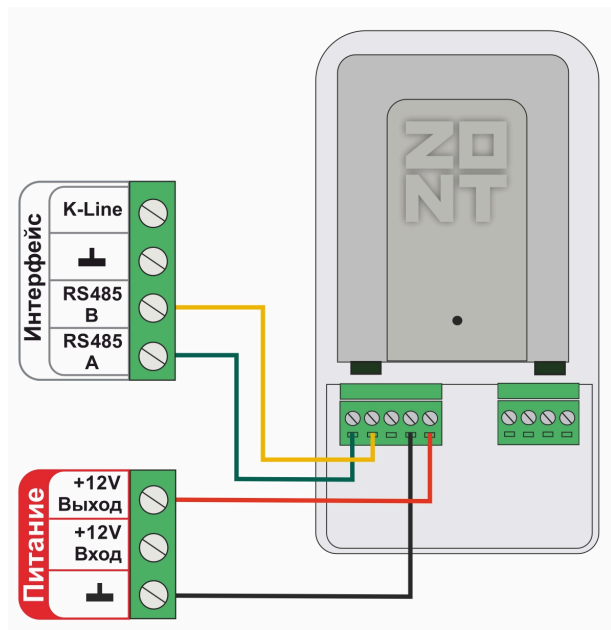


Схема подключения внешнего адаптера цифровой шины **ECO** по **K-Line**:

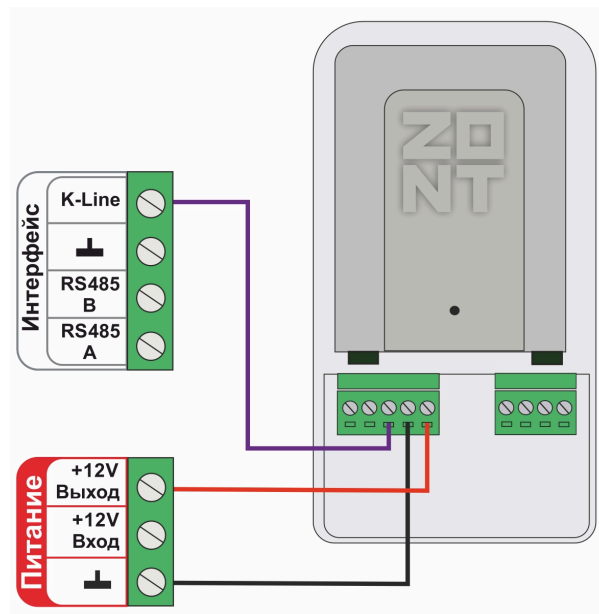


Схема подключения внешнего адаптера цифровой шины **DIN** по **RS-485**:


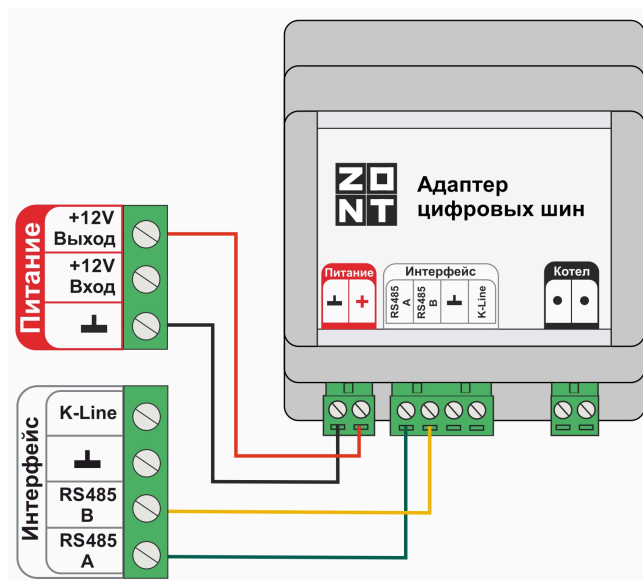


Схема подключения внешнего адаптера цифровой шины **DIN** по **K-Line**:

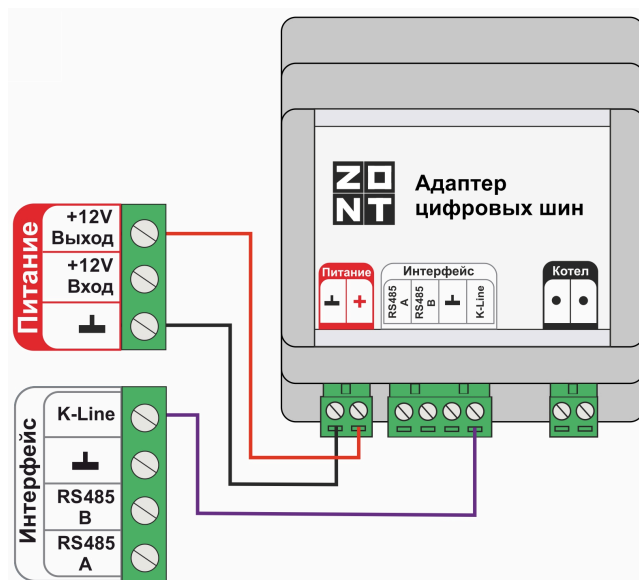


Примечание: Полярность подключения к цифровой шине котла значения не имеет.


Примечание: Подключение рекомендуем производить экранированным кабелем МКЭШ или кабелем UTP (витая пара). При больших расстояниях только кабелем UTP.

1.3 Подключение внешней панели локального управления МЛ-753

Подключение по K-Line:

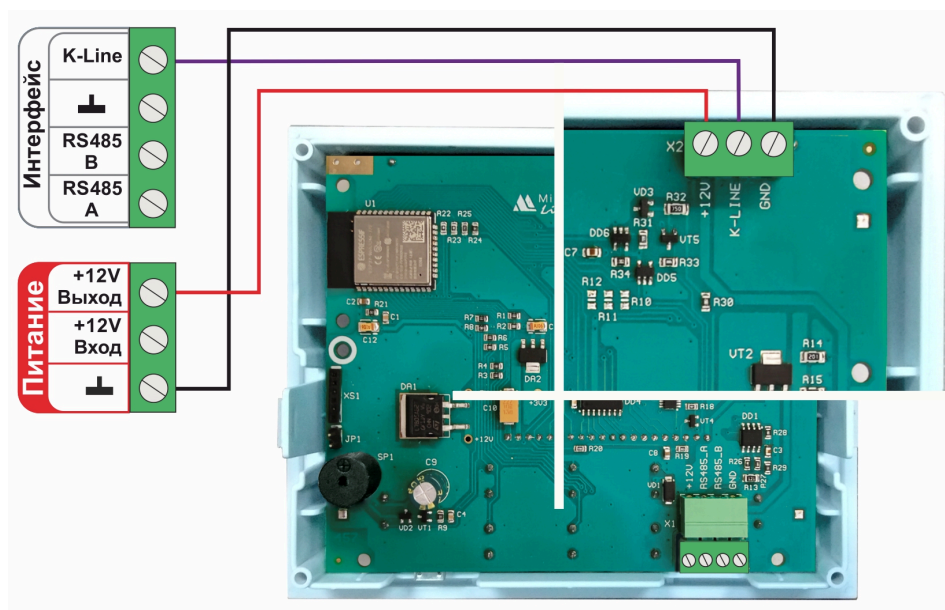

Подключение по RS-485:

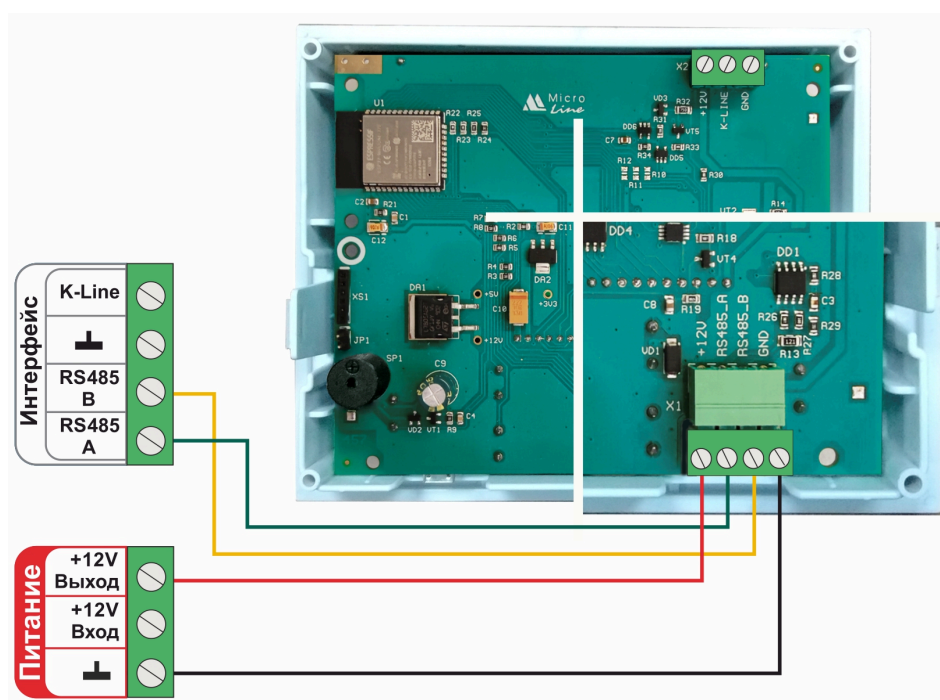

1.4 Подключение комнатного термостата МЛ-232




Примечание: Поддерживается Контроллерами с версией ПО не ниже 328.

Комнатный термостат ZONT МЛ-232 предназначен для поддержания постоянной температуры в отдельной зоне обогрева. После соединения с Контроллером через интерфейс RS-485, термостат определяется в личном кабинете сервиса или приложения ZONT как новый цифровой датчик температуры. Он отображает данные о температуре в месте установки (зоне отопления) по показаниям от датчика, выбранного настройкой термостата в качестве основного.

В конфигурации Контроллера ZONT комнатный термостат МЛ-232 применяется или как датчик температуры по которому регулируется отопительный контур, или как источник данных о температуре в зоне им регулируемой. И в первом и во втором варианте через сервис ZONT пользователь может дистанционно изменить целевую температуру на комнатном термостате. Для этого необходимо в конфигурации Контроллера создать отдельный отопительный контур с комнатным термостатом МЛ-232 в качестве датчика температуры.

Схема подключения термостата к Контроллеру:

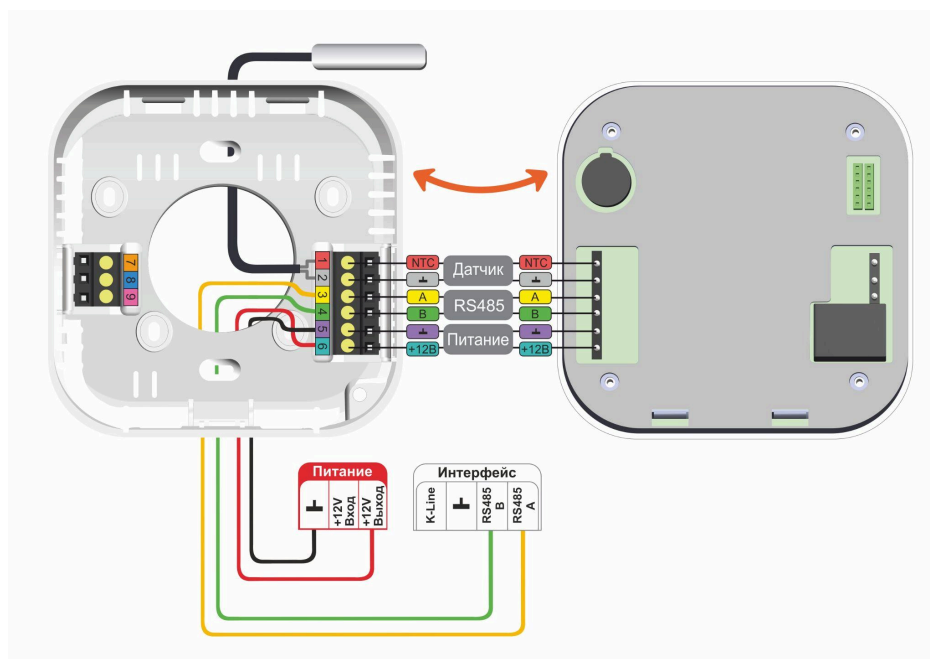

Подробнее о комнатном термостате МЛ-232 в Документации на сайте
 «[Поддержка. Техническая документация](#)».

в разделе

1.5 Подключение комнатного радиотермостата МЛ-332




Примечание: Поддерживается Контроллерами с версией ПО не ниже 345.

Комнатный радиотермостат ZONT МЛ-332 контролирует температуру воздуха в отдельной зоне отопления и отображает ее на своем дисплее. Применение радиотермостата в конфигурации Контроллера (до 40 шт. одновременно) позволяет данные измерений температуры воздуха использовать для мониторинга и регулирования работы системы отопления. Для этого радиотермостат назначается в качестве датчика температуры воздуха в отдельном отопительном контуре системы отопления. Обмен данными с

Контроллером осуществляются по радиоканалу на частоте 868 МГц. Задание целевой температуры для зоны отопления с радиотермостатом осуществляется вручную кнопками, расположенными на его корпусе или дистанционно, из личного кабинета сервиса ZONT. Вводимые целевые значения автоматически синхронизируются между собой.

Основное питание радиотермостата или от 3-х элементов питания типа AAA (входят в комплект поставки прибора), или опционально может быть от отдельного блока питания на 5В:

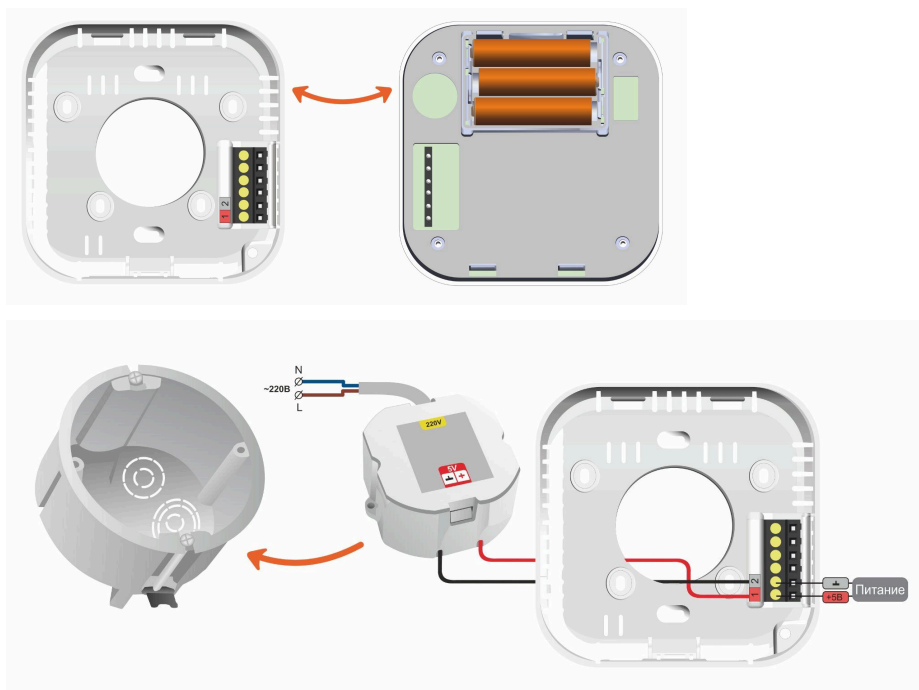


Подробнее о комнатном радиотермостате МЛ-332 в Документации на сайте разделе [«Поддержка. Техническая документация»](#).

В

1.6 Подключение датчиков температуры ZONT RS-485


Датчики подключаются к шине K-Line или к шине RS-485 Контроллера.

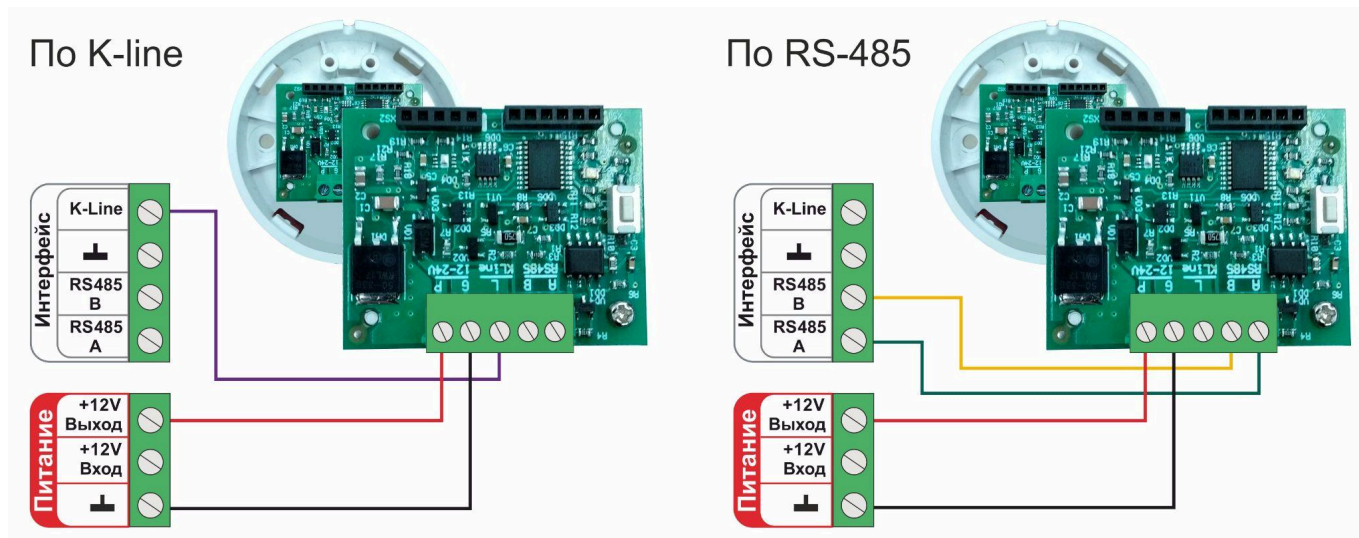


Допускается подключение только оригинальных датчиков температуры ZONT МЛ-778 и датчиков температуры / влажности МЛ-779.

Примечание: Сторонние датчики других производителей по интерфейсу RS-485 с Контроллером работать не могут.

Подключение нескольких датчиков по **RS-485**:

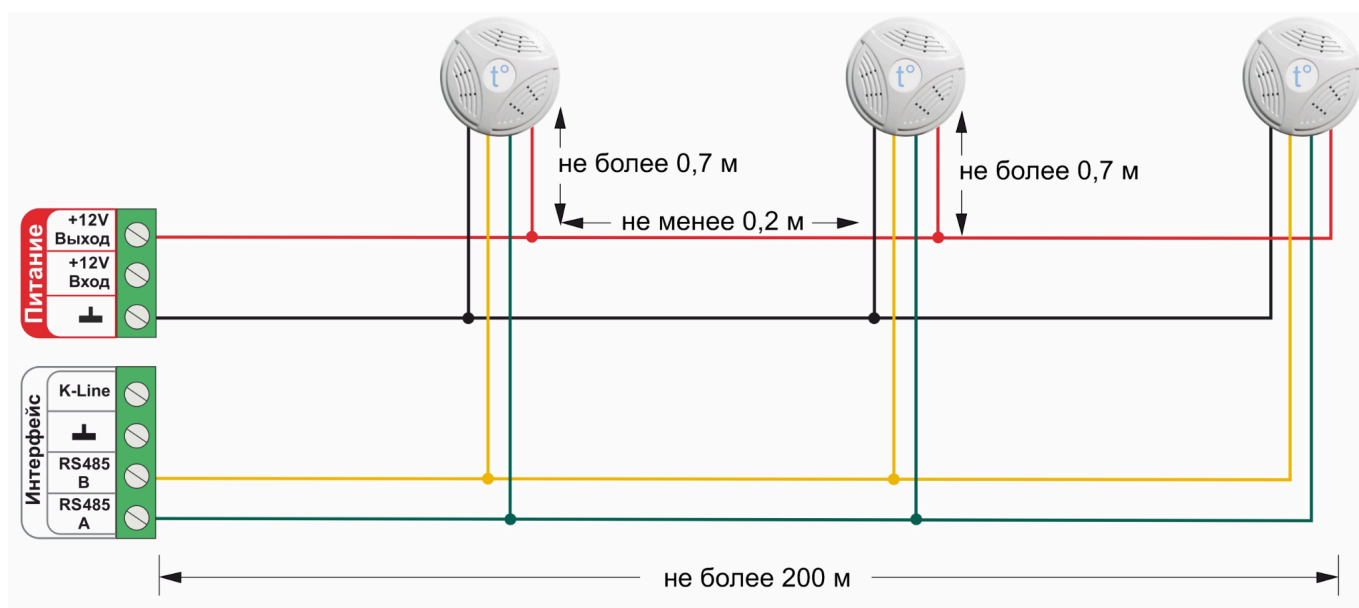

Подключение нескольких датчиков по **K-Line**:

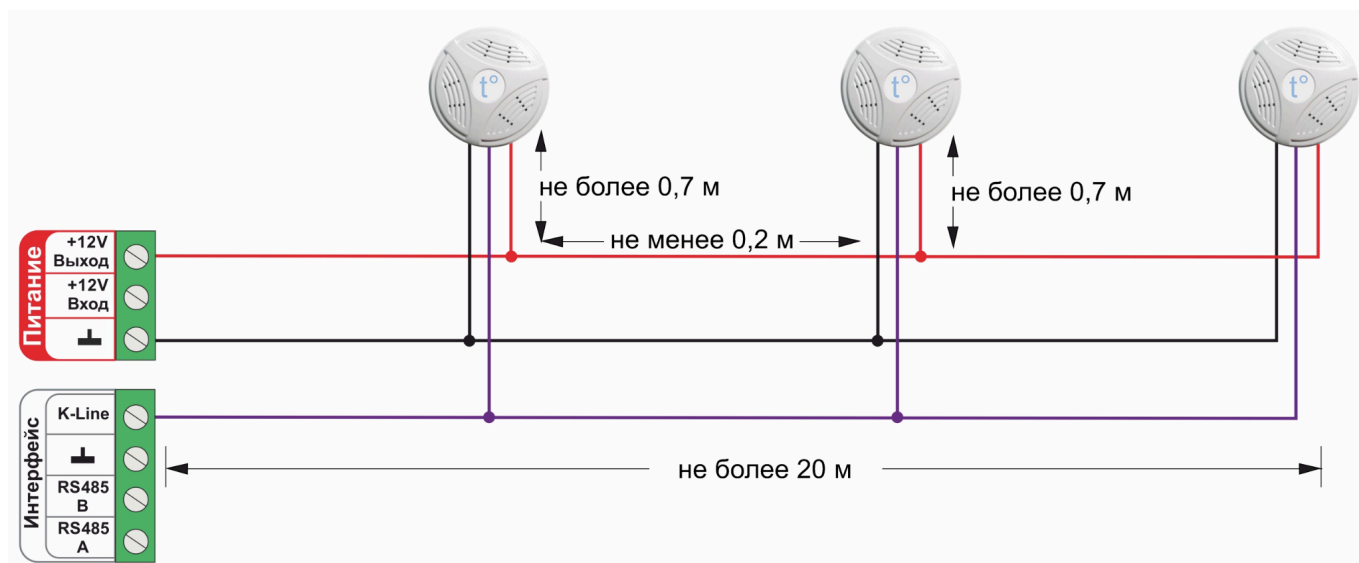


2. Шина 1-wire


Рекомендуются к подключению цифровые датчики температуры DS18S20 / DS18B20.

Примечание: Производитель оборудования не гарантирует нормальную работу неоригинальных цифровых датчиков температуры DS18S20/DS18B20. Оригинальным считается датчик с температурным сенсором производства MAXIM.

Подключение датчиков по двухпроводной схеме:

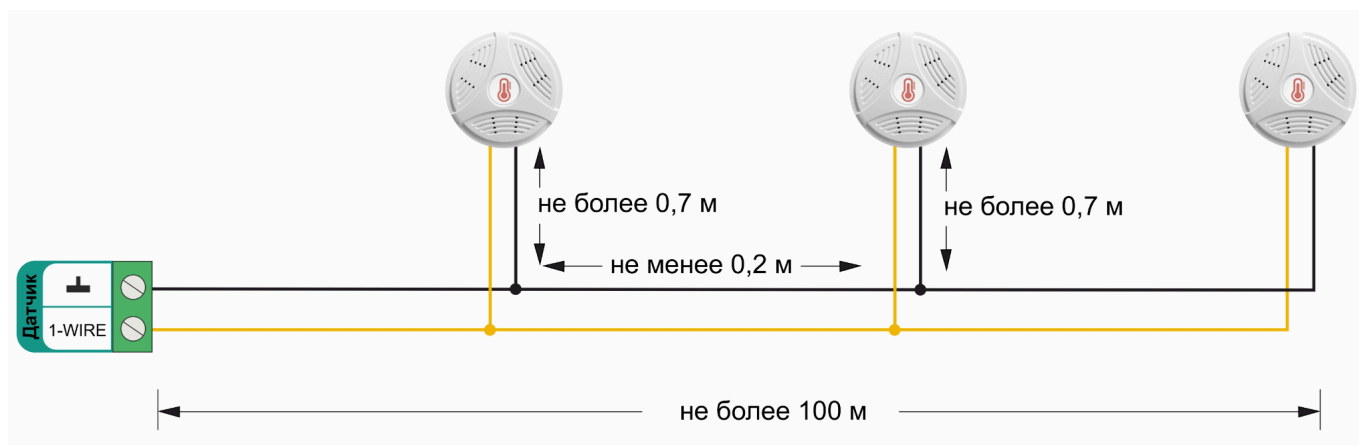

Подключение датчиков по трехпроводной схеме:

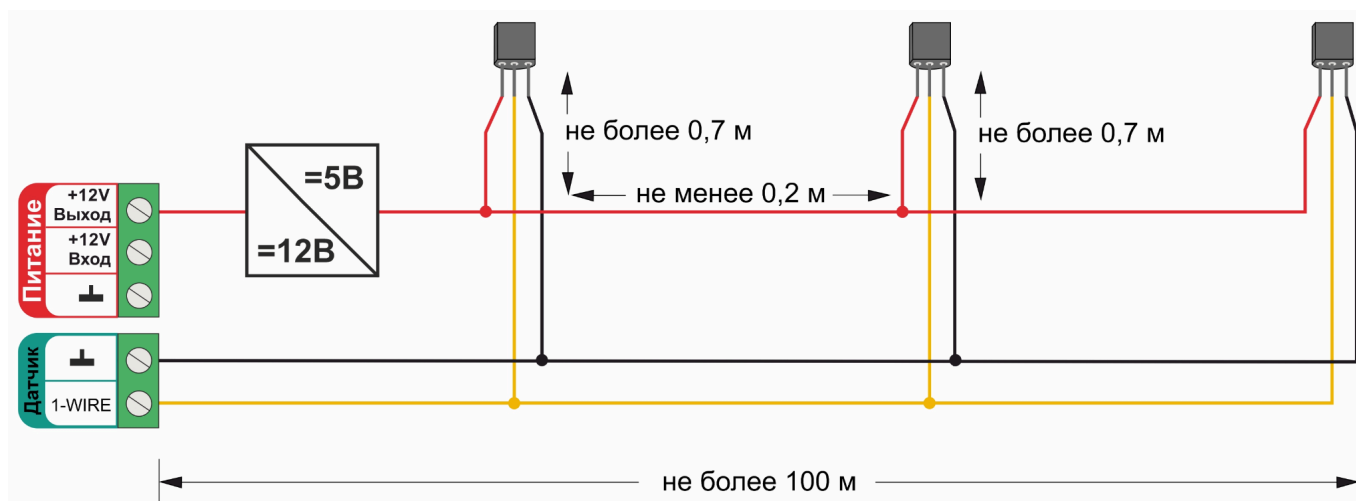

Рекомендации по подключению:


- В шлейф датчики необходимо подключать параллельно друг за другом. Не рекомендуем подключать датчики по радиальной схеме (такая схема не рекомендована спецификацией шины 1-wire и не гарантирует нормальной работы датчиков);
- Удаленность последнего датчика в шлейфе не должна превышать 100 м;
- Максимально допустимое расстояние датчика от шлейфа – 0,7 м;

Цифровые проводные датчики температуры чувствительны к импульсным помехам в сети 220В и к электромагнитным помехам. Для снижения их воздействия на стабильность работы цифровых датчиков рекомендуется прокладывать линию связи с датчиками (шлейф) отдельно от силовых кабелей электропроводки помещения. Шлейф датчиков должен пересекаться с электропроводкой только под углом 90 градусов. Если по какой-то причине это невозможно и необходимо смонтировать шлейф параллельно, то между силовым кабелем и кабелем связи с датчиками необходимо выдерживать расстояние не менее чем 100мм.

Примечание: Подключение датчиков рекомендуется выполнять экранированным кабелем МКЭШ или кабелем УТР. При этом экран кабеля и все неподключенные проводники кабеля УТР необходимо подключать с одной стороны, со стороны Контроллера, к “минусу” питания Контроллера.

При особенно сильных помехах, например на объектах где используются частотные регуляторы мощности, частотные регуляторы оборотов электродвигателей и насосов, можно использовать синфазный фильтр подавления электромагнитных помех номиналом не менее 500 мкГн с допустимым током не менее чем ток потребления всех подключенных к блоку питания устройств. Фильтр должен быть включен в разрыв цепи питания Контроллера (между блоком питания и Контроллером).

Схема подключения синфазного фильтра электромагнитных помех

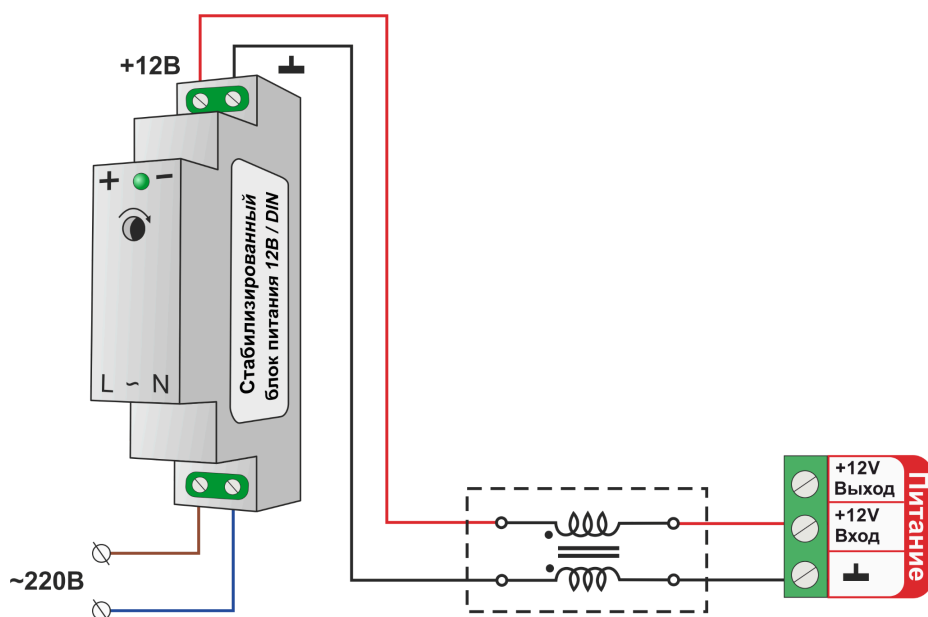


3. Подключение аналоговых датчиков

Универсальный вход/выход Контроллера, используемый в конфигурации прибора в качестве аналогового входа, может измерять напряжение на выходе аналогового датчика. Для точного измерения напряжения с выхода нелинейного аналогового датчика и перевода полученного значения в единицы измеряемой им величины нужно составить таблицу пересчета или указать **тип сенсора датчика**, соответствующий его предназначению.

Аналоговый вход Контроллера имеет внутреннюю подтяжку к цепи плюс 3,3 В., поэтому на нем всегда есть напряжение 1,7 В. (даже при отсутствии подключения).

Схема входной цепи аналогового входа.

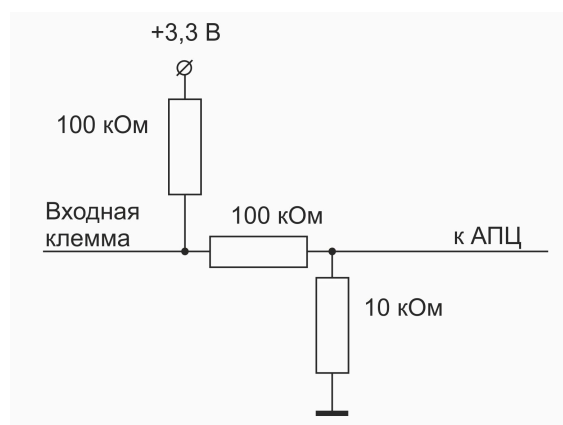


К аналоговым входам Контроллера можно подключить:

- активные аналоговые датчики с выходом 0-5В;
- пассивные аналоговые датчики – терморезисторы, фоторезисторы и прочие;
- дискретные датчики – датчики имеющие на выходе “сухой контакт”;
- устройства инженерных систем имеющие на выходе сухой контакт.

Для питания некоторых датчиков и устройств, используемых в конфигурации Контроллера, требуется напряжение +5 Вольт. Чтобы не применять отдельного блока питания можно использовать стабилизатор с фиксированным выходным напряжением + 5 В.

Схема подключения стабилизатора KP1157EH5A для питания датчика давления MLD-10

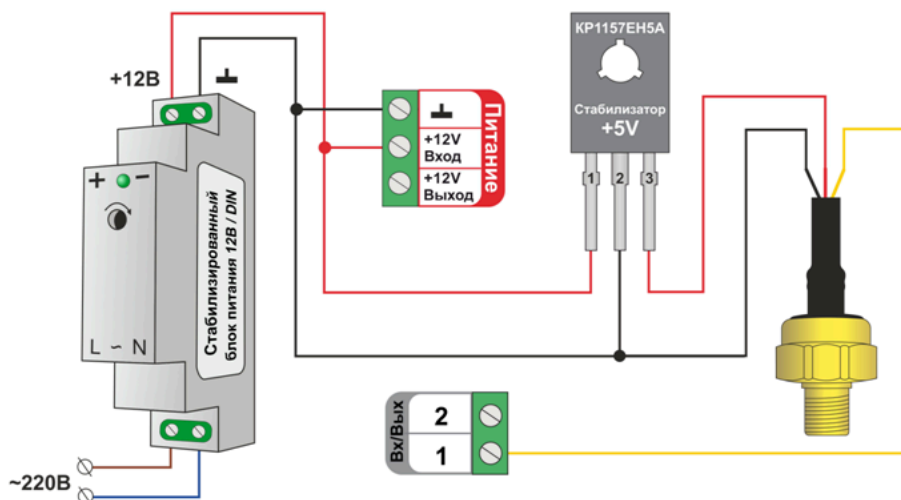

Вместо стабилизатора KP1157EH5A можно использовать любой аналогичный стабилизатор напряжения +5В в корпусах TO-126 или TO-92.

Примечание: Наименование выводов на схеме приведено для стабилизатора KP1157EH5A. При использовании аналогов, наименование выводов надо смотреть в документации на стабилизатор

3.1 Подключение аналоговых датчиков температуры NTC

Аналоговые датчики температуры NTC-10 рекомендуется подключать к специальным входам Контроллера, имеющим маркировку NTC и адаптированным к для датчиков NTC-10 кОм 3950.

Схема подключения датчиков NTC-10 ко входам NTC. В настройках датчика необходимо указать тип сенсора **“NTC10”**


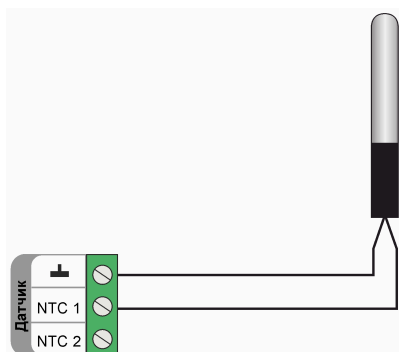


Схема подключения датчиков NTC-10 к универсальным входам/выходам Контроллера.

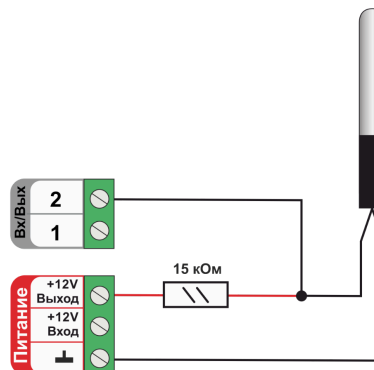

Для подключения датчиков NTC-10 к универсальным входам/выходам необходимо использовать подтягивающий резистор 15 кОм с точностью 1%, подключенный между входом и клеммой питания "+12 В".

Аналоговые датчики NTC не имеют полярности. Подключение датчиков рекомендуем выполнять экранированным кабелем МКЭШ или кабелем УТР (витая пара). При этом экран кабеля и все неиспользуемые проводники витой пары должны быть подключены с одной стороны, со стороны Контроллера, к минусу питания Контроллера.

Примечание: Сопротивление датчика NTC резко уменьшается при росте температуры, поэтому при удалении датчика на большое расстояние рекомендуем использовать провод сечением не менее 0,25 кв.мм. Для монтажа удобнее использовать провод сечением не менее 0,5 кв.мм.

К Контроллеру можно подключать как оригинальные датчик ZONT МЛ-773, МЛ-774, так и не оригинальные датчики NTC-10 с характеристикой 3950, 3988. При необходимости применения с Контроллером аналоговых датчиков температуры Pt100, Pt500, Pt1000, NTC-1, NTC-1.8, NTC-2, NTC-3, NTC-5, NTC-20, NTC-47 или других, аналогичных им, в настроечных параметрах таких датчиков надо указать тип подключаемого датчика и сопротивление использованного при подключении резистора подтяжки.

Примечание Сопротивление резистора подтяжки в схеме подключения аналоговых датчиков температуры отличных от NTC-10 подбирается индивидуально для каждого типа датчиков.

3.2 Подключение аналоговых датчиков давления

Документация на датчики давления размещена на сайте [Техническая документация](#)


в разделе "[Поддержка](#)."

Датчик давления MLD-10:

Диапазон измеряемого давления 0-10 бар.

Максимально допустимая температура измеряемой среды + 70 °C

- черный – “минус” основного питания контроллера;
- красный – + 5В от отдельного блока питания или преобразователя напряжения 12В/5 В;
- желтый – сигнальный выход датчика.

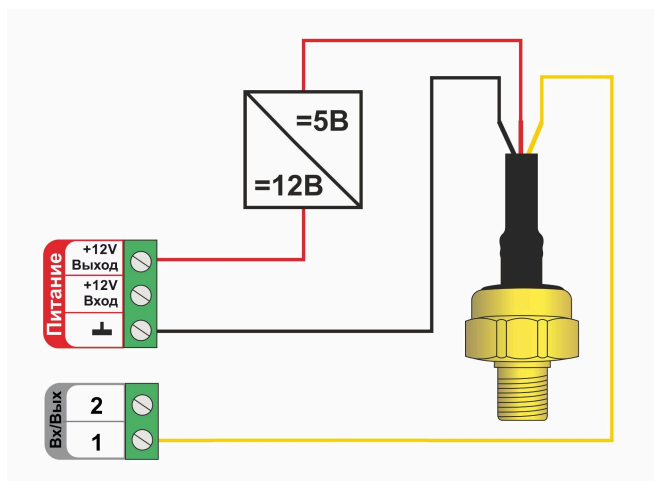


Датчик давления MLD-10.01:

Диапазон измеряемого давления 0-10 бар.

Максимально допустимая температура измеряемой среды + 70 °C

- черный – “минус” основного питания контроллера;
- красный – + 12В основного питания контроллера;
- желтый – сигнальный выход датчика.

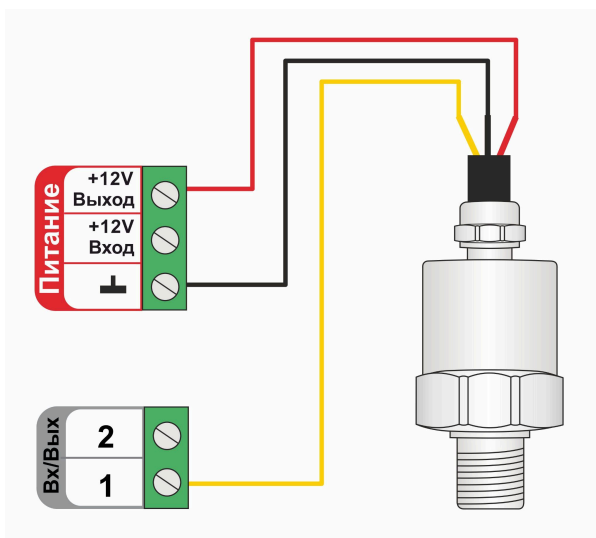


Датчик давления НК 3022:

Диапазон измеряемого давления 0-5 бар или 0-10 бар.

Максимально допустимая температура измеряемой среды + 85 °C

- черный – “минус” основного питания контроллера;
- красный – + 5В от отдельного блока питания или преобразователя напряжения 12В/5 В;
- желтый – сигнальный выход датчика.

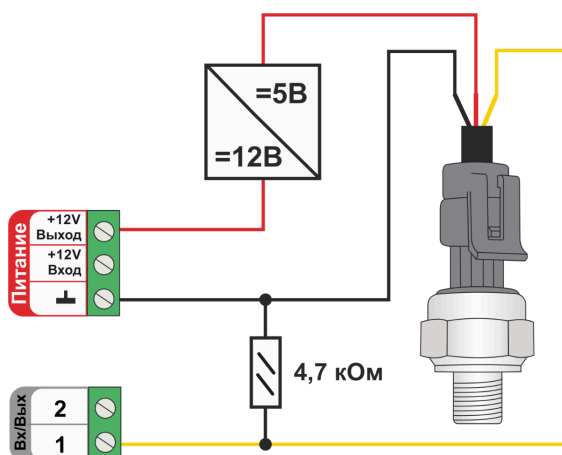

Примечание: Тип сенсора входа Контроллера, выбранного для контроля датчика давления должен быть указан как “аналоговый вход”, а единицы измерения “Бар”. Для пересчета напряжения на выходе датчика в давление и калибровки этих показаний необходимо заполнить таблицу

пересчета. Значения для таблицы получаются опытным путем. Т.к. датчики давления имеют линейную зависимость, то достаточно указать 2 точки - нулевого давления и рабочего. В качестве измерительного прибора давления можно использовать показания манометра системы отопления или данные из цифровой шины котла, а напряжение замерить вольтметром.

The screenshot displays the configuration interface for a sensor. The left panel, titled 'Датчики • Датчик', shows the sensor type set to 'Аналоговый вход'. The pressure threshold settings are highlighted with a red box: 'Порог срабатывания, бар' with 'Нижний 0.8' and 'Верхний 2'. Below this, the 'Длительность уровня, сек' is set to 'Неактив 2' and 'Актив 1'. Checkmarks are placed next to 'Использовать таблицу пересчета', 'Контроль без охраны', and 'Событие на сервер при срабатывании'. The right panel, titled 'Действия', shows three action slots, all currently set to 'НЕ ВЫБРАНО +'. Below these, the units are set to 'Давление, бар'. A table for recalculated values is highlighted with a red box:

Пересчитанное значение	Напряжение
0 бар	0,5 В
5 бар	4,5 В

Red arrows point to the '+' button in the header of the table and to the input fields for the voltage values.

Для датчика можно задать:

- Верхний и нижний порог контролируемого давления, которые используются для формирования оповещений или выполнения Контроллером заданных действий при отклонении давления за эти пороги;
- Длительность уровня – параметр отвечающий за чувствительность датчика;
- Контроль без охраны – датчик контролируется 24/7;

Событие на сервер при срабатывании” – разрешает или запрещает оповещения в личном кабинете сервиса.

3.3 Подключение датчиков дыма

Датчики дыма ИП-212 или аналогичные им подключаются к универсальным входам контроллера. При настройке входа необходимо выбирать тип сенсора **“Датчик дыма”**. После сработки датчика, для возврата его из состояния **“пожар”** в состояние **“норма”**, необходима перезагрузка датчика по питанию. Поэтому важно соблюдать следующие рекомендации по настройке функции его контроля:


- настройка “Действия с выходом”:
 - создать действие **“сброс датчика дыма”** для того же универсального вход/выхода, что задан для контроля данного датчика, а для команды сброса питания, использовать **тип действия “включить на время 1 сек.”**;

- на вкладке “Охрана”:

– создать охранную зону, где указать этот “датчик дыма”, а для “действия при постановке на охрану/снятии с охраны” - задать действие с выходом – “сброс датчика дыма”.

Таким образом возврат датчика дыма из состояния “пожар” в состояние “норма” будет осуществляться дистанционно по команде снятия и постановки в охрану данной зоны.

Схема подключения шлейфа из 3-х датчиков дыма ИП-212.

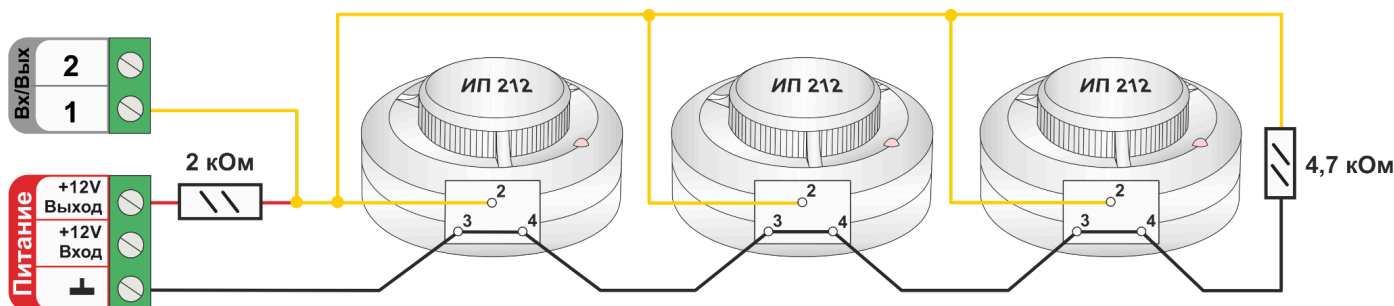

Для правильной работы датчиков требуется установка дополнительных резисторов:


Резистор подтяжки к питанию – 2 кОм;

Оконечный резистор шлейфа – 4,7 кОм.

Так как **напряжение питания** на контроллере “+12 В”, то для расчета пороговых значений контролируемого напряжения на шлейфе датчиков дыма и определения факта срабатывания используется следующие формулы:

- верхний порог - напряжение больше $U * 0,85$ – обрыв шлейфа;
- нижний порог - напряжение меньше $U * 0,52$ – сработал один из датчиков или закорочен шлейф;
- рекомендуемое напряжение для состояния Норма – $0,7 * U$ (фактически 10,2 В при $U=15$ В, т.е. $0,68 * U$);
- рекомендуемое напряжение для состояния Сработал – $0,29 * U$ (фактически 5,21 В при $U=15$ В, т.е. $0,35 * U$).

Примечание: Если необходимо в один шлейф собрать более 3-х датчиков дыма, то надо уменьшать сопротивление резистора подтяжки питания, подключенного ко входу Контроллера. Для этого можно использовать миниатюрный резистор переменного сопротивления. При помощи движка измените сопротивление переменного резистора таким образом, чтобы напряжение на входе Контроллера стало равно $0,7 * U$, После этого можно измерить сопротивление

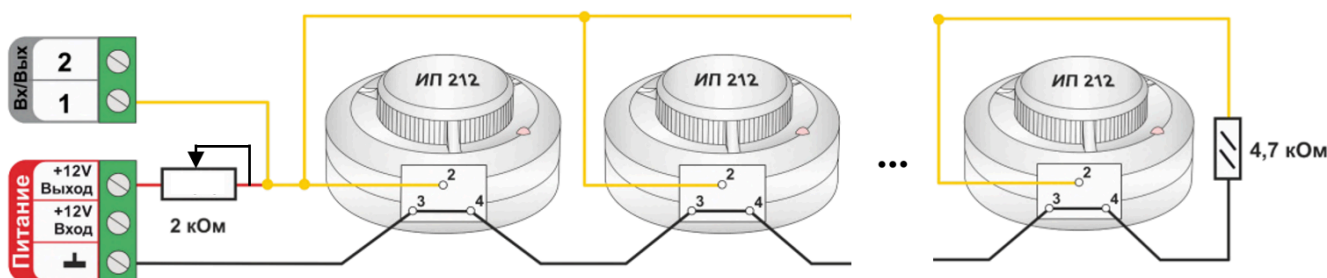


переменного резистора при текущем положении движка и заменить на резистор с постоянным сопротивлением или оставить переменный резистор в шкафу, закрепив его в пучке проводов.

3.4 Подключение датчика протечки

Датчики протечки Астра 361 или аналогичные им подключаются к универсальным входам контроллера. При настройке входа необходимо выбирать тип сенсора **“Датчик протечки”**. При попадании влаги на контакты датчика уменьшается его сопротивление, и уменьшается напряжение на его выходе. Контроллер при этом фиксирует факт сработки датчика. В группе контроля датчиков веб-сервиса, на панели датчика протечки, отображается индикация состояния датчика: в нормальном состоянии ☀ и в состоянии сработки ☁. Если в настройках датчика включен параметр “Контроль без охраны”, то при сработке панель датчика меняет цвет на красный цвет тревоги ☁.

Так как **напряжение питания** на контроллере **“+12 В”**, то для расчета пороговых значений контролируемого напряжения на шлейфе датчиков протечки и определения факта срабатывания используется следующие формулы:

- верхний порог – напряжение больше $0,75 \cdot U$ – оборван шлейф;
- нижний порог – напряжение меньше $0,25 \cdot U$ – сработал датчик или закорочен шлейф;
- рекомендуемое напряжение для состояния Норма – $0,5 \cdot U$;

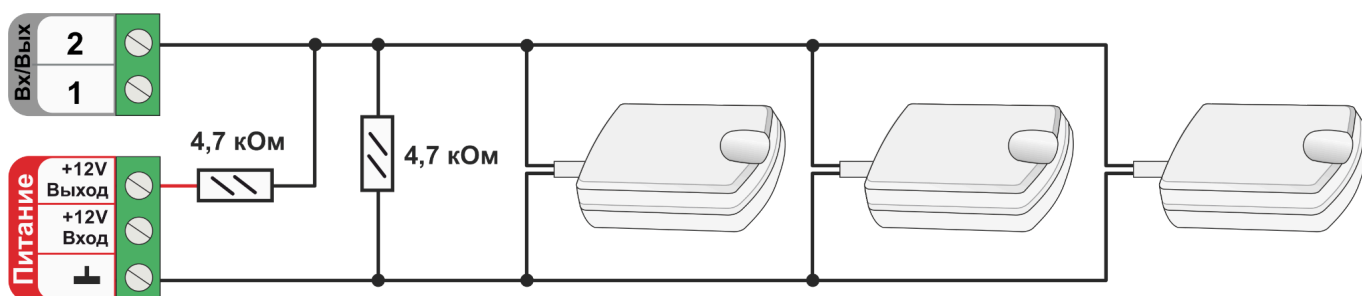

ВНИМАНИЕ!!! При подключении датчика протечки Астра 361 надо соблюдать полярность. При неправильной полярности подключения датчик всегда показывает сработку.

4. Подключение дискретных датчиков и устройств

Датчики или устройства с безпотенциальным выходом (выходом типа “Сухой контакт”), т.е. выходом на котором нет напряжения (потенциала), подключаются непосредственно к универсальному входу/выходу Контроллера.

Датчики или устройства с выходом на котором присутствует какой-либо потенциал подключаются к универсальному входу/выходу Контроллера через промежуточное реле, используемое в качестве гальванической развязки.

Примечание: Устройством с **нормально замкнутым** контактом считается то, в котором при поданном напряжении питания внутренней схемы, контакты замкнуты в состоянии покоя и разомкнуты в состоянии тревоги или сработки. Устройством с **нормально разомкнутым**

контактом считается то, в котором при поданном напряжении питания внутренней схемы, контакты разомкнуты в состоянии покоя и замкнуты в состоянии тревоги или сработки.


ВНИМАНИЕ!!! Контроллер адаптирован для подключения датчиков различного назначения. Для каждого вида датчиков предназначен **стандартный “Тип сенсора”**, который необходимо выбрать и указать при настройке используемого для его контроля универсального входа/выхода Контроллера.

Для датчиков и устройств общего назначения (информационных, аварийных или технологических) допускается использовать **универсальный “Тип сенсора”**. Это тип “Дискретный вход нормально разомкнутый” и тип “Дискретный вход нормально замкнутый”. Использование универсального “Типа сенсора” позволяет не учитывать подключен ли датчик между общим проводом схемы и входом, или подключен между плюсом питания и входом. Т.е. для срабатывания можно подать на вход или плюс напряжения питания или минус питания (GND). Это упрощает схему подключения датчиков и позволяет отказаться от резисторов подтяжки, обязательных для стандартных “Типов сенсора”.

Примечание: Если по каким то причинам, например при наводках на длинные линии связи датчиков с Контроллером, возникают ложные срабатывания, необходимо применить резисторы подтяжки и использовать стандартный “Тип сенсора”.


Пороговые значения напряжения на входе Контроллера при выборе универсального “Типа сенсора” одинаковы:

“Дискретный вход нормально разомкнутый”

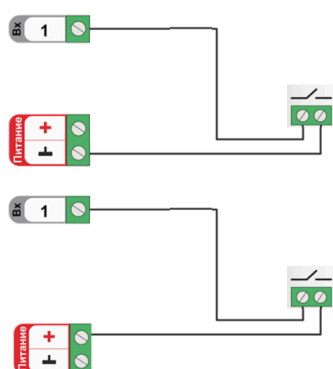

- верхний порог = 2В - напряжение **больше чем 2В** считается “сработкой” датчика;
- нижний порог = 1В - напряжение **меньше меньше 1В** считается “сработкой” датчика;
- напряжение на входе **от 1-го до 2-х В** считается “нормой” датчика.

“Дискретный вход нормально замкнутый”

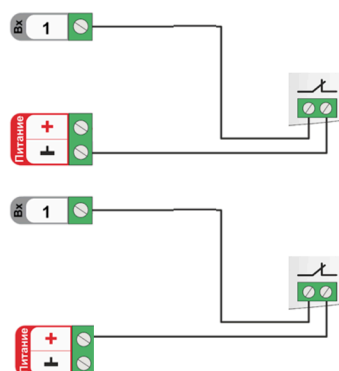

- верхний порог = 2В - напряжение **больше чем 2В** считается “нормой” датчика;
- нижний порог = 1В - напряжение **меньше меньше 1В** считается “нормой” датчика;
- напряжение на входе **от 1-го до 2-х В** считается “сработкой” датчика.

4.1 Датчики с дискретным выходом

ВНИМАНИЕ!!! В схемах, которые приведены ниже в качестве примеров подключения входы Контроллера настроены под стандартный “Тип сенсора” и не показаны цепи питания датчиков и устройств.

4.1.1 Магнитоконтактный датчик (геркон)

Магнитоконтактный датчик (геркон) – это датчик с нормально замкнутыми контактами. При размыкании частей датчика фиксируется состояние срабатки. Для такого датчика необходимо выбирать тип сенсора “**Магнитный датчик открывания двери/окна**”


В группе контроля датчиков сервиса на панели магнитоконтактного датчика отображается индикация его состояния  – “норма” и  – “тревога”. Панель датчика при срабатывании окрашивается в красный цвет.

Так как **напряжение питания** на контроллере “+12 В”, то для расчета пороговых значений контролируемого напряжения на шлейфе магнитоконтактных датчиков и определения факта срабатывания используются следующие формулы:

- верхний порог - напряжение больше $U * 0,75$ – “тревога” (открыт);
- нижний порог - напряжение меньше $U * 0,25$ – “норма” (закрыт);
- напряжение на входе в состоянии “норма” – 0 В;
- напряжение на входе в состоянии “тревога” – $1 * U$ В.

Примечание: При необходимости контроля нескольких магнитоконтактных датчиков на одном универсальном входе Контроллера, датчики подключаются последовательно в шлейф. Таким образом при срабатывании одного из датчиков происходит срабатывание всего шлейфа и фиксируется Тревога на входе Контроллера.

Схема подключения герконов и аналогичных им датчиков с нормально замкнутым контактом.

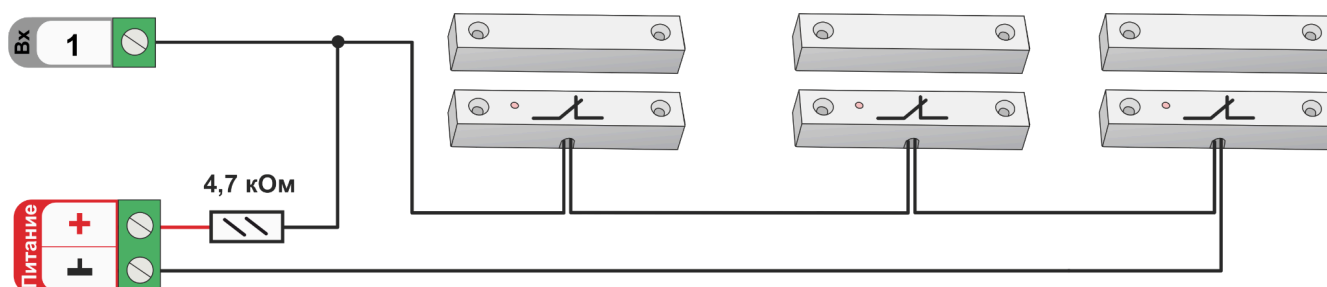

4.1.2 ИК датчик движения


ИК датчик движения является датчиком с нормально замкнутыми контактами. Настройкой универсального входа Контроллера предусмотрено 2 способа его контроля: без контроля факта обрыва или замыкания и с контролем обрыва и замыкания.

В группе контроля датчиков сервиса на панели датчика движения отображается индикация его состояния  – “норма” и  – “тревога”. Панель датчика при срабатывании и обрыве/замыкании шлейфа окрашивается в красный цвет.

ИК датчик движения без контроля обрыва или замыкания шлейфа

Для контроля срабатывания ИК датчика движения по факту движения без контроля обрыва или замыкания шлейфа необходимо выбирать тип сенсора *“ИК датчик движения без контроля обрыва или замыкания шлейфа”*. При этом типе настройки входа Контроллер различает только два состояния: “норма” и “тревога”.

Схема подключения ИК датчика движения без контроля обрыва или замыкания шлейфа:

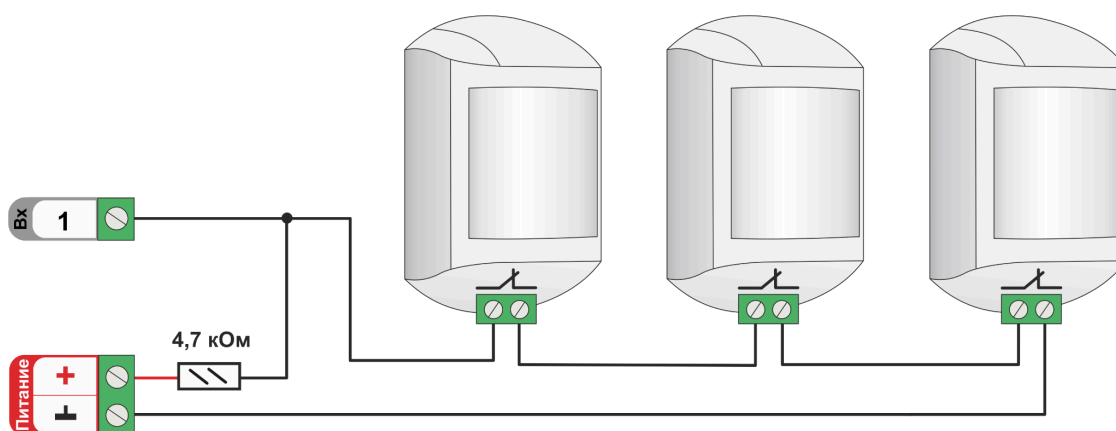


Так как **напряжение питания** на контроллере **“+12 В”**, то для расчета пороговых значений контролируемого напряжения на шлейфе ИК датчиков и определения факта срабатывания используются следующие формулы:

- верхний порог – напряжение больше $U * 0,75$ – “тревога”;
- нижний порог – напряжение меньше $U * 0,25$ – “норма”;
- напряжение на входе в состоянии “норма” – 0 В;
- напряжение на входе в состоянии “тревога” – $1 * U$ В.

ИК датчик движения с контролем обрыва или замыкания шлейфа

Для контроля срабатывания ИК датчика движения по факту движения и для контроля обрыва или замыкания его шлейфа необходимо выбирать тип сенсора *“ИК датчик движения с контролем обрыва или замыкания шлейфа”*. При этом типе настройки входа Контроллер различает четыре состояния: норма, тревога, обрыв и короткое замыкание.

Схема подключения шлейфа датчиков движения с замкнутыми контактами в режиме “норма”.

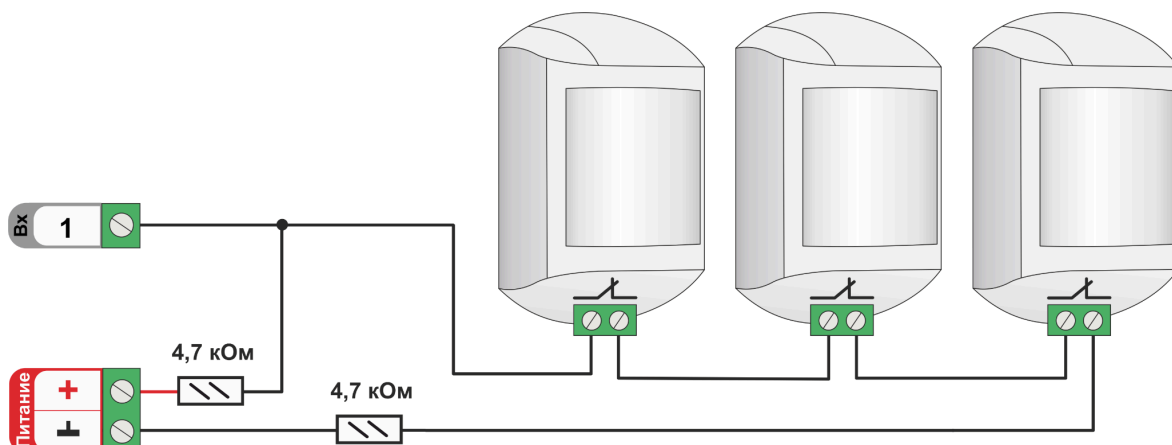

Так как **напряжение питания** на контроллере “+12 В”, то для расчета пороговых значений контролируемого напряжения на шлейфе ИК датчиков и определения факта срабатывания используются следующие формулы:

- верхний порог – напряжение больше $U * 0,75$ – “тревога” (датчик сработал) или “обрыв” (возможно оборван шлейф);
- нижний порог – напряжение меньше $U * 0,25$ – “КЗ” (шлейф замкнут);
- напряжение на входе в режиме “норма” – $0,5 * U$;
- напряжение на входе в режиме “тревога” – $1 * U$.

4.2 Устройства с дискретным выходом

4.2.1 Подключение комнатного термостата

Выходной сигнал от комнатного двухпозиционного термостата может быть использован для регулирования температуры теплоносителя в отопительном контуре. При настройке параметров входа для такого подключения выбирается тип сенсора “**Комнатный термостат**”.

Так как **напряжение питания** на контроллере “+12 В”, то для расчета пороговых значений контролируемого напряжения на выходе комнатного термостата используются формулы:

- верхний порог – напряжение больше $U * 0,75$ – запрос тепла;
- нижний порог – напряжение меньше $U * 0,25$ – нет запроса тепла;
- напряжение на входе в состоянии “нет запроса тепла” – 0 В;
- напряжение на входе в состоянии “запрос тепла” – $1 * U$ В.

Термостаты по способу управления могут быть с замыканием или с размыканием контактов.

Схема подключения комнатного термостата с **запросом тепла размыканием контактов**


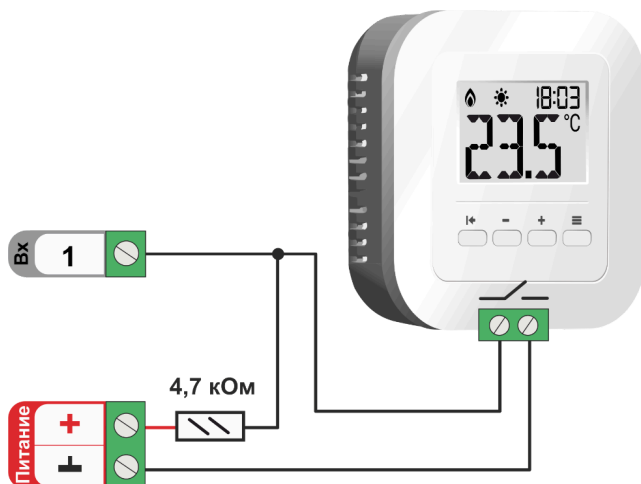


Схема подключения комнатного термостата с **запросом тепла замыканием контактов**

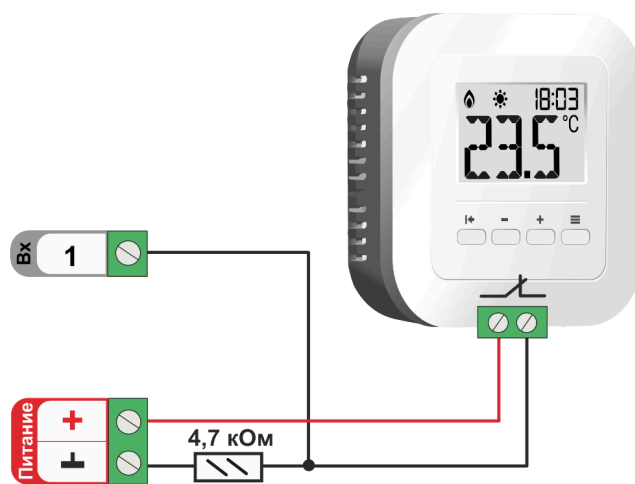

4.2.2 Контроль Аварии котла управляемого релейным способом


Для контроля используется универсальный вход Контроллера. Если при “Аварии” на плате котла происходит **размыкание контактов**, то для входа Контроллера выбирается настройка типа сенсора “**Авария котла +**”. Если при “Аварии” на плате котла происходит **замыкание контактов**, то для входа Контроллера выбирается настройка типа сенсора “**Авария котла -**”.

Примечание: Перед подключением обязательно выясните каким образом (замыканием или размыканием контактов) на котле формируется сигнал Аварии.

ВНИМАНИЕ!!! На некоторых котлах сигнал Авария формируется подачей напряжения 220В на определенные контакты платы котла. Перед подключением обязательно убедитесь, что на контактах котла, подключаемых к контроллеру, отсутствует какое-либо напряжение.

Если котел формирует сигнал Авария подачей напряжения на контакты платы котла, то для подключения к контроллеру необходимо использовать промежуточное реле, соответствующего напряжения.


Схема подключения Контроллера к котлу к для контроля сигнала “Авария котла +”

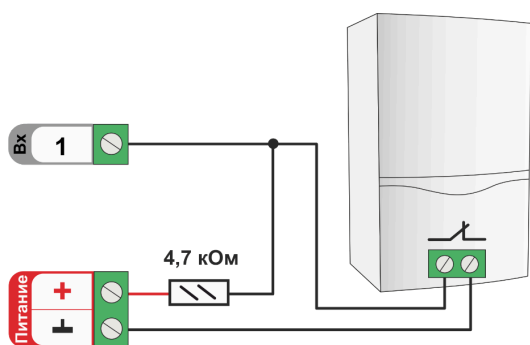

Для сигнала **“Авария котла +”** расчет пороговых значений контролируемого напряжения проводится по формулам:

- верхний порог – напряжение больше $U * 0,75$ – “Авария”;
- нижний порог – напряжение меньше $U * 0,25$ – “Норма”;
- напряжение на входе в состоянии “норма” равно 0 В;
- напряжение на входе в состоянии “авария” равно $1 * U$ В.

Схема подключения Контроллера к котлу к для контроля сигнала “Авария котла -”

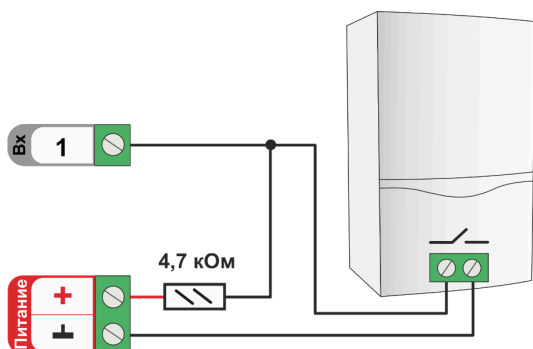

Для сигнала **“Авария котла -”** расчет пороговых значений контролируемого напряжения проводится по формулам:

- верхний порог – напряжение больше $U * 0,75$ – “Норма”;
- нижний порог – меньше меньше $U * 0,25$ – “Авария”;
- напряжение на входе в состоянии “норма” – $1 * U$ В;
- напряжение на входе в состоянии “авария” – 0 В.

5. Электроприводы и насосы

Управление электроприводами и насосами осуществляется через релейные выходы или универсальные входы/выходы настроенные как выход ОК Контроллера. Выход ОК аппаратно защищен от перегрузки при подключении индуктивной нагрузки.

5.1 Электропривод термоэлектроклапана (термоголовки)

Схема подключения к выходу ОК:



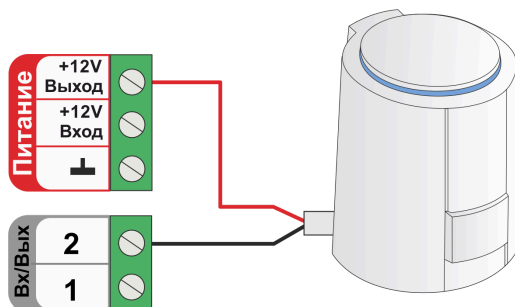


Схема подключения к релейному выходу:

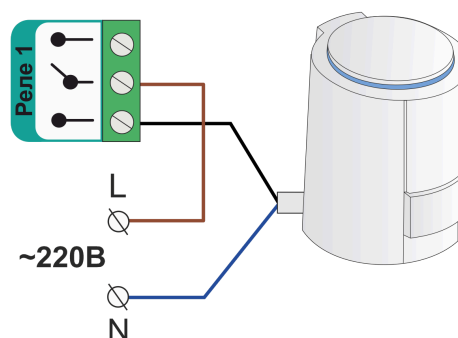



Электроприводы с напряжением питания +12 Вольт можно подключать к выходу ОК, непосредственно к клеммам Контроллера. Но при этом важно учесть, что ток потребления электропривода не должен превышать 100 мА - значения [заявленного в характеристиках выхода ОК Контроллера](#).

Электроприводы с напряжением питания от +24 Вольта и выше, к выходам ОК подключаются только через дополнительное промежуточное реле (в комплект не входит). Характеристики контактной группы реле должны соответствовать подключаемой нагрузке, а управляющая обмотка промежуточного реле – напряжению питания контроллера. Для удобства монтажа в шкафу рекомендуется использовать реле предназначенные для установки на DIN-рейку.

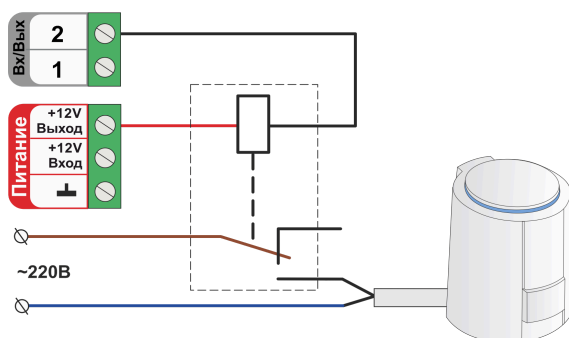


В качестве дополнительного промежуточного реле рекомендуется использовать **реле 12V DC артикул ML00000291**. Ссылка на карточку товара ресурс [Реле промежуточное на DIN-рейку, 12V DC в сборе](#).

Это реле модульного типа состоит из непосредственно самого реле, модуля индикации и колодки для монтажа реле на DIN-рейку.

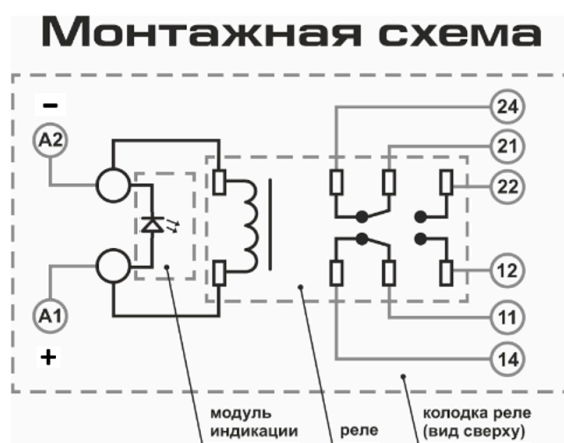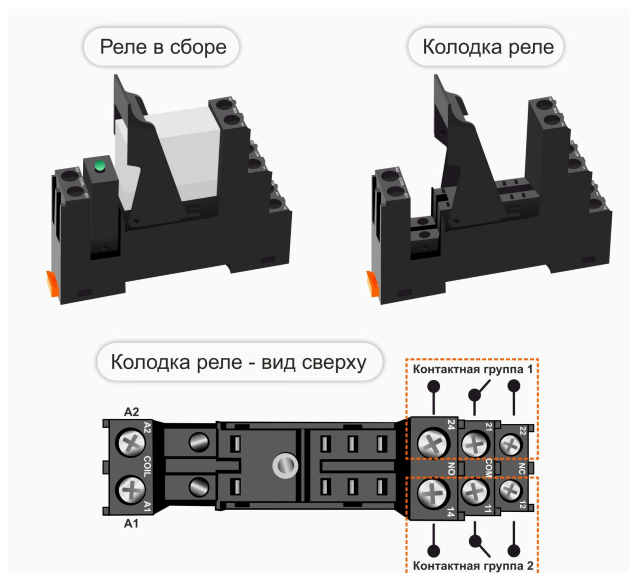

Для гальванической развязки электронных цепей автоматики и нагрузки допустимо использовать оптроны. При этом важно учесть, что Выход ОК одновременно является и входом, к которому подключен внутренний резистор подтяжки к цепи +3,3 В, номиналом 100 кОм (схема входных цепей приведена [выше](#)).

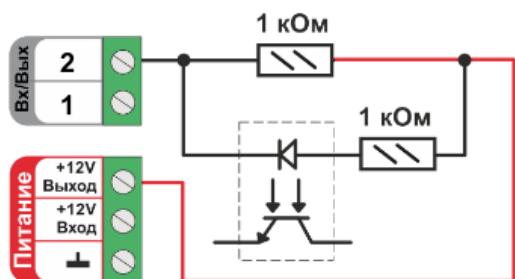

Особенность этой схемы заключается в том, что оптрон может включиться (загорится внутренний светодиод оптрона) даже от малого тока через цепь +3,3 В – 100 кОм – оптрон – +12 В. Чтобы этого не произошло, рекомендуем включить дополнительные резисторы номиналом 1 кОм.

5.2 Электропривод трехходового смесительного крана или двухходового крана

Для управления электроприводом трехходового смесительного крана или двухходового крана необходимо использовать два выхода – один для открывания второй для закрывания.

Схема подключения электропривода к релейному выходу с защитой от одновременной подачи напряжения на вывод “открыть” и на вывод “закреть” привода.



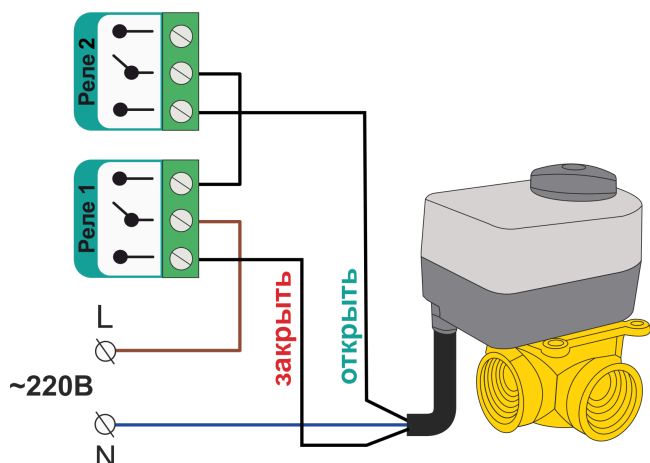


Схема подключения электропривода к выходам ОК через промежуточные реле с защитой от одновременной подачи напряжения на вывод “открыть” и на вывод “закреть” привода:

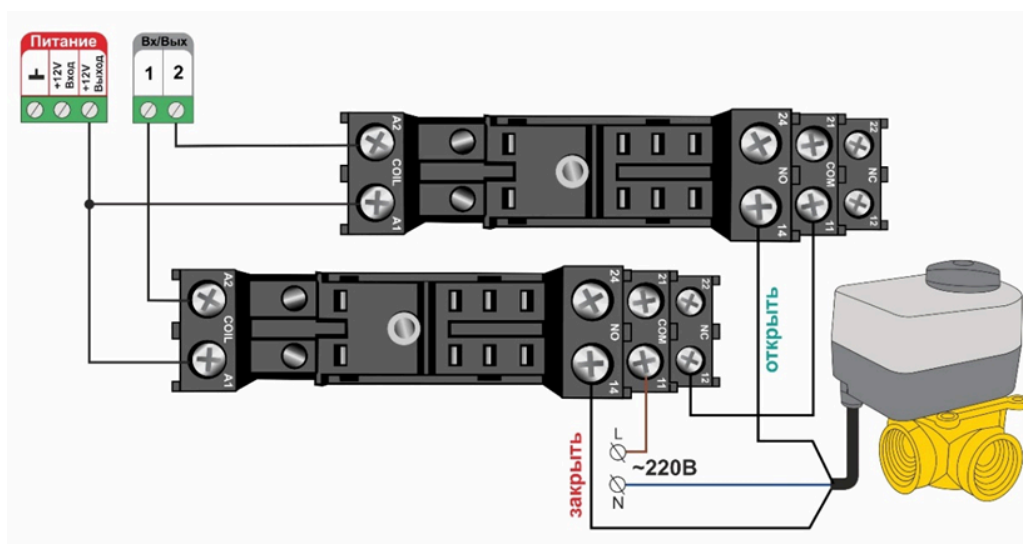


5.3 Электропривод с аналоговым входом 0-10 Вольт

Схема подключения аналогового электропривода с напряжением питания 24В постоянного тока к выходу 0-10В:

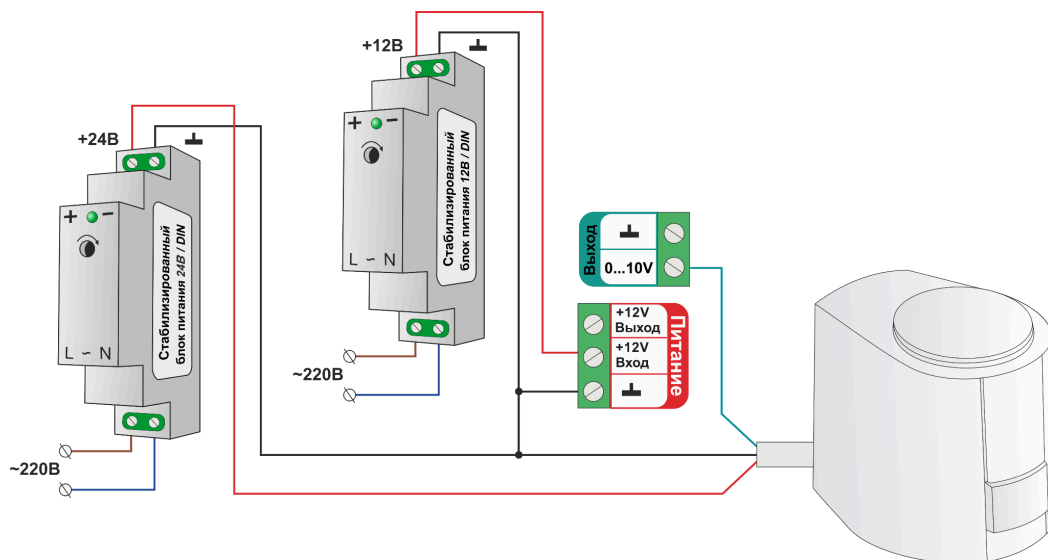


ВНИМАНИЕ!!! Некоторые приводы запитываются от источников питания переменного тока. В тех случаях когда привод имеет три вывода: два из которых – питание привода и третий управляющий, схема подключения такая же как и для приводов запитанных от источников постоянного напряжения.

В том случае, если в приводе есть отдельные контакты для подключения управления 0-10В и отдельные контакты для подключения питания схемы привода от источника переменного тока схема должна быть следующей.

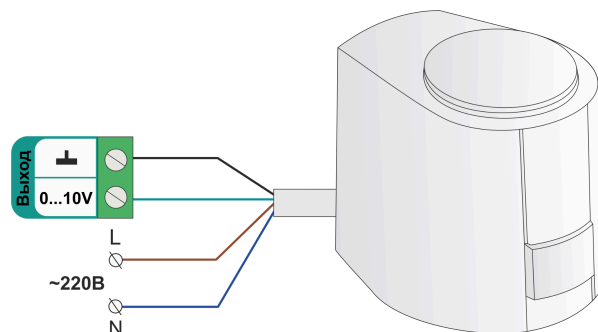


5.4 Подключение насоса

Схема подключения насоса к релейному выходу:

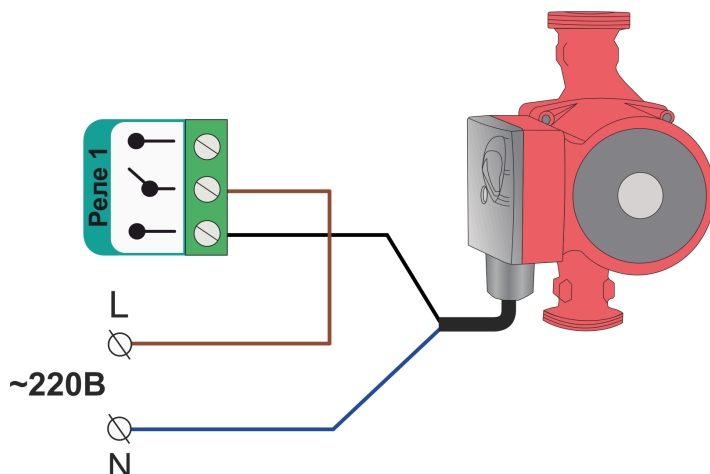

Насосы с напряжением питания +24 Вольта и выше, к выходам ОК подключаются только через дополнительное промежуточное реле (в комплект не входит). Характеристики контактной группы реле должны соответствовать подключаемой нагрузке, а управляющая обмотка промежуточного реле - напряжению питания контроллера.

Схема подключения насоса к выходу ОК через промежуточное реле:

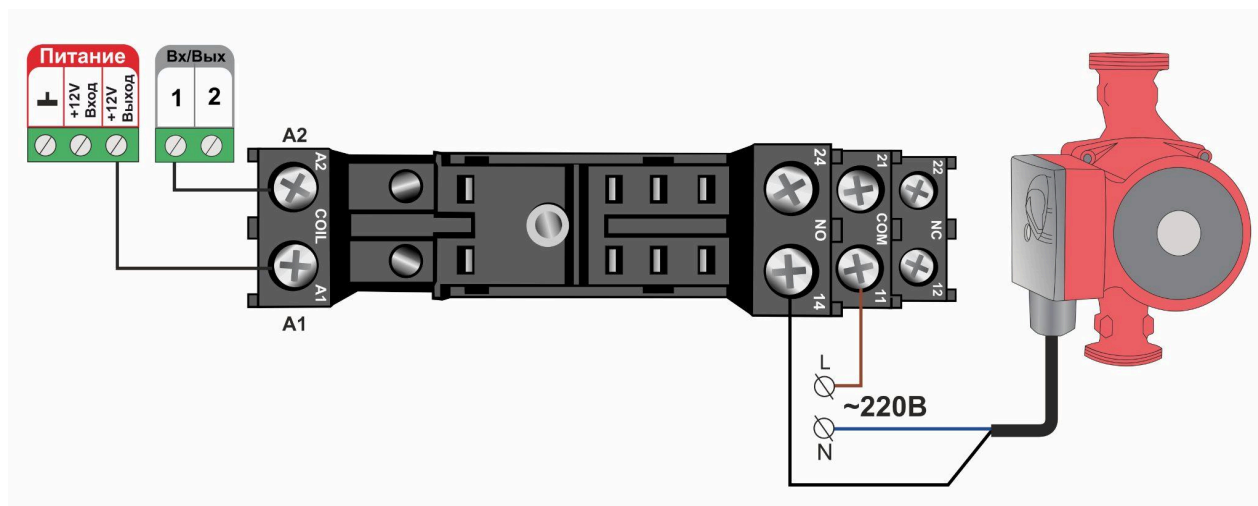

6. Сирены и оповещатели

Для использования звукового оповещателя “Сирена” в качестве звуковой сигнализации в охранной зоне, необходимо в конфигурации Контроллера создать **исполнительное устройство “Сирена”** с указанием используемого для его управления выхода. Для подключения светозвукового оповещателя необходимо создать **исполнительные устройства “Сирена” и “Индикатор”**.

Подробнее в [Части 2, Раздел 20. Функции охранной сигнализации](#).

Звуковые оповещатели с напряжением питания +12В допустимо подключать непосредственно к выходу ОК Контроллера.

Схема подключения к выходу ОК:


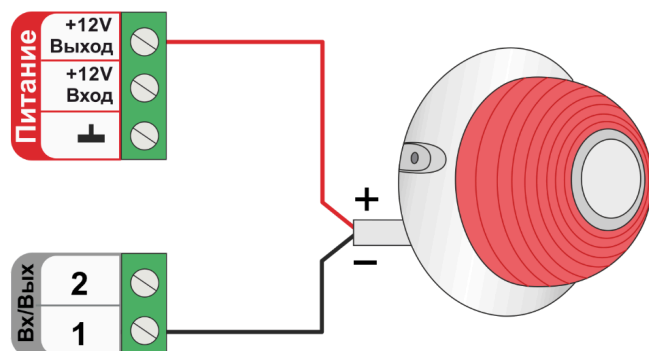


Схема подключения к релейному выходу:

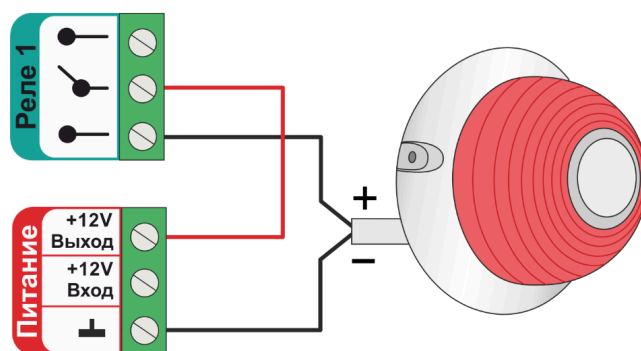

Для подключения **светозвуковых оповещателей** используются два выхода контроллера.

Схема подключения к выходу ОК


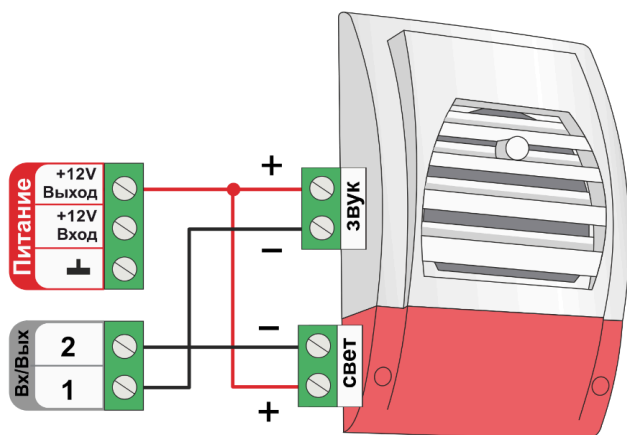


Схема подключения к релейному выходу

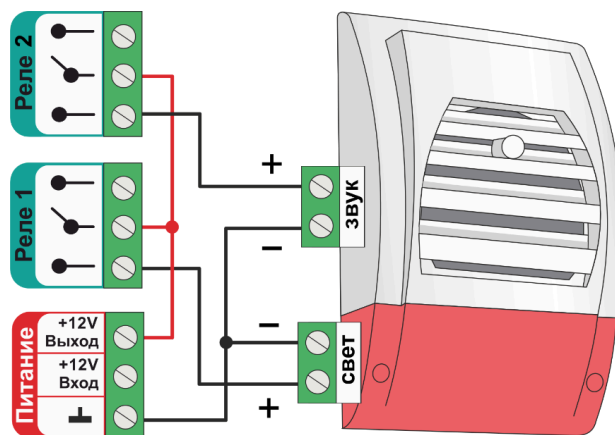


Примечание: В неактивном состоянии выхода ОК из-за утечки тока при подключении нагрузки с высоким сопротивлением, у некоторых типов светозвуковых оповещателей (например МАРС-12 КП), может наблюдаться слабое свечение светодиода и треск или писк динамика. Для исключения такого эффекта рекомендуется подключать оповещатели через промежуточное реле.

7. Считыватели ключей Touch Memory

Считыватели ключей Touch Memory могут быть применены для использования при постановке на охрану или снятии с охраны "Охранных зон". Подробное описание применения Контроллера для этих целей см. в Приложении 5 настоящего документа.

Считыватель ключей Touch Memory подключается к шине 1-wire. Если необходимо подключить индикатор считывателя используется схема с дополнительным ограничивающим резистором 1 кОм. Будьте внимательны: на некоторых считывателях этот резистор уже установлен и дополнительный применять не нужно.

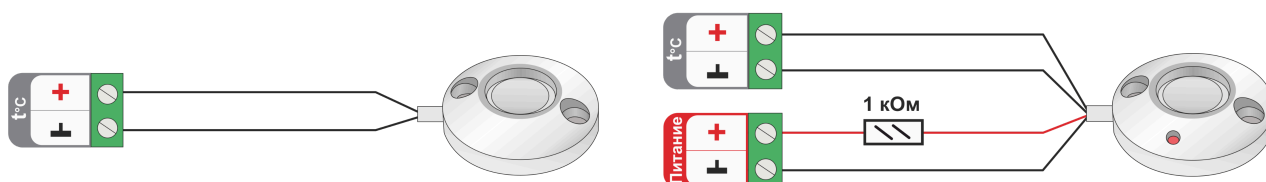


8. Внешние котловые панели управления

Некоторые модели котлов имеют в своем составе внешнюю панель управления, которая подключается к тому же разъему платы управления, что используется для подключения адаптера цифровой шины Контроллера. Одновременное применение двух цифровых устройств для

управления котлом штатно не предусмотрено. Поэтому обычно съемная панель отключается от котла и не используется, а управление котлом осуществляется по командам Контроллера.

Однако существует способ, позволяющий организовать одновременное подключение и съемной цифровой панели управления и адаптера цифровой шины. Для этого необходимо использовать двухполюсный трехпозиционный переключатель:

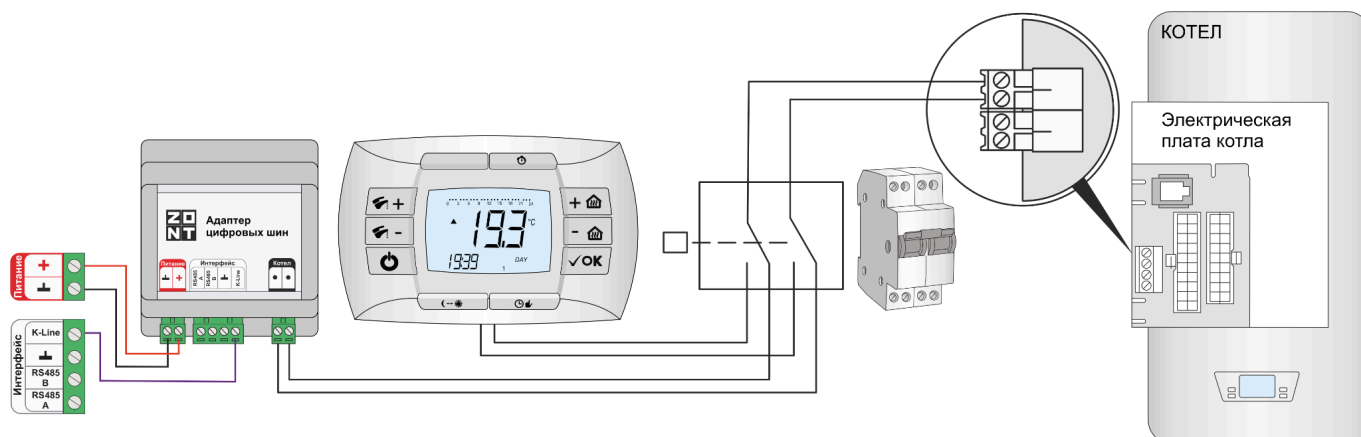


Подобное управление может быть использовано на котлах BAXI, где применяется съемная цифровая панель COMFORT, и на котлах NAVIEN, где есть штатный выносной пульт. Управление котлом при этом возможно или по командам Контроллера или по командам от панели

Переключение способов управления выполняется по следующему алгоритму: нужно сначала выключить котел, потом перевести переключатель в положения связи котла с панелью и снова включить котел. Для возврата к управлению от Контроллера – выполнить те же операции в обратном порядке.

9. Пример схемы подключения контроллера H2000+ PRO

Конфигурация для управления каскадом из 2-х газовых котлов с возможностью включения резервного котла.


В системе отопления 3 отопительных контура с узлами смешения, БКН за гидрострелкой управляемый непосредственно контроллером, насос рециркуляции ГВС, система защиты от протечки с радиодатчиками.

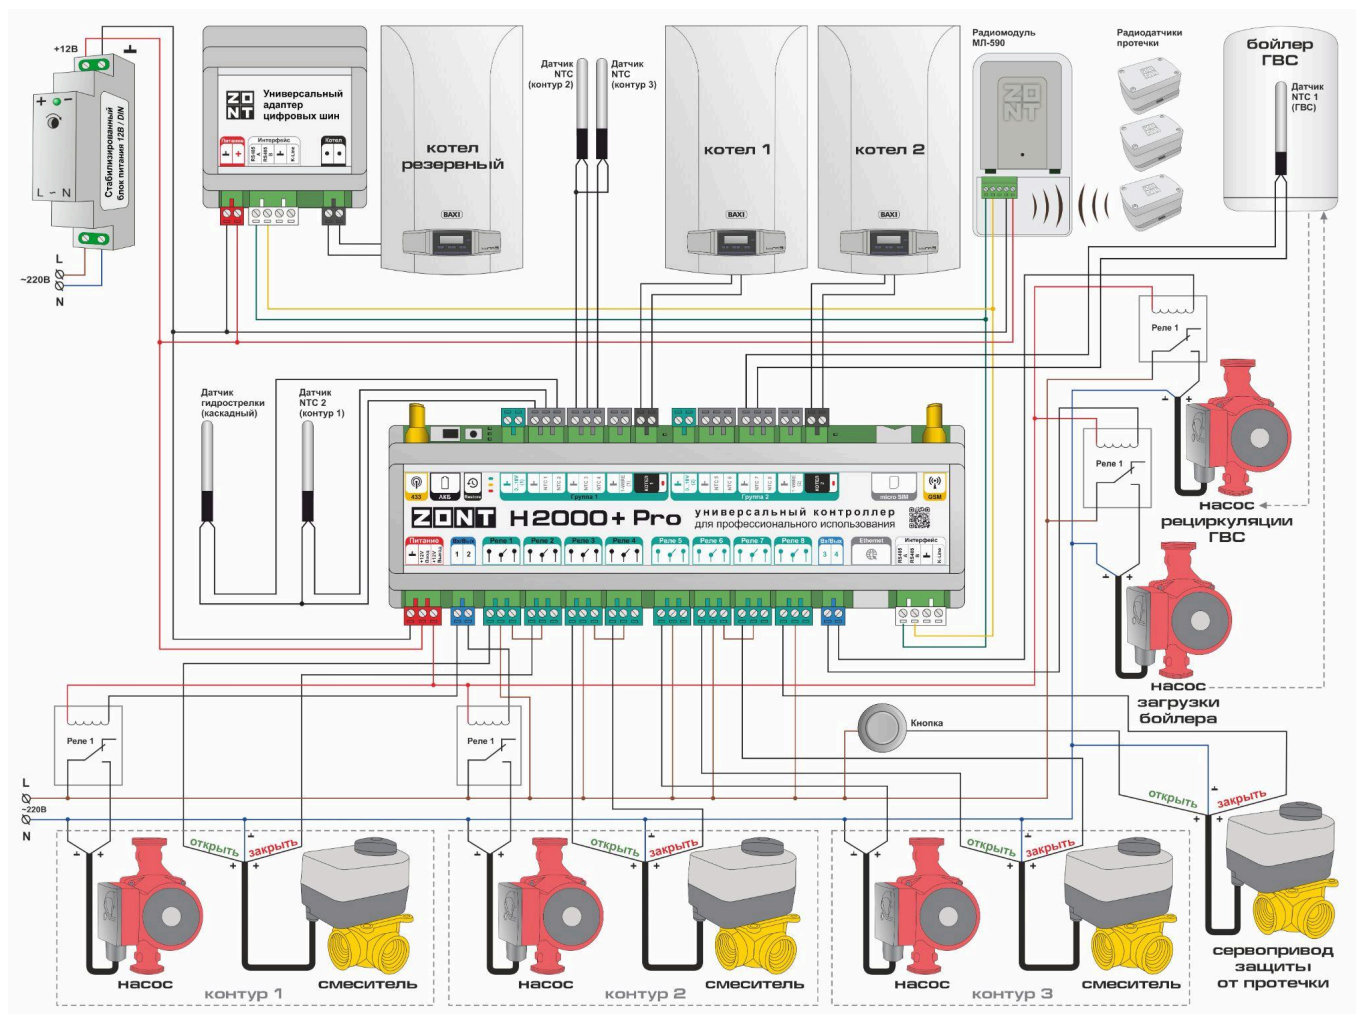

10. Пример схемы подключения контроллера H700+ PRO

Конфигурация для управления каскадом из 2-х газовых котлов.

В системе отопления контур теплого пола с узлом смешения, БКН за гидрострелкой управляемый непосредственно контроллером, насос рециркуляции ГВС, система защиты от протечки с радиодатчиками.

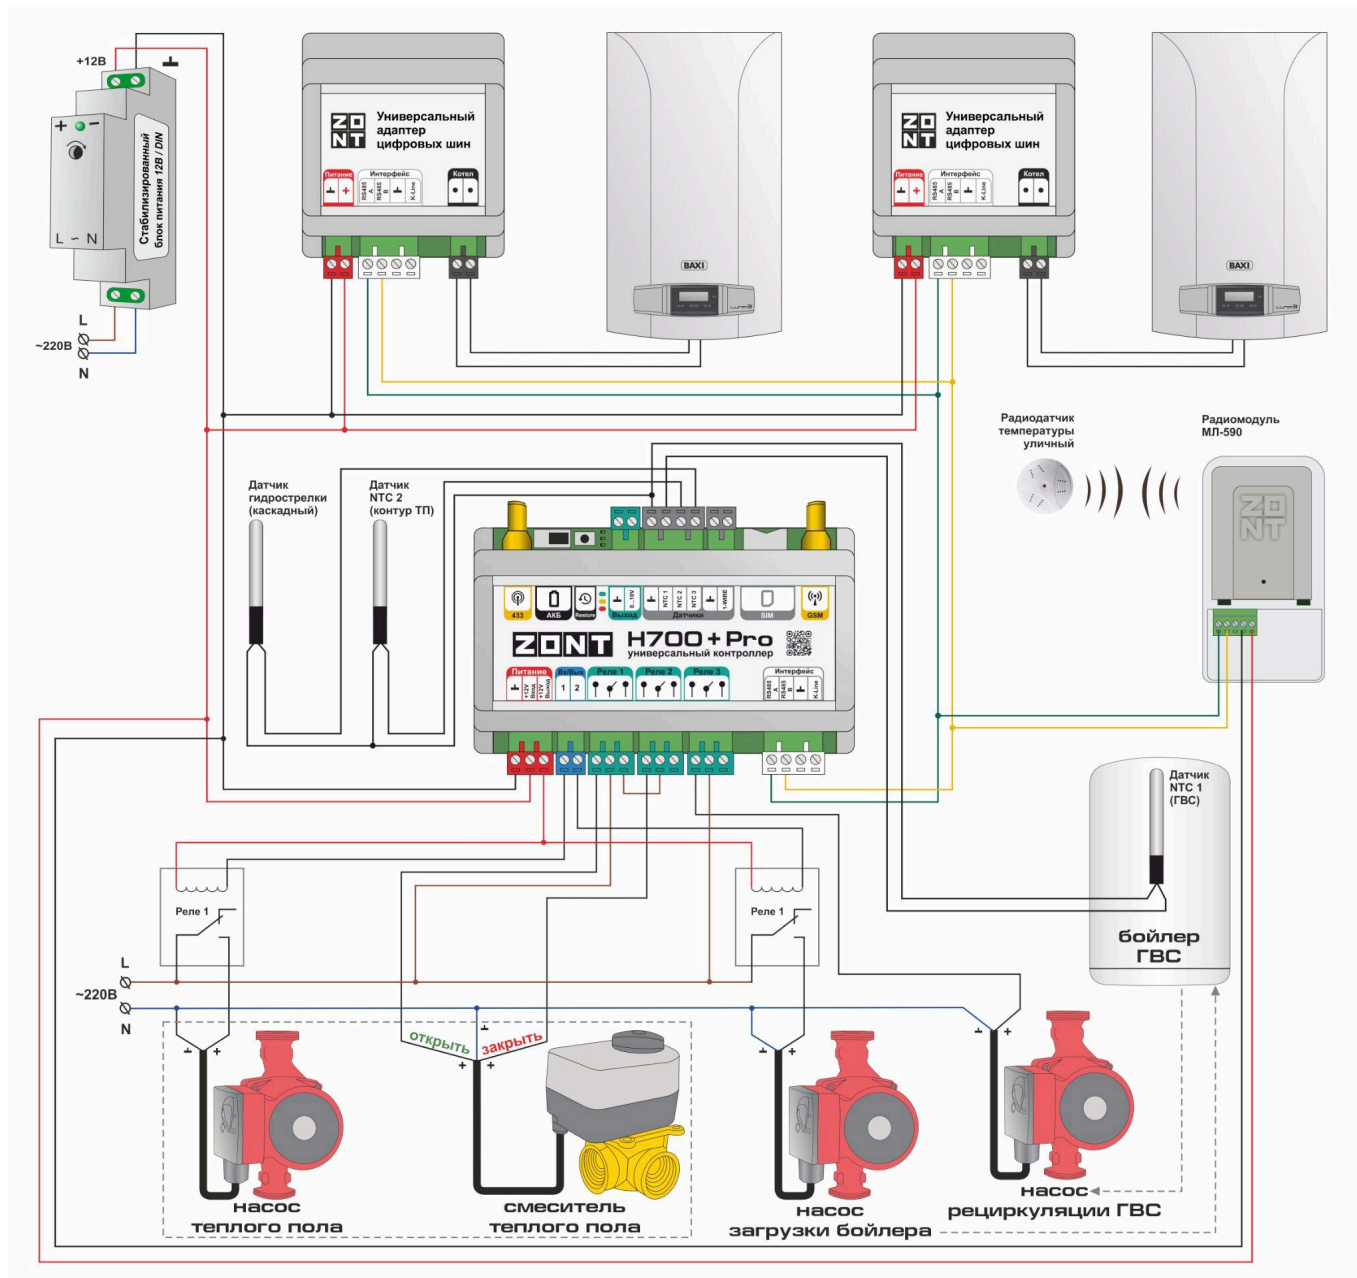


Приложение 5. SMS оповещение и управление

1. SMS оповещения

Информирование Пользователя о контролируемых событиях осуществляется через SMS-оповещения, которые отправляются GSM-модемом Контроллера на “Доверенные” телефонные номера. Доверенными, являются номера телефонов, указанные в блоке настроек “Пользователи”.

SMS-оповещение может быть при условии наличия основного или резервного питания Контроллера, и необходимых для GSM-связи средств на сим-карте.

Текст SMS-оповещений вводится в блоке настроек “Оповещения”.

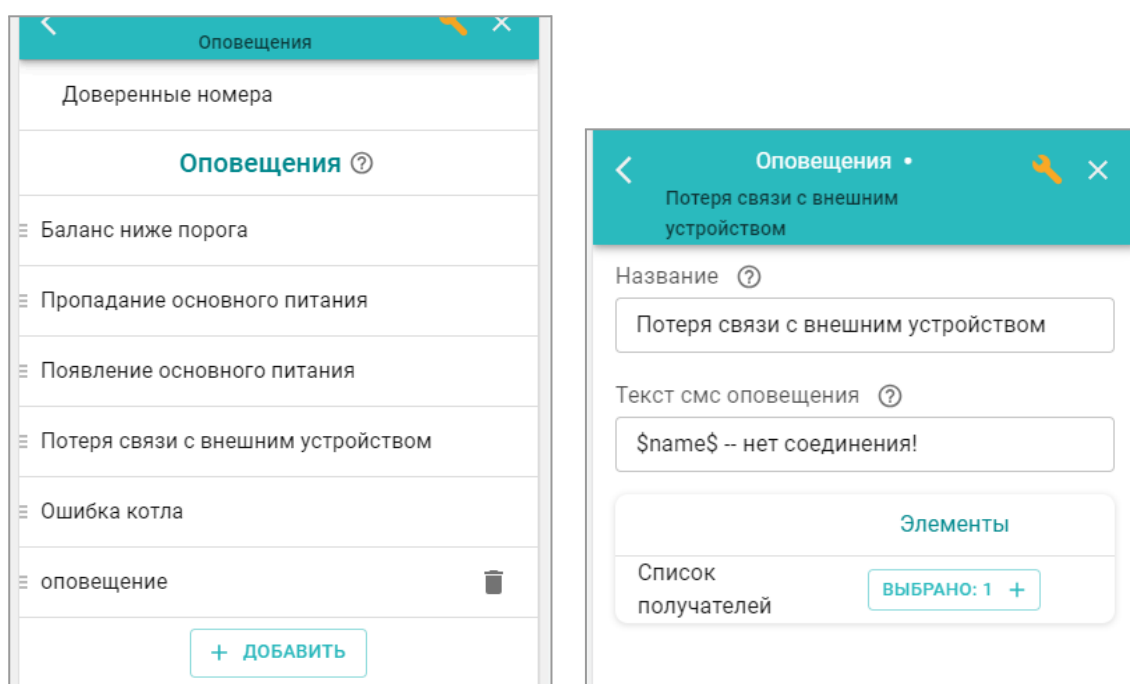

Можно настраивать SMS-оповещения произвольного содержания. Их можно удалять и корректировать.

Заводской конфигурацией предусмотрены **типовые SMS-оповещения**, применимые к разным событиям (датчикам, параметрам, пользователям).

В такое SMS-оповещение вставляется ключевое слово-идентификатор, определяющее привязку к конкретному событию, датчику или получателю.

Слово-идентификатор вводится со специальными символами:

\$name\$ – имя датчика или объекта, к которому относится оповещение;

\$username\$ – имя получателя оповещения;

\$time\$ – время события по которому сформировано оповещение;

\$value\$ – значение контролируемого параметра.

Например:

Событие – **Внимание тревога Гостиная**

Запись SMS-оповещения – **Внимание тревога \$name\$**

Событие – **Внимание, Виктор обнаружено движение по зоне Гостиная в 18-00**

Запись SMS-оповещения – **Внимание, \$username\$ обнаружено движение по зоне \$name\$ в \$time\$.**

2. SMS управление

Контроллером можно управлять через SMS-команды, отправляемые Пользователем с “Доверенных” номеров.

Написание SMS-команды выполняется строго с учетом регистра и только строчными буквами. Название контуров и охранных зон в SMS-командах должно быть написано именно так, как они введены Пользователем при составлении конфигурационного файла Контроллера. Если название состоит из двух или более слов или слова и цифры, их нужно писать слитно, без пробела между ними. Пробел воспринимается Контроллером как разделение имени объекта и команды.

Например: Название охранной зоны №1 в настройке конфигурационного файла введено как **ЗОНА1** В SMS-команде название зоны должно быть написано как **ЗОНА1**.

Список возможных команд приведен в таблице ниже:

SMS-команда	Ответ на команду	Выполняемое действие
охрана	имена охранных зон и их состояние	информирование о состоянии режима охраны в охранных зонах
охрана вкл	команда постановки выполнена	включение режим охраны (постановка на охрану) <i>Примечание</i> Команда применима только если охранный зона единственная
охрана выкл	команда снятия выполнена	выключение режима охраны (снятие с охраны) <i>Примечание</i> Команда применима только если охранный зона единственная
охрана вкл ЗОНА1, ЗОНА2	команда постановки зоны ЗОНА1 выполнена команда постановки зоны ЗОНА2 выполнена	включение режима охраны в зонах ЗОНА1 и ЗОНА2 <i>Примечание</i> если для какой-то зоны, например ЗОНА2, управление по SMS не настроено в пользовательской роли, то ответ на команду будет

		содержать дополнение: ошибка доступа: зона ЗОНА2
охрана выкл ЗОНА1, ЗОНА2	команда снятия зоны ЗОНА1, ЗОНА2 выполнена	выключение режима охраны в зонах ЗОНА1 и ЗОНА2
режим	действующий режим и целевые температуры контуров, указанных в нем	информирование о текущем режиме отопления в контуре и целевых температурах в контурах
режим НАЗВАНИЕ	режим НАЗВАНИЕ установлен	включение режима отопления НАЗВАНИЕ
режим НАЗВАНИЕ, КОНТУР 1, КОНТУР 2	режим НАЗВАНИЕ установлен для контура 'КОНТУР1', 'КОНТУР 2'	включение режима отопления НАЗВАНИЕ для контуров КОНТУР 1 и КОНТУР 2
баланс	баланс XXXXXX	информирование о балансе средств на SIM-карте

Примечание: Запятые в тексте SMS обязательны – они разделяют поля.

Если SMS-команду необходимо отправить с номера телефона не из списка “Доверенных”, то необходимо предусмотреть при настройке “пароль для управления с другого номера телефона”:

SMS команда в этом будет иметь вид: **1111 режим КОМФОРТ**

Специальные SMS-команды:

root RESTART – перезагрузка Контроллера без выключения питания

root DEFAULT – сброс Контроллера к заводским установкам