Гарантийный талон №.....
(действителен в течение одного года)
Радиатор «SIRA» модель RS BIMETAL

Модель . . . . .Количество секций.....

Дата продажи .....Продавец. . .....

Название, телефон, №Договора. .....
/Фирмы, установившей радиатор/
.....
.....

Паспорт
Радиаторы биметаллические
SIRA
(Модель RS BIMETAL)



1. Назначение.

Радиаторы биметаллические фирмы «SIRA» (Италия) предназначены для применения в системах водяного отопления жилых, административных и общественных зданий. Радиатор «SIRA» - высокоэффективный, современного дизайна прибор применяемый для работы в системах отопления.

2. Комплектация.

2.1. Радиатор в упаковке 1 шт.
2.2. Паспорт с гарантийным талоном 1 шт.
Комплект элементов монтажа поставляется отдельно.

3. Технические данные.

3.1. *Конструкция.*
Радиатор комплектуется из отдельных секций (от 1 до 14). Секция радиатора состоит из двух стальных труб (канал для прохода теплоносителя), залитых высококачественным алюминиевым сплавом. При этом образуется единая, без сварных швов.

3.2. *Защитное покрытие.*
Все серийные отопительные приборы фирмы «SIRA» имеют высококачественное покрытие, обеспечивающее эффективную защиту от наружной коррозии.

3.3. *Основные параметры.*

Испытательное давление	- 60 атм.
Рабочее давление	- 40 атм.
Максимальная температура теплоносителя	- 110 С.

3.4.*Рекомендация.*
Перед приобретением радиатора(ов), уточнить параметры магистрали отопления РЭО или диспетчерском пункте на соответствие с основными параметрами радиатора.

3.5.При установке радиаторов «SIRA» максимальная теплоотдача и гарантируемый срок эксплуатации достигаются при соблюдении условий.

4. Монтаж радиатора.

Монтаж радиатора должны производить специализированные монтажные организации.


Радиатор навешивается на кронштейны установленные на стене. Установка производится при снятой упаковке. При установке радиатора рекомендуется придерживаться следующих параметров:

Расстояние от стены	- 2,5 см
Расстояние от пола	- 10 см
Расстояние от подоконника (ниши) до верха радиатора	12 см.

5. Установка радиатора(ов) в систему.

Производится с присоединительными размерами 1/2” и 3/4”. Рекомендуется установка верхней и нижней запорно-регулирующей арматуры. Краны (вентили), устанавливаемые на входе/выходе радиатора, предназначены для:

5.1. Использования в качестве терморегулирующих элементов отопления.
5.2. Отключения от магистралей отопления (примерно раз в три года) и последующей профилактической промывки радиаторов от накопившихся грязевых компонентов.
5.3. Отключения радиаторов от магистрали отопления в аварийных ситуациях.
5.4. Установка на каждом радиаторе клапана выпуска воздуха.

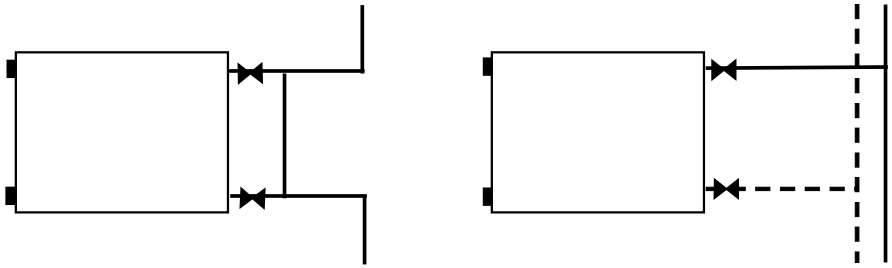

5.5. Недопустимы механические воздействия.
5.6. Закрашивание воздуховыпускного отверстия воздухоотводчика.
5.7. Резко открывать вентили (краны) установленные на входе/выходе радиатора, во избежании гидравлического удара.
5.8. Запрещается допускать детей к запорно-регулирующей арматуре.
5.9. Запрещается использовать трубы магистралей отопления, корпус радиатора в качестве заземления.

Внимание: Перед подключением радиатора к системе отопления убедитесь в том, что воздухоотводчик закрыт, затем можно открывать краны (вентили).

По окончании монтажа должны быть проведены индивидуальные испытания в соответствии СНиП 3.05.01-85.

6. Техническое обслуживание.

6.1. Радиаторы не требуют специального технического обслуживания.
6.2. Рекомендуется периодически очищать наружные поверхности радиаторов от пыли.
6.3. Для очистки радиаторов не допускается использование абразивных материалов и растворителей.

7. Запрещается

7.1. Использовать вентили(краны) в качестве терморегулирующих элементов отопления без установки перемычек в однотрубных системах отопления многоэтажных домов.
7.2. Самостоятельная разборка и сборка радиатора.
7.3. Недопустимы механические воздействия.
7.4. Закрашивание воздуховыпускного отверстия воздухоотводчика.
7.5. Резко открывать вентили (краны) установленные на входе/выходе радиатора, во избежании гидравлического удара.
7.6. Запрещается допускать детей к запорно-регулирующей арматуре.
7.7. Запрещается использовать трубы магистралей отопления, корпус радиатора в качестве заземления.

8. Рекомендации по эксплуатации.

8.1. Рекомендуется периодически очищать наружные поверхности радиаторов от пыли.
8.2. Для очистки радиаторов не допускается использование абразивных материалов и растворителей.
8.3. Значение pH теплоносителя должно находиться в пределах 7,5-8,5 ,что соответствует нормам.
8.4. Следует применять только оригинальные комплектующие «SIRA» RS BIMETAL.
8.5. При перегруппировке радиаторов и установки комплектующих следует соблюдать особую осторожность во избежании срыва резьбы в алюминиевых коллекторах секций.
8.6. В процессе эксплуатации следует производить наружную очистку радиаторов, не допуская при этом использования абразивных материалов и растворителей.

9. Гарантийные обязательства.

Продавец (Поставщик) обязуется:
9.1. В случае невозможности ремонта в гарантийный период, изделие может быть заменено на новое или аналогичное в течение одного года.
9.2. Новые гарантийные обязательства выдаются со дня обмена.

10. Гарантийные условия.

Гарантийные обязательства выполняются при соблюдении следующих условий:
10.1. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода производителя.
10.2. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушений правил монтажа, установки и эксплуатации изделия.
10.3. Использования в системе теплоносителя, не соответствующего требованиям, приведенным в «правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» РД 34.20.501-95 /Министерства топлива и энергетики РФ, РАО «ЕЭС России».
10.4. Претензии после ввода радиатора(ов) в эксплуатацию принимается только через производителей работ.
10.5. Обязательно наличие паспорта изделия.