

# ГЕЙЗЕР

фильтры для воды



## КОРПУС

---

КОРПУС КАРТРИДЖНОГО  
ФИЛЬТРА ГЕЙЗЕР МАГИСТРАЛЬ-S  
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- 5 x 20SL
- 5 x 30SL
- 5 x 40SL
- 11 x 30SL
- 11 x 40SL

---

## ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации и монтажу

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки «Гейзер»! Наши разработки и технологии позволяют обеспечить безупречное качество воды в Вашем доме.

Все функциональные возможности и способ установки описаны в данной инструкции. Внимательно прочитайте ее и сохраните для обращения к ней в дальнейшем.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Корпус предназначен для установки сменных фильтрующих картриджей для тонкой очистки горячей и холодной воды от нерастворимых (механических) примесей: грязи, ржавчины, ила, песка и т.д.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Корпус ..... 1 шт.

Инструкция ..... 1 шт.


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры                          | 5 x 20SL       | 5 x 30SL | 5 x 40SL | 11 x 30SL | 11 x 40SL |
|------------------------------------|----------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Материал                           | SUS304/SUS316L |          |          |           |           |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 0,7            |          |          |           |           |
| Рабочий диапазон температур, °C    | 1-90           |          |          |           |           |
| Габаритные размеры                 |                |          |          |           |           |
| A (mm)                             | 120            |          |          | 150       |           |
| B (mm)                             | 220            |          |          | 600       | 800       |
| C (mm)                             | 860            | 1110     | 1360     | 1170      | 1420      |
| D (mm)                             | Ø200           |          |          | Ø300      |           |
| E (mm)                             | Ø248           |          |          | Ø360      |           |
| F (mm)                             | 260            |          |          | 440       |           |
| Вход / Выход                       | 1" - 1 1/2"    | 1" - 2"  |          | 2" - 3"   |           |
| Дренаж                             | 1/4"- 1/2"     |          |          | 1/2"      |           |

**5 x 20SL**  
**5 x 30SL**  
**5 x 40SL**

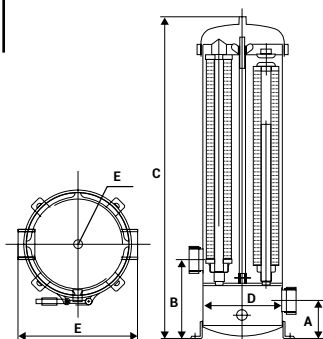

**11 x 30SL**  
**11 x 40SL**

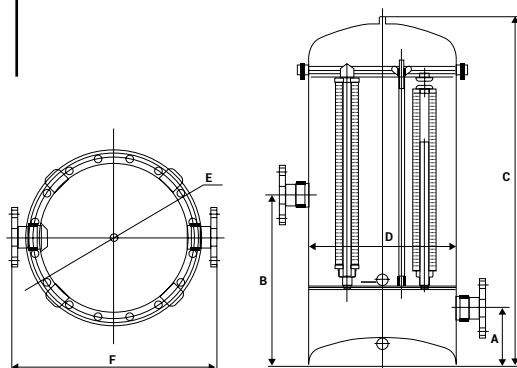

## МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Подключение и обслуживание должно производиться квалифицированным специалистом. Корпус устанавливается на полу, в удобном для обслуживания месте, и присоединяется к трубопроводу с помощью разъемных соединений соответствующего диаметра (см. таблицу) и к канализации дренажным патрубком  $\frac{1}{2}$ ".

Для удобства обслуживания необходимо наличие перекрывающих кранов на входе и выходе фильтра, а также на дренажном трубопроводе. При проведении каких-либо сервисных работ фильтр должен быть отключен от водопроводной сети со стороны входа и выхода. Кратковременно открывается дренажный кран для сброса давления и опорожнения.

Для смены картриджа следует снять сначала верхнюю крышку, затем выкрутить зажимные гайки, вытащить верхний фиксатор и картриджи. При необходимости промыть корпус и крышку. Установка картриджей производится в обратной последовательности. Смажьте уплотнительное кольцо под крышкой силиконовой смазкой или вазелином. Обязательно проверьте герметичность всех соединений. Для линейного соединения картриджей друг с другом используйте куплеры (приобретаются вместе с картриджами). О необходимости смены картриджей указывает снижение давления очищаемой воды, по сравнению с первоначальным на 0,7-1,2 кг/см<sup>2</sup>.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Предохраняйте корпус от ударов, падений, воздействия отрицательных температур и прямого солнечного света.

Утилизация в соответствии с санитарными, экологическими и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации корпуса - 1 год со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется от даты выпуска. Замена комплектующих производится по гарантии при наличии рекомендаций экспертизы.

Изготовитель снимает с себя ответственность за возможные последствия в тех случаях, если:

- корпус или комплектующие имеют механические повреждения;
- при подключении и эксплуатации фильтра не соблюдались требования данной инструкции и нормативных документов;
- картриджи или расходные материалы выработали свой ресурс;
- корпус использовался не по назначению.

Срок службы корпуса - 5 лет.

Срок хранения без нарушения упаковки - 3 года.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата выпуска

**Заполняет торгующая организация**

Дата продажи .....

Штамп магазина .....